KIS PLUS

WCDMA/GSM Mobile Phone

User Manual

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

The *Bluetooth*® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at www.zte.com.cn) for more information on self-service and supported product models. Information subject to the website.

Version No.: R1.0

Edition Time : 2012.8.16

Contents

For Your Safety 19
General Safety 19
Radio Frequency (RF) Exposure 20
General Statement on RF Energy 20
Specific Absorption Rate (SAR) 20
Body Worn Operation 21
Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields 22
Regulatory Information 22
Distraction 23
Driving 23
Operating Machinery 23
Product Handling 23
General Statement on Handling and Use 23
Small Children 24
Demagnetization 25
Electrostatic Discharge (ESD) 25
Antenna 25
Normal Use Position 25
Air Bags 26
Seizures/Blackouts 26
Repetitive Strain Injuries 27
Emergency Calls 27
Loud Noise 27
Phone Heating 28

Electrical Safety 28
Accessories 28
Connection to a Car 28
Faulty and Damaged Products 28
Radio Frequency Interference 29
General Statement on Interference 29
Pacemakers 29
Hearing Aids 29
Medical Devices 30
Hospitals 30
Aircraft 30
Interference in Cars 30
Explosive Environments 31
Petrol Stations and Explosive Atmospheres 31
Blasting Caps and Areas 31
Getting Started 32
Overview 32
Keys Explained 33
Starting up 34
Installing the SIM/microSD Card and Battery 34
Removing the Battery and SIM/microSD Card 37
Charging the Battery 38
Switching Your Phone On/Off 39
Setting Up Your Phone for the First Time 39
Switching to Sleep Mode 40
Waking Up Your Phone 40

Getting Around Your Phone 41
Touch Control 41
Home Screen 41
Status and Notification Icons 46
Using the Notification Panel 48
Applications and Settings Preview 48
Phone Calls 55
Making Calls 55
Calling From the Dialer 55
Calling From Your Contacts 55
Calling From Your Call History 55
Calling From a Text Message 56
Using Speed Dial 56
Receiving Calls 57
Answering a Call 57
Rejecting a Call 57
Muting a Call 57
Putting a Call on Hold 57
Turning the Speakerphone On/Off 58
Ending a Call 58
Call Settings 58
Contacts 60
Importing and Exporting Contacts 60
Importing/Exporting Contacts (SIM Card) 60
Importing/Exporting Contacts (microSD Card) 61

Sharing Contacts Information 61
Creating a Contact 62
Adding a Contact to Favorites 62
Searching for a Contact 62
Creating a New Group 62

Entering Text 64
Android Keyboard 64
TouchPal Keyboard 65
Touch Input Settings 70

Messaging 71
The Message Box 71
Sending a Message 71
Message Settings 72

Email 75
Creating an Email Account 75
Receiving Emails 76
Composing and Sending an Email 76
Replying to or Forwarding an Email 77
Deleting an Email Account 77
Email Settings 77

Getting Connected to the Internet 78
Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection 78
Turning On Wi-Fi 79
Connecting to a Wi-Fi Network 79
Checking the Wi-Fi Network Status 79

Using the Phone as a Modem 80
Enabling the Phone as a Modem 80
Disabling the Modem Function 81
Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot 81
Enabling the Wi-Fi Hotspot 82
Disabling the Wi-Fi Hotspot 82

Browsing the Internet 83
Browsing Options 83
Using Bookmarks 84
Editing a Bookmark 84
Deleting a Bookmark 85
Browser Settings 85

Bluetooth® 86
Turning Bluetooth On/Off 86
Making Your Phone Visible 86
Changing the Device Name 87
Pairing With Another Bluetooth Device 87

Making the Most of Multimedia 89
Taking Pictures With Your Camera 89
Adjusting Camera Settings 89
Shooting Video With Your Camcorder 90
Adjusting Camcorder Settings 90
Listening to Your FM Radio 91
Music Player 92
Creating Playlists 93

Managing Playlists 93
Adding a Song to a Playlist 93
Setting a Song as Ringtone 93
Playing Your Videos 94
Opening Your Gallery 94
Making Voice Memos 95
Turning On/Off USB Mass Storage 97
Using Your Google™ Applications 98
Gmail 98
Google Calendar 99
Google Talk 99
Opening Google Talk 99
Adding a New Friend 100
Changing Your Online Status 100
Starting a Chat 100
Places 100
Navigation 101
Latitude 102
Google+ 102
Sorting out Your Phone Settings 105
Setting Date and Time 105
Display Settings 105
Sound Settings 105
Language Settings 106
Mobile Network Services 107

Getting Data Services When Roaming.....107
Disabling Data Services 107
Enabling Always-On Data Services.....107
Switching Network Modes 108
Switching Networks 108
Setting Access Point Names 108
Security Settings 109
Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern 109
Protecting Your Phone With a PIN or Password 110
Disabling Screen Lock Settings.....111
Protecting Your SIM Card With a PIN 111
Setting Up Credential Storage.....112
Managing Your Device Memory 113
Privacy: Reset to Factory Settings.....113
Managing Applications.....113
Installing an Application.....114
Removing an Application.....114
Moving an Application 115
Managing Other Settings 115
Search Settings 115
Voice Input and Output.....116
Accessibility 116
Other Applications.....117
Alarms.....117
Calculator.....117

Note Pad 117
Stopwatch 118
Task Manager 118
Software Update 118
Specifications 119
Declaration of RoHS Compliance 120
Disposal of Your Old Appliance 121
EC DECLARATION OF CONFORMITY 122

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit 127
Allgemeine Sicherheitshinweise 127
Radiofrequenz (RF) Aussetzung 128
Allgemeine Aussagen über die RF-Energie 128
Spezifische Absorptionsrate (SAR) 129
Betrieb am Körper 130
Reduzierung der Belastung durch Radiofrequenz (RF)-Felder 130
Rechtliche Informationen 131
Ablenkung 131
Fahren 131
Bedienen von Maschinen 131
Produkthandhabung 132
Allgemeine Erklärung über Handhabung und Verwendung 132
Kleine Kinder 133
Entmagnetisierung 133
Elektrostatische Entladung (ESD) 134
Antenne 134
Position für den normalen Gebrauch 134
Airbags 135
Anfälle/Blackouts 136
Wiederholte Überlastungsschäden (RSI) 136
Notrufe 136

Lärm 137
Aufheizen 137
Elektrische Sicherheit 137
Zubehör 137
Anschluss im Auto 138
Fehlerhafte und beschädigte Produkte 138
Radiofrequenz Interferenzen 138
Allgemeine Erklärungen überInterferenz 138
Herzschrittmacher 138
Hörgeräte 139
Medizinische Geräte 139
Krankenhäuser 139
Flugzeuge 140
Interferenzen in Autos 140
Explosionsgefährdete Umgebungen 141
Tankstellen und explosionsgefährdete Umgebungen 141
Sprengstoffe und Sprengbereiche 141
Erste Schritte 142
Übersicht 142
Tasten-Erklärung 144
In Betrieb nehmen 145
Installieren der SIM/microSD-Karte und des Akkus 145
Entfernen der Batterie und SIM/microSD-Karte 148
Den Akku aufladen 148

Handy Ein/Aus-schalten 149
Erstmaliges Einrichten Ihres Handys 150
Umschalten auf den Energiesparmodus 150
Handy aktivieren.....151
Auf Ihrem Handy herumkommen.....151
Touch Control.....151
Startseite 153
Status-und Benachrichtigungs-Symbole 158
Verwendung des Benachrichtigungsfeldes 160
Anwendungen und Einstellungen Vorschau.....161
Telefongespräche 169
Telefonieren.....169
Über den Wähler telefonieren 169
Von den Kontakten aus telefonieren 169
Telefonieren aus der Anrufliste 170
Von einer Text Nachricht aus telefonieren 170
Kurzwahl verwenden 170
Anrufe annehmen 171
Einen Anruf annehmen.....171
Einen Anruf ablehnen.....171
Einen Anruf stummschalten 171
Einen Anruf auf Halten setzen.....172
Die Lautsprecher ein-/ausschalten.....172
Einen Anruf beenden.....172
Anrufeinstellungen 172

Kontakte 174
Importieren und Exportieren von Kontakten 174
Importieren/Exportieren von Kontakten (SIM-Karte) 174
Importieren/Exportieren von Kontakten (microSD-Karte) 175
Freigeben von Kontakt-Informationen 176
Einen Kontakt erstellen 176
Ein Kontakt zu den Favoriten hinzufügen 177
Nach einem Kontakt suchen 177
Eine neue Gruppe erstellen 177
Text eingeben 179
Android-Tastatur 179
TouchPal Tastatur 181
Touch-Eingabe-Einstellungen 186
Nachrichten 187
Das Nachrichtenfeld 187
Eine Nachricht senden 187
Nachrichteneinstellungen 188
E-Mail 192
Ein E-Mail-Konto erstellen 192
Erhalten von E-Mails 193
E-Mail schreiben und absenden 193
Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail 194
Ein E-Mail-Konto löschen 195

E-Mail-Einstellungen 195

Einen Internetzugang bekommen 196

Eine neue GPRS / EDGE / 3G – Verbindung hinzufügen 196

Wi-Fi einschalten 197

Mit einem Wi-Fi – Netzwerk verbinden 197

Überprüfen des Wi-Fi – Netzwerks 198

Das Handy als Modem verwenden 198

Im Handy die Modem - Funktion freischalten 198

Die Modem – Funktion abschalten 200

Das Handy als Wi-Fi Hotspot verwenden 200

Wi-Fi – Hotspot freischalten 200

Wi-Fi – Hotspot abschalten 201

Im Internet surfen 202

Surf-Optionen 202

Lesezeichen verwenden 203

Lesezeichen bearbeiten 204

Ein Lesezeichen löschen 204

Browser-Einstellungen 204

Bluetooth® 205

Bluetooth aktivieren/deaktivieren 205

Das Handy sichtbar machen 205

Den Gerätenamen ändern 206

Mit anderen Bluetooth-Geräten paaren 206

Das Beste aus Multimedia machen 208

Mit der Kamera fotografieren 208
Kamera-Einstellungen anpassen 208
Videoaufnahmen mit dem Camcorder 209
Camcorder-Einstellungen anpassen 209
UKW-Radio hören 210
Musik-Wiedergabe 211
Playlists erstellen 212
Playlists verwalten 213
Ein Musikstück zu der Playlist hinzufügen 213
Einen Titel als Klingelton wählen 213
Ihre Videos wiedergeben 214
Die Galerie öffnen 214
Sprachnotizen erstellen 215

Aktivieren/Deaktivieren des USB-Massenspeichers 217

Verwenden Sie Ihre Google™-Anwendungen ... 218

Google-Mail 218
Google Kalender 219
Google Talk 220
Google Talk öffnen 220
Freunde hinzufügen 220
Ihren Onlinestatus ändern 220
Starten eines Chat 221
Places 221
Navigation 222

Latitude 223
Google+ 224
Ihre Telefoneinstellungen 226
Datum und Uhrzeit einstellen.....226
Display-Einstellungen 226
Toneinstellungen 227
Spracheinstellungen 228
Mobilfunkdienste.....228
Datendienste bekommenBeim Roaming.....228
Daten-Service deaktivieren 229
Aktivieren des Immer-an-Datendienste.....229
Wechsel des Netzwerk-Moduss.....229
Wechsel von Netzwerken.....230
Zugangspunktnamen bestimmen.....230
Sicherheitseinstellungen.....231
Schützen Sie Ihr Handy mit einem Display-Entsperrmuster.....231
Schützen Sie Ihr Handy mit einer PIN oder Passwort 232
Deaktivieren der Displaysperren-Einstellung 233
Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit einer PIN.....233
Einrichten der Anmeldeinformationen-Speicherung 234
Gerätespeicher verwalten.....235
Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen...236
Verwalten von Anwendungen 236

Installieren einer Anwendung 237
Eine Anwendung entfernen 238
Eine Anwendung verschieben 238
Andere Einstellungen verwalten 239
Sucheinstellungen 239
Sprach-Eingabe & -Ausgabe 239
Eingabehilfen 239
Andere Anwendungen 240
Alarm 240
Rechner 240
Notizblock 240
Stoppuhr 241
Dateimanager 241
Software-Aktualisierung 242
Technische Beschreibung 243
RoHS-Konformitätserklärung 244
Entsorgung von Altgeräten 245
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 246

For Your Safety

General Safety

	Don’t make or receive handheld calls while driving. And never text while driving.		Don’t use at petrol stations.
	Keep your phone at least 15 mm away from your ear or body while making calls.		Your phone may produce a bright or flashing light.
	Small parts may cause a choking.		Don’t dispose of your phone in fire.
	Your phone can produce a loud sound.		Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.		Avoid extreme temperatures.
	Switch off when asked to in hospitals and medical facilities.		Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Switch off when told to in aircrafts and airports.		Don’t take your phone apart.

	Switch off when near explosive materials or liquids.		Only use approved accessories.
	Don’t rely on your phone for emergency communications.		

Radio Frequency (RF) Exposure

General Statement on RF Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Specific Absorption Rate (SAR)

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.695 W/kg*, and when worn on the

body, as described in this user guide, is 1.13 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide**.

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to communicate with the network.

* The tests are carried out in accordance with EN50360, EN 62311, EN 62209-1 and EN 62209-2.

** Please see body worn operation.

Body Worn Operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the phone must be used with a minimum of 15 mm separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children's RF exposure by limiting the length of calls, or using 'hands-free' devices to keep mobile phones away from the head and body.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Regulatory Information

The following approvals and notices apply in specific regions as noted.

Please find the section Declaration of RoHS Compliance and CE DOC in the end of this manual.

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not expose your phone or its accessories to open

flames or lit tobacco products.

- Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.
- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its accessories, only authorized personnel can do so.
- Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] degrees Celsius.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may

cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the SIM card’s metal connectors.

Antenna

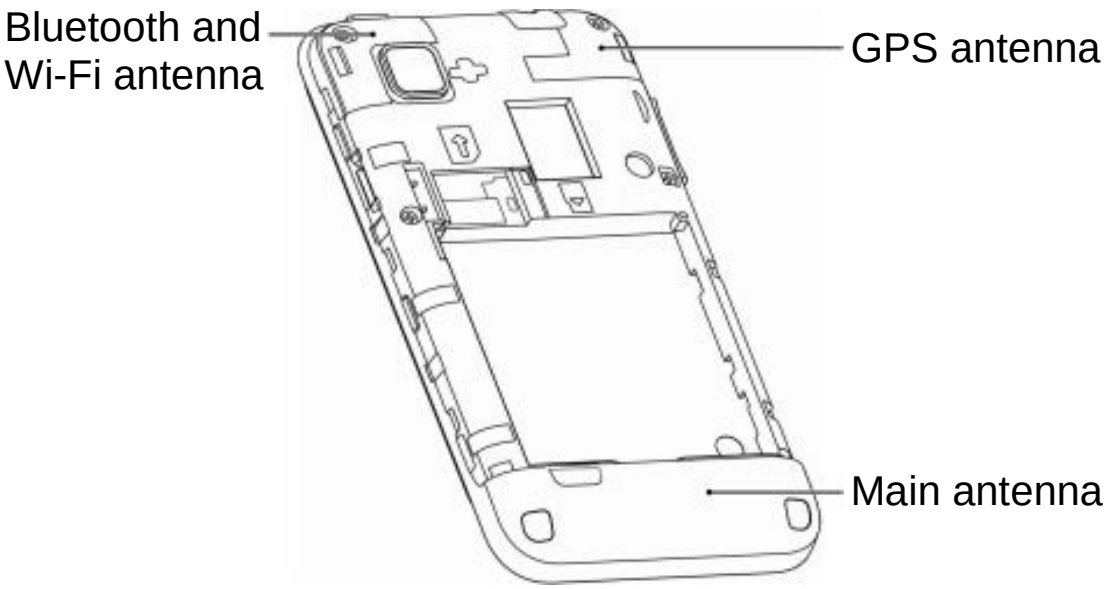

Do not touch the antenna unnecessarily.

Normal Use Position

When placing or receiving a phone call, hold your phone to your ear, with the bottom towards your mouth.

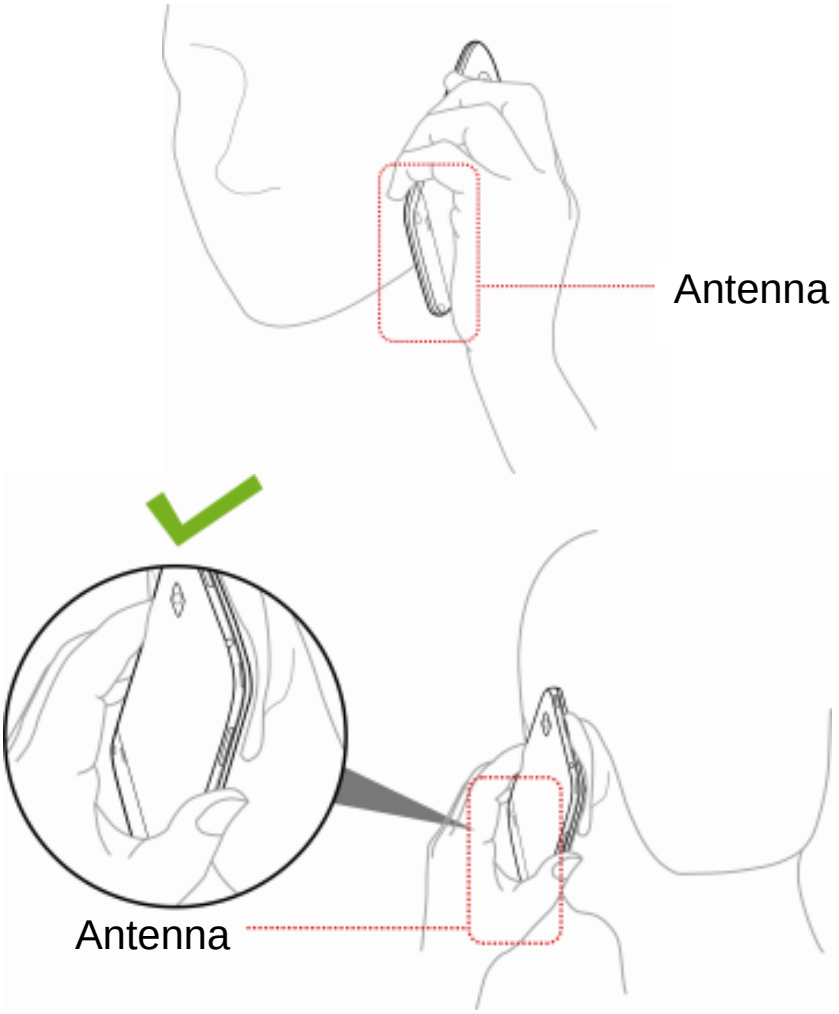

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and serious injury could result.

Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or

seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician.

Repetitive Strain Injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the special features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take lots of breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio

devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessory.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessory.

If your phone or its accessory has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service

centre.

Radio Frequency Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source, increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical Devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff.

Consult the airline staff about the use of wireless devices on board the aircraft. If your device offers a ‘flight mode’, this must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in Cars

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Petrol Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.

Areas with potentially explosive atmospheres include fuelling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting operations.

Getting Started

Overview

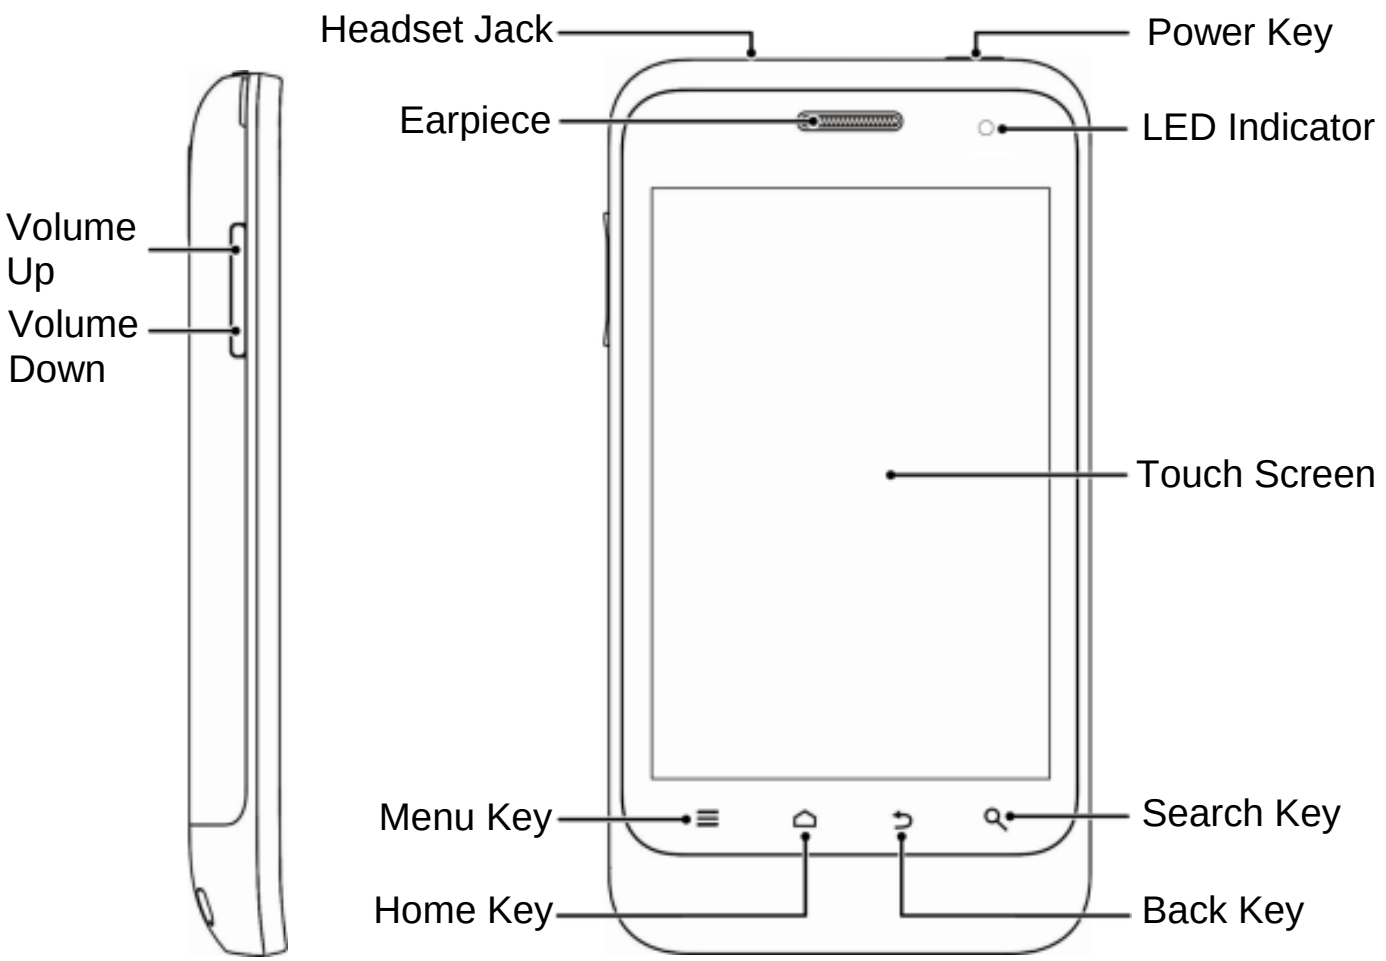

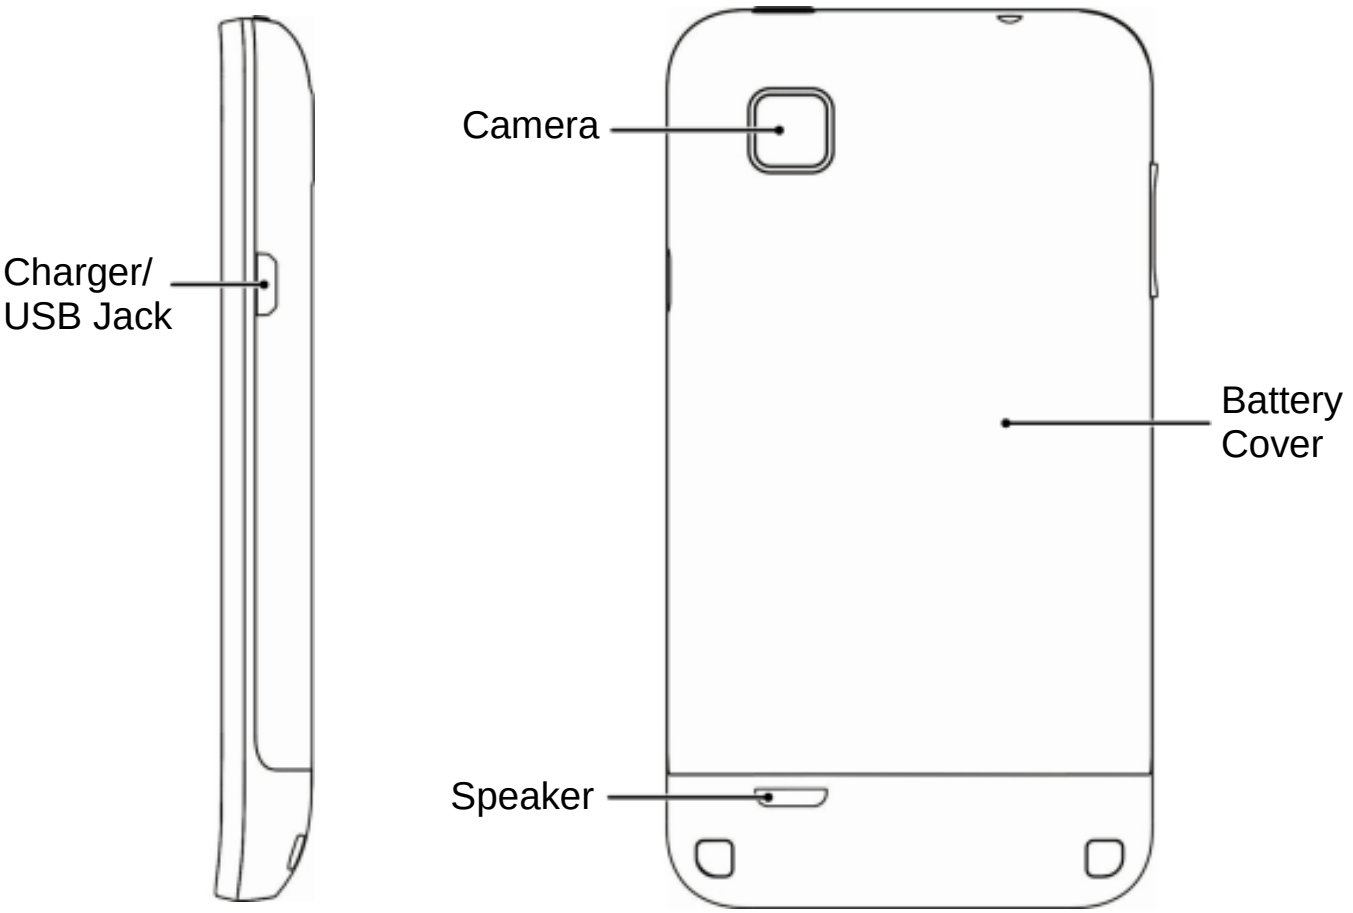

Keys Explained

Key	Function
Power Key	• Press and hold to turn on or off Silent or Airplane mode, or to power off. • Press to switch your phone to Sleep mode. • Press to wake up your phone.

Key	Function
Home Key	• Touch to return to the Home Screen from any application or screen. • Touch and hold to see recently used applications.
Menu Key	Touch to get the options for the current screen.
Back Key	Touch to go to the previous screen.
Search Key	Touch to search information on the current screen or application.
Volume Keys	Press or hold to turn the volume up or down.

Starting up

Installing the SIM/microSD Card and Battery

Switch off your phone before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.

1. Remove the back cover.

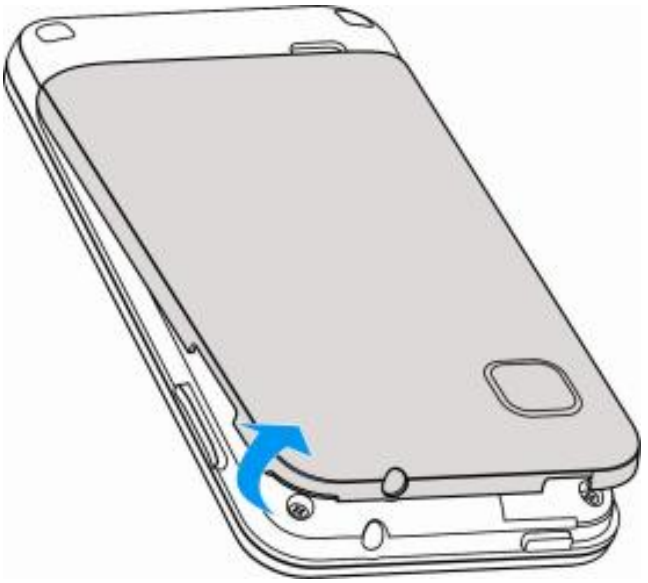

2. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

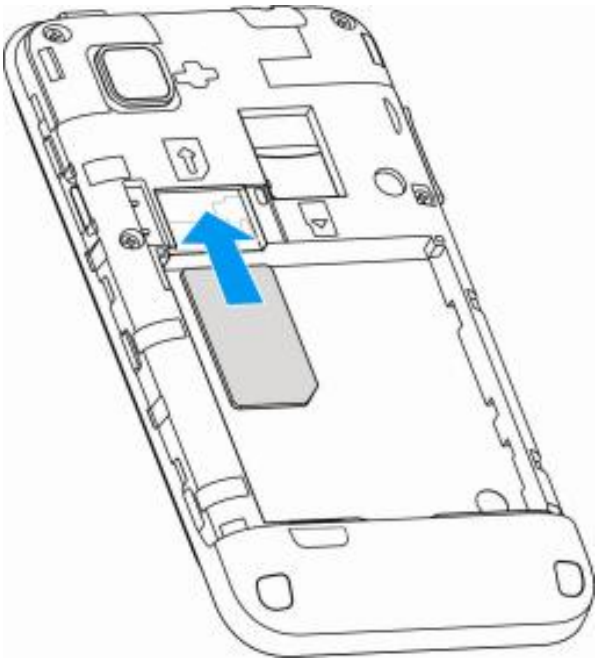

3. Hold your microSD card with the metal contacts facing down and slide it in.

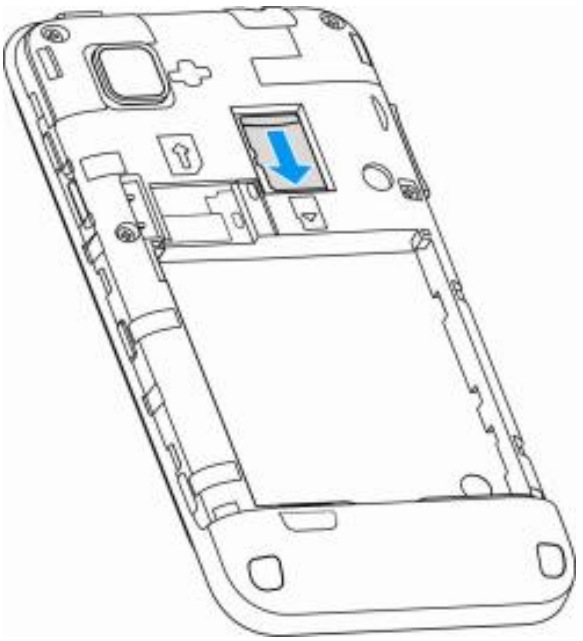

NOTE: microSD logo is a trademark of the SD Card Association.

4. Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

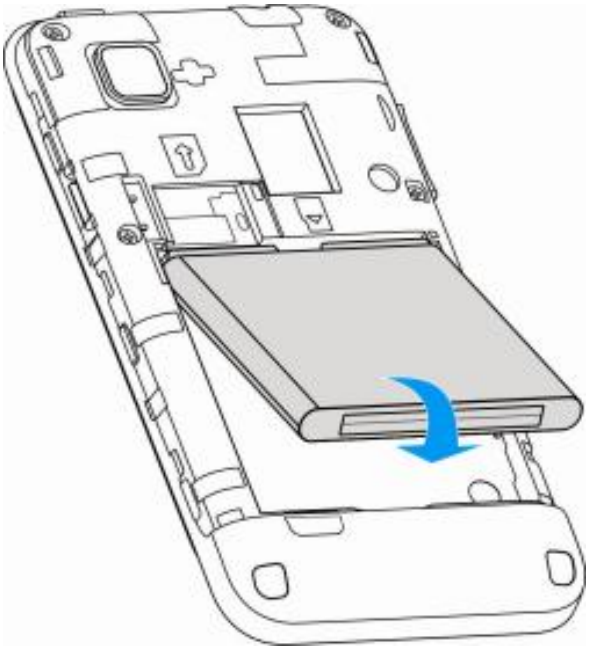

5. Press the cover gently back into place until you hear a click.

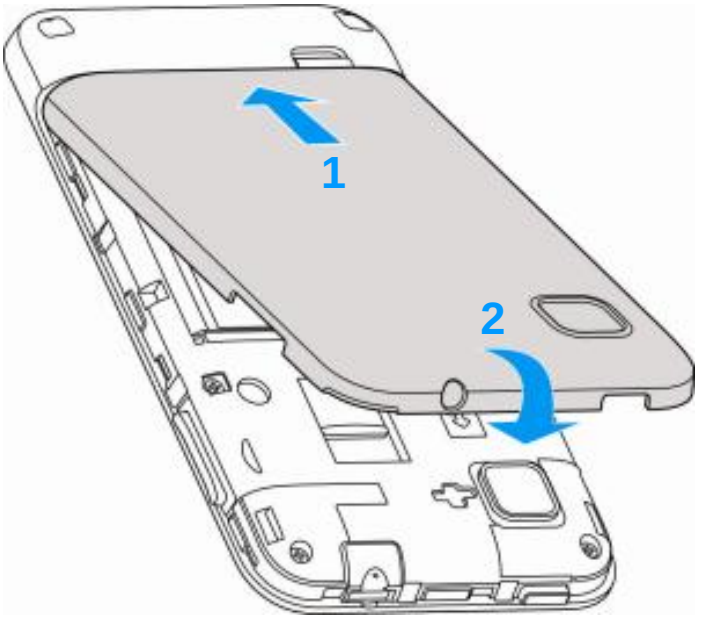

Removing the Battery and SIM/microSD Card

1. Make sure that your mobile phone is off.
2. Remove the back cover.

3. Lift the battery up and out.
4. Slide the SIM card out.
5. Slide the microSD card out.

Charging the Battery

When you first get your new phone you'll need to charge the battery.

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.

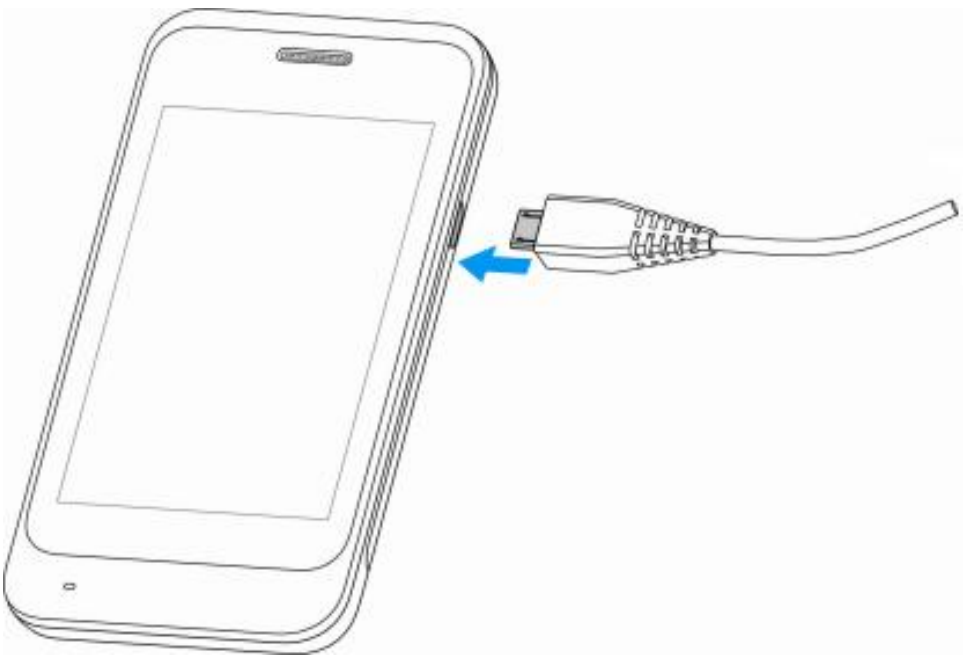

2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

How much charge have you got?

If the battery is low, there will be a pop-up message on the screen. As you charge your phone, the screen will tell you the exact battery level each time you wake up your phone.

If the phone is on, you'll see this charging icon appear on the status bar. As soon as the charging is completed, this icon appears on the status bar.

Switching Your Phone On/Off

Make sure the SIM card is in your device and the battery is charged.

- Press and hold the **Power Key** to switch on your phone.
- To switch it off, press and hold the **Power Key** to get the phone options. Touch **Power off**, and then touch **OK**.

Setting Up Your Phone for the First Time

When you first power on your phone after you purchase it or reset it to factory settings (see *Sorting out Your Phone Settings – Privacy: Reset to Factory Settings*), you need to do some settings before using it.

1. Touch **Change language** to change the language you want to use, if needed.
2. Touch the Android robot on the screen.
3. **Create** a Google Account or **Sign in** your account.

You can also touch **Skip** to set up an account later.

4. Configure the Google location options and touch **Next**.
5. Configure the date and time options, and touch **Next**.

Switching to Sleep Mode

To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a low-power-consumption state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode by itself when the display is automatically turned off after a certain period of time, which you can set in **Settings > Display > Screen timeout**.

Press the **Power Key** to switch to Sleep Mode.

Waking Up Your Phone

1. Press the **Power Key** to activate your screen display.
2. Touch and hold the icon to unlock the screen.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for your phone (see chapter *Sorting out Your Phone Settings – Security Settings*), you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Getting Around Your Phone

Touch Control

You can use finger gestures to control your phone. The controls on your touchscreen change dynamically depending on the tasks you're performing.

- Touch the buttons, icons, or applications to select items or to open applications.
- Hold your finger on an item to see the available options.
- Flick the screen to scroll up, down, left or right.
- Point, drag and drop to move particular items across the screen.
- Pinch with two fingers or double-tap the screen to zoom in/out on a web page or an image.

NOTE: You can view the phone screen in portrait or landscape orientation simply by holding it upright or turning it on its side. Not all screens are viewable in landscape mode.

Home Screen

You choose what is shown on your Home Screen. Set your own wallpaper, add the widgets, folders or application shortcuts you need, or remove them as you like.

Extended Home Screens

The Home Screen extends beyond the screen width, giving you loads more space to add more stuff. Simply slide your finger to the left or right to see the extended Home Screens.

To add or remove an extended Home Screen:

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch the **Menu Key > Personalization > Screen**.
3. Touch to add more extended Home Screens.

Touch on a thumbnail to remove an extended Home Screen.

To adjust the place of an extended Home Screen:

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch the **Menu Key > Personalization > Screen**.
3. Touch and hold a thumbnail and drag it to the place you need.

Choosing Your Wallpaper

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch the **Menu Key > Wallpaper**.
3. Touch **Gallery**, **Live wallpapers**, or **Wallpapers** and choose the image or animation you want to use as the wallpaper. Some cropping may be needed for **Gallery** images.
4. Touch **Save** or **Set wallpaper**.

Adding Items to Your Home Screen

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Slide left or right to find an empty spot on the Home Screen.
3. Touch the **Menu Key > Personalization > Add to home screen**.

   TIP: You can also touch and hold the blank area of the Home Screen to get the **Add to Home screen** menu.

4. Select a category (shortcuts, widgets or folders).
5. Choose the item you want to add to the Home Screen.

Removing Items From Your Home Screen

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch and hold the item you want to delete until the icon appears on the screen.
3. Drag the item to and release it when the item turns red.

Using Folders on Your Home Screen

You can create folders on the Home Screen and add several

shortcuts in a folder.

To create a folder on the Home Screen:

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen. You can slide left or right to find empty area on the Home Screen.
2. Touch and hold the shortcut you want to add into a folder until the icon appears.
3. Drag the shortcut to and release it. A new folder will be created and the shortcut is added into the folder.

To open or close a folder:

- Touch a folder to open it.
- Touch **Close** to close it.

To add a shortcut into a folder:

1. Touch and hold a shortcut and then drag it onto a folder icon.
2. Release the shortcut and it will be added into the folder.

To remove a shortcut from a folder:

1. Touch a folder to open it.
2. Touch and hold the shortcut you want to remove and then drag it to the Home Screen.
3. Release the shortcut and it will be removed from the folder.

To rename a folder:

1. Touch a folder to open it.
2. Touch the folder name field and enter a new name.
3. Touch **OK**.

Status and Notification Icons

	GPRS connected		No signal
	GPRS in use		Signal strength
	EDGE connected		Phone speaker off
	EDGE in use		Phone microphone off
	3G connected		No SIM installed
	3G in use		GPS on
	USB connected		Recording phone call
	Battery flat		microSD card unmounted
	Battery very low		Preparing microSD card
	Battery low		Connected to a Wi-Fi network
	Battery partially drained		Alarm set

	Battery full		Wired headset inserted
	Battery charging		Bluetooth on
	Syncing		Speaker on
	Vibrate mode		Problem with SMS/MMS delivery
	Airplane mode		New instant message
	New mail		Upcoming event
	New SMS		Playing song
	New MMS		Downloading data
	New Gmail message		Content downloaded and installed successfully
	Missed call		Sending data
	Call in progress		USB tethering on
	Call on hold		Portable Wi-Fi hotspot on
	More (not displayed) notifications		New Wi-Fi network detected
	Error or warning		

Using the Notification Panel

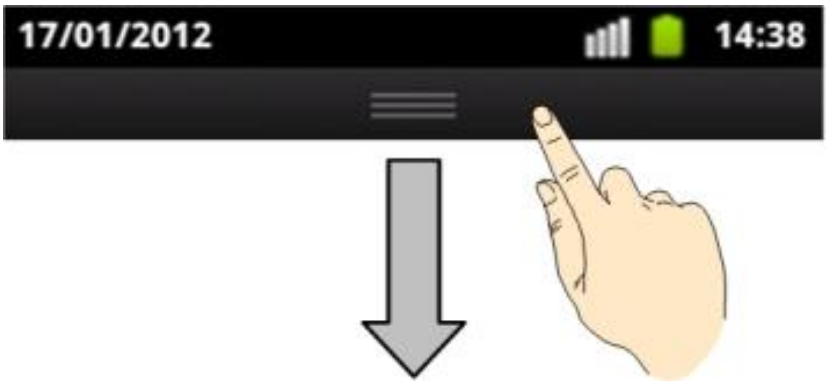

Flick the status bar downwards from the top of the screen to open the Notification Panel, where you can set some often used settings, such as Auto-rotation, Sound, Wi-Fi, Data, Bluetooth, GPS, Sync, Airplane mode and screen brightness. From here you can also open new messages, new emails, calendar reminders, etc.

TIP: You can also open the Notification Panel by touching the **Menu Key > Notifications** from the Home Screen.

Applications and Settings Preview

Applications Preview

Your device has lots of functions. Touch and slide left or right on the screen to see the following applications.

Applications	Description
Alarm	Set alarms.
Backup & restore	Backup or restore the user data such as contacts and messages.

Applications	Description
Browser	Browse the Internet.
Calculator	Do basic calculation.
Calendar	Schedule appointments and events.
Call log	View the calls you made, received, and missed.
Camcorder	Shoot video clips.
Camera	Take some great pictures.
Docs To Go	View your documents.
Downloads	Access your downloaded files.
Email	Send and receive Emails.
Filer	Manage files on your microSD card.
FM Radio	Search for, listen to and save radio channels.
Gallery	Manage multimedia files.
Gmail	Access your Gmail account and check your Gmail on your mobile phone.
Google+	Share updates and see what's going on around you with Google+.
Latitude	See your friends' locations and share yours with them via Google Maps Latitude.
Maps	Track your current location, view real-time traffic, and receive detailed directions to your destination.

Applications	Description
Messenger	Bring groups of friends together into a simple group conversation with Messenger.
Music	Browse your audio files and listen to them.
Navigation	Find your way with Google Maps Navigation.
News & Weather	Check the weather forecast and the latest news of your interest.
Note pad	Create text notes.
Places	Find restaurants, ATMs, and other businesses or attractions near you.
Play Store	Access useful applications and fun games to download.
Search	Search for information online or on your phone.
Settings	Adjust phone settings.
SIM Toolkit	Only appears on the screen if your SIM card provides this function. Please contact the service provider for more information.
Software update	Check the software status, check for available updates and set up update options.
Sound Recorder	Capture audio clips.
Stopwatch	Measure exactly how long it takes to do something.

Applications	Description
Talk	Use Google Talk to send and receive instant messages.
Task Manager	Manage all the programs running on your phone.
Video Player	Browse and watch video files.
Voice Search	Use your voice to search, control, and communicate.
YouTube	Watch YouTube videos and upload your own.

Settings Preview

To change or view your phone's settings, touch the **Home Key >** **> Settings**.

Or from the Home Screen touch the **Menu Key > Settings**.

Wireless & networks	Configure and manage wireless connections, such as Wi-Fi, Bluetooth®, mobile networks, mobile data connection sharing, and Virtual Private Networks. You can also select **Airplane mode** from here.
Call settings	Set up fixed dialing numbers, voicemail, speed dial, SMS reject, call barring, call forwarding, call waiting, caller ID, and Internet call settings.

Sound	Set sound settings, such as ringtones and notifications.
Display	Set display settings.
Location & security	Create you screen unlock pattern, set the SIM card lock, or manage the phone’s credential storage. You can also select the sources to use when determining locations from **My Location**.
Applications	Manage your applications and installation of new ones, view storage and battery use, and set options for application development.
Accounts & sync	Manage your accounts and configure synchronization settings.
Privacy	Configure privacy settings, such as back-up, restoration, and personal data.
Storage	Check available memory on the external card and the internal phone storage.
Language & keyboard	Set operating system language, plus text input options.
Voice input & output	Set up voice recognition and text-to-speech options.

Accessibility	Choose accessibility options after you have installed accessibility-related applications.
Date & time	Set the date, time, time zone, and date/time format.
About phone	View phone status, battery use, and legal information, etc. You can also check for system updates.

Hiding or Displaying the Applications

You can hide or display applications in the application list.

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Hide Applications**.
3. To hide the applications, tick the check boxes next them. To display the applications, just clear their check boxes.
4. Touch the **Back Key** to go back to the application list.

Adjusting the Place of an Application

You can adjust the place of applications as you like in the application list.

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Edit**.
3. Touch and hold an application and then drag it to the place you need.

4. Release the application and then touch the **Menu Key > Save** to save the editing. You can touch the **Menu Key > Discard > OK** to cancel the editing.

TIP: You can search for an application by touching the **Search Key** or the **Menu Key > app search** in the application list screen.

Opening Recently-Used Applications

1. Touch and hold the **Home Key** from any screen. The phone will display the icons of applications you used recently.

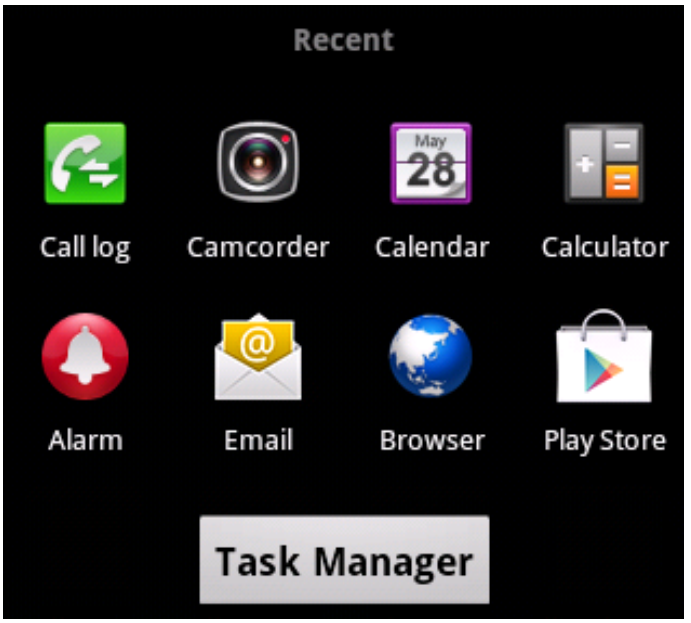

2. Touch the application you want to open.

Phone Calls

Making Calls

There are many ways to make a call with your phone. And they're all easy to do.

Calling From the Dialer

3. Touch the **Home Key >** .
4. Enter the phone number with the on-screen keypad. Touch to delete wrong digits.
5. Touch

.

TIP: To make international calls, touch and hold

to enter the "+".

Calling From Your Contacts

1. Touch the **Home Key >** .
2. Slide your finger to scroll the contacts list and touch the contact you want to call.

   TIP: You can search for a contact by touching on the bottom of the screen.
3. Touch .

Calling From Your Call History

1. Touch the **Home Key >** **> Call log**.

2. Touch next to the number you want to call.

Calling From a Text Message

If a text message contains a phone number that you want to call, you can make the call while viewing the text message.

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the conversation and then the message that contains the phone number you need.
3. Touch the number.
4. Touch Call.

Using Speed Dial

Touch and hold 1 ~ 9 key from the dialer to call the corresponding speed dial number.

The number key 1 is reserved to speed dial your voicemail.

To assign a speed dial key:

1. Touch the **Menu Key > Settings > Call settings > Speed dial** from the Home Screen.
2. Touch a speed dial key.
3. Enter a phone number or touch to select one from the contact list.
4. Touch **OK**.

Receiving Calls

Answering a Call

Drag to the right to answer the call.

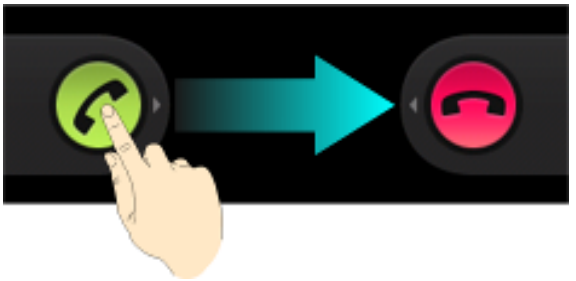

Rejecting a Call

Drag to the left to reject the call.

TIP: You can also touch the **Menu Key > Sms reject** to reject the call and send an automatic message to the caller.

Muting a Call

During a call, you can mute your microphone so that the person you are speaking to cannot hear you, but you can still hear them.

Touch **Mute** to turn your microphone off. The mute icon will appear on the status bar. To turn your microphone back on, touch **Mute** again.

Putting a Call on Hold

During a call, you can put it on hold by touching the **Menu Key > Hold**. The icon will appear on the screen.

Turning the Speakerphone On/Off

Touch **Speaker** during a call to turn the speakerphone on.

This icon will appear in the status bar. Touch **Speaker** again to turn off the speakerphone.

Ending a Call

Touch **End** to finish a call.

Call Settings

From the Home Screen, you can open the call settings menu by touching the **Menu Key > Settings > Call settings**.

Fixed dialing numbers	Restrict outgoing calls to a fixed set of numbers. To do this you must know your SIM's PIN2 code.
Voicemail service	Select a voicemail service provider.
Voicemail settings	Specify a voicemail number.
Speed dial	Set speed dialing keys and numbers.
Set SMS Reject	Set the message that can be sent to the callers when you reject their calls.
Call Barring Settings	Forbid certain types of calls.

Call forwarding	Forward your incoming calls to a different number. And choose when to forward: **Always forward**; **Forward when busy**; **Forward when unanswered**, or **Forward when unreachable**.	
Additional settings	Caller ID	Choose whether people you call can see your number.
	Call waiting	See new incoming calls while you’re on another call.
Accounts	Set up Internet calling (SIP) accounts.	
Use Internet calling	Choose when to use the Internet calling function.	

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

To see your contacts, touch the **Home Key >** . From there, you can touch the tabs on the top to quickly switch to dialer, call log, favorite contacts, or contact groups.

Importing and Exporting Contacts

You can import or export contacts from/to your SIM card or microSD card. This is especially useful when you need to transfer contacts between different devices.

Importing/Exporting Contacts (SIM Card)

Import the contacts from the SIM card or export them to the SIM card as follows.

1. Touch the **Menu Key > Import/Export** from the Contacts Screen.
2. Choose **Import from SIM card** or **Export to SIM card**. Your phone will automatically display the contacts.
3. Touch the contacts you want to import or export. Or, just touch to select all.
4. Touch .

Importing/Exporting Contacts (microSD Card)

Import the contacts from the microSD card or export them to the microSD card as follows.

1. Touch the **Menu Key > Import/Export** from the Contacts Screen.
2. Choose **Import from SD card** or **Export to SD card**.
   - For import, you should have vCard files saved in the microSD card. If there's more than one vCard file, you need to select the vCard file and touch **OK**.
   - For export, the phone will prompt you with the name of the vCard file. Touch **OK** to create the file in the microSD card.

Sharing Contacts Information

1. Press the **Menu Key > Share** from the Contacts Screen.
2. Touch the contacts you want to share. Or, just touch to select all.
3. Touch . Your phone will export your selected contact information to a temporary vCard file.
4. Touch **OK** and choose how you want to send the vCard file. You can send it via Bluetooth or email.

Creating a Contact

1. Touch from the Contacts Screen.
2. Touch **Contact type** to choose where to save the contact.
3. Enter the contact name, phone numbers, and other information.
4. Touch to save the contact.

Adding a Contact to Favorites

1. In the Contact Screen, touch and hold the contact you want to add to **Favorites**.
2. Touch **Add to favorites** from the pop-up menu.

TIP: You can also touch a contact and then touch next to the contact's name to add it to **Favorites**.

Searching for a Contact

1. Touch at the bottom of the Contacts Screen.
2. Input the contact name you want to search for.

The contacts matched will be listed.

Creating a New Group

1. Touch the **Groups** tab from the Contacts Screen.
2. Touch and select a group type if needed.

3. Touch the icon at the bottom of the screen.
4. Enter the group name and touch .
5. Touch the new group and touch to add group members.
6. Tick the check boxes next to the contacts you want. Then touch .

To send messages to the group members, you can touch next to the group and select message recipients from the listed group members.

Entering Text

When you enter a field that needs text or numbers, a keyboard automatically appears on the screen. Touch and hold the input box and then touch **Input method** from the pop-up menu to change input method. You can also touch the **Back Key** or hold the **Menu Key** to hide the onscreen keyboard.

Android Keyboard

The Android Keyboard provides a layout similar to a desktop computer keyboard. Turn the phone sideways and the keyboard will change from portrait to landscape.

To use the landscape keyboard, just tick the **Auto-rotate screen** check box in **Settings > Display**. (The landscape keyboard is not supported in all applications.)

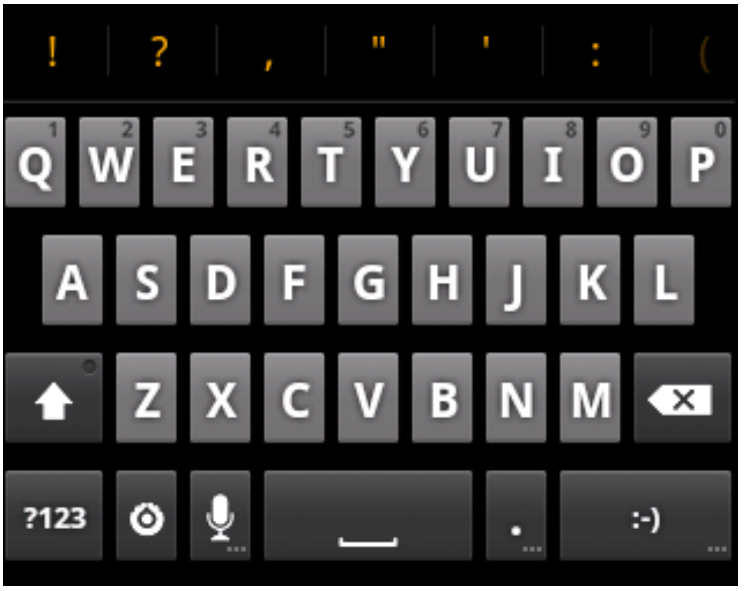

- Touch the alphabetic keys to enter letters. Touch and hold some specific keys to enter associated accented letters or numbers. For example, to enter È, touch and hold and the available accented letters and number 3 appear. Then slide to choose È.
- Touch to use uppercase or lowercase. This key also changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.
- Touch to delete the text before the cursor.
- Touch to select numbers and symbols. You can then touch to find more. Also, often used symbols are displayed on top of the keyboard. Flick left or right to find the one you need and touch to enter.
- Touch to enter a smiley face; touch and hold the key and then swipe to choose more emoticons.
- Touch to change the input method or set up the Android keyboard.
- Touch to use Google’s networked voice input.

TouchPal Keyboard

TouchPal Keyboard offers three layouts: **Full QWERTY**, **12-Key PhonePad** and **CooTek T+**. You can swipe left or right on the TouchPal keyboard to switch the layout.

You can also use TouchPal Curve™ to speed up text input by replacing the key tapping motion of input with a tracing gesture where you move your finger from letter to letter without lifting the finger until you reach the end of the word.

To switch the keyboard layout:

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Language & keyboard > TouchPal Keyboard > Keyboard layout**.
2. Tick the **Swipe layout** check box.
3. In the TouchPal keyboard screen, touch and clear the **Curve** box, and then touch **Close**.
4. Swipe left or right on the TouchPal keyboard to select the **Full QWERTY**, **12-Key PhonePad** or **CooTek T+** layout.

Full QWERTY

- Touch the alphabetic keys to enter letters.

- Touch to use uppercase or lowercase. This key also changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.
- Slide right on to enable word prediction. Slide left on to disable word prediction.
- Touch to change input language.
- Touch to enter digits, symbols, emoticons and other pre-defined texts. Touch to find more. Touch / to lock or unlock the inputting. Touch to go back to enter letters.
- Touch to start a new line.
- Touch or hold to delete text before the cursor.
- Touch to access the quick settings of TouchPal keyboard.
- Touch to set the TouchPal keyboard options.
- Touch to open text editing options. You can select, cut, copy, paste, and delete text, or move the cursor.
- Touch to use voice input.
- Touch to hide the onscreen keyboard. You can touch the text field again to show the keyboard.

12-Key PhonePad

Touch a key repeatedly until the desired letter or symbol appears. If word prediction is enabled ( ), just touch the keys once and choose the right word.

CooTek T+

Touch to enter the left letter on the key; Double-tap or flick right to enter the right letter/symbol on the key. If word prediction is enabled ( ), just touch the keys and choose the right word.

To enable and use TouchPal Curve:

1. In the TouchPal keyboard screen, touch and tick the **Curve** check box, and then touch **Close**.
2. Move your finger from letter to letter on the keyboard to trace a word without lifting the finger until you reach the end of the word.

NOTE: TouchPal Curve is only available in the **Full QWERTY** layout.

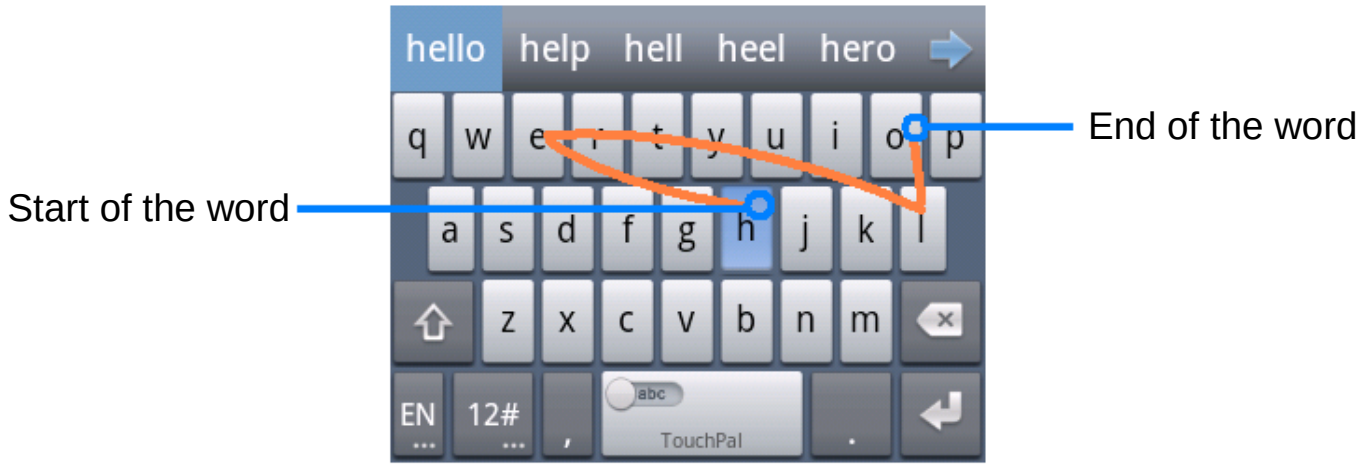

Tips for using TouchPal Curve:

- Touch when you want to. If you want to enter a single letter, go ahead and touch.
- Lift your finger at the end of the word. A space is added automatically when you begin to trace the next word.

Touch Input Settings

Choose the touch input settings by touching the **Menu Key > Settings > Language & keyboard** from the Home Screen.

In the **Keyboard settings** section, you can choose the settings for TouchPal and Android keyboard.

Messaging

Your SMS (text message) and MMS (multimedia messaging service) are combined into one menu in **Messages** .

The Message Box

Instead of an inbox and outbox, your phone organizes all messages you sent and received into one box, where messages exchanged with the same number are grouped into one message thread in the Messages Screen. You can touch a thread to see the conversation you have had with someone.

Message threads are sorted in chronological order with the latest one on top.

Sending a Message

1. Touch the **Home Key >** **>** .
2. Touch the **To** field to enter the recipient's number or name. As you type, matching contacts will appear. Touch a suggested contact to add as a recipient.
3. Touch the **Type to compose** field and enter your message.
    - Touch the **Menu Key** to insert Quick Text, signature, smiley, or contact.

- If you are sending an MMS, touch the **Menu Key** to add a subject, or attach pictures, videos, audios, slideshows or files.
- You can also touch to add smiley, contact information, quick text, signature, pictures, videos, audios, slideshows or files to the message.

4. Touch **Send** to send your message.

NOTE: Add an attachment to text message and it will be converted into an MMS automatically. Likewise if you remove all attachments and the subject from an MMS, it'll automatically become a text message.

Message Settings

The phone's message settings are pre-configured for you to use immediately. To change them, touch the **Menu Key > Settings** from the Messages Screen.

Storage settings:

- **Delete old messages**: Select to delete old messages when your storage limits are reached.
- **Text message limit**: Set the maximum number of text messages allowed in a single thread.
- **Multimedia message limit**: Set the maximum number of multimedia messages allowed in a single thread.

Text message (SMS) settings:

- **Delivery reports**: Request a delivery report for every text message you send.
- **Manage SIM card messages**: Manage the messages saved in your SIM card.
- **SMS validity**: Set the validity time limit for outgoing text messages.
- **Service Center**: Enable you to view and edit the service center number.

Multimedia message (MMS) settings:

- **Delivery reports**: Request a delivery report for every MMS message you send.
- **Read reports**: Request a read report for each MMS message you send.
- **Auto-retrieve**: Automatically retrieve MMS messages.
- **Roaming auto-retrieve**: Automatically retrieve MMS messages when you’re roaming.
- **MMS validity**: Set the validity time limit for outgoing multimedia messages.
- **MMS creation mode**: Select to create an MMS message with or without restriction, or receive warning when adding restricted attachment to an MMS message.

Display settings

- **Font size**: Set the size of the displayed text.

- **Dialog patterns**: Set the style for dialog display.

Notification settings:

- **Notifications**: Show message notifications in the status bar.
- **Select ringtone**: Choose a ringtone for your incoming messages.
- **Vibrate**: Make your phone vibrate when a new message arrives.

Signature settings:

- **Edit signature**: Edit your signature, which can be added automatically to outgoing messages.
- **Add signature**: Add the signature to all outgoing messages.

NOTE: Touch the **Menu Key > Restore default settings** to change all the message settings back to the original.

Email

Touch the **Home Key >** **> Email**. You can enter the Email Screen to setup your Email account and exchange Emails.

Creating an Email Account

1. When you open **Email** for the first time, enter your Email address and password and then touch **Next**.
2. Select the type of your account and touch **Next**.
3. Edit the settings for incoming server and outgoing server, and then touch **Next** or **Next [Check]**.

   NOTE: Touch **Next [Check]** and your phone will connect to the Internet and verify the settings before proceeding to the next step. Please contact your mobile service provider and Email service provider for more help.

   Your phone knows the client settings for lots of Email service providers. If the Email you use is from those providers, the phone will automatically configure the incoming and outgoing settings after you enter your Email address and password.
4. Set the Email checking frequency, download options, account name and other settings. Touch **Done** when you finish.

Your phone will show the inbox of the Email account and start to download Email messages.

TIP: To add more Email accounts, open **Email** to get the Inbox screen. Then touch the **Menu Key > More > Accounts > Menu Key > Add account**.

Receiving Emails

Touch the **Menu Key > Refresh** to download recent Emails. You can touch **Load more messages** at the bottom of the Email list to download earlier messages.

Composing and Sending an Email

After creating an Email account, you can compose and send Email messages.

1. Touch the **Menu Key > Compose** from the Inbox Screen.
2. Touch the **To** field and enter the recipient's address. When you enter the address, matching contacts on the phone will be displayed. Separate each recipient with a comma.

   TIP: You can also touch the **Menu Key > Add Cc/Bcc** to add more recipients.
3. Enter the subject and the content of your Email. If necessary, change the email priority.
4. Touch the **Menu Key > Add attachment** to add files to the Email.
5. Touch **Send**.

Replying to or Forwarding an Email

1. Open the Email you want to reply to or forward from Inbox Screen.
2. Touch **Reply** or **Menu Key > Forward** to reply to/forward the Email.

   NOTE: You can also touch **Reply all** to reply to all recipients of the Email.
3. Enter the contents and recipients of your Email.
4. Touch **Send**.

Deleting an Email Account

1. Open the **Email** application. In the Inbox screen, touch the **Menu Key > More > Accounts** to get the **Accounts** list.
2. Touch and hold the account you want to delete and select **Remove account** from the pop-up menu.
3. Touch **OK** to confirm.

Email Settings

Touch the account you want to set from the Accounts Screen and touch the **Menu Key > More > Account settings**. You can get the settings for the Email account. You can also touch the **Menu Key > More > System setting** to set up storage, exchange and other settings.

Getting Connected to the Internet

Your phone's impressive networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network with ease.

You can use default connection settings to connect to the Internet via your mobile network (GPRS/EDGE/3G), or Wi-Fi.

The GPRS/EDGE/3G connection can be enabled/disabled manually. Just touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks** and tick or clear the **Data enabled** check box.

Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection

To get connected via GPRS/EDGE/3G you need a data plan with your service provider. Also if the GPRS/EDGE/3G settings are not pre-configured on your phone, please contact your provider to get the necessary information.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Settings > Access Point Names**.
2. Touch **New APN**.
3. Touch each item to enter the information you get from your service provider.
4. Touch **Save** to complete.

TIP: To set the APN to default settings, touch **Reset to default**.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to 300 feet (100 meters).

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks**.
2. Tick the **Wi-Fi** box to turn it on.

Connecting to a Wi-Fi Network

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.

   The Wi-Fi access points, or “hotspots”, that your phone has detected are displayed with their names and security settings.
2. Touch an access point to connect to it.

NOTE: If security features are implemented, you’ll need to enter a password.

Checking the Wi-Fi Network Status

You can check the Wi-Fi network by looking at the icon in the status bar.

Or touch the access point that the phone is currently connected to in the **Wi-Fi settings** screen. You can then check the network status from the pop-up window.

Using the Phone as a Modem

You can access the Internet on your PC via your phone as a modem. Note the function may result in data charges from your mobile phone carrier. Please contact them for detail.

Enabling the Phone as a Modem

TIPS:

- Make sure that USB storage is turned off before enabling the modem function. If the USB storage is already turned on, slide down the status bar and touch **Turn off USB storage > Turn off USB storage**.
- The PC accesses the Internet via the phone's mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a modem.

1. When you connect your phone to your PC with the provided USB cable for the first time, a window will pop up and prompt you to install the driver.
2. Double click the executable file (.exe) in the window and follow the prompts to finish the driver installation.

   NOTE: If the window doesn't pop up automatically for some reason, please open the new CD-ROM drive on your PC manually and find the executable file to run it.

3. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and tick the **USB tethering** check box. A new network connection will be created on your PC.
4. Go to **Control Panel > Network** on your PC to enable the new network connection.

Now you can launch the Internet browser on your PC and start surfing.

Disabling the Modem Function

Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **USB tethering** check box.

You can also just pull out the USB cable.

Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot

You can use the phone as a portable Wi-Fi hotspot, providing Wi-Fi connection for one or multiple PC or other devices. The function need data connection on a mobile network and may result in data charges.

TIPS:

- The PC accesses the Internet via the phone’s mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a Wi-Fi hotspot.

- When the portable Wi-Fi hotspot function is enabled, you cannot access the Internet with any application on your phone via its Wi-Fi connection.

Enabling the Wi-Fi Hotspot

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and tick the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.
2. Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot**.
3. Change the name of the hotspot and its security setting, if necessary.

   The default hotspot is set as an open one. You can touch the Security field and choose **WPA2 PSK** to set up a password. The password must have at least 8 characters.
4. Touch **Save**. Now you can find the hotspot on other devices and connect to it.

Disabling the Wi-Fi Hotspot

Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.

Browsing the Internet

You can use your phone to get on the Internet via a GPRS, EDGE, 3G, or Wi-Fi connection.

Touch the **Home Key >** **> Browser**.

There are different ways to open web pages:

- Touch the address bar to enter the website you want to browse and then touch .
- Touch beside the address bar or touch the **Menu Key > More > Bookmarks**. Select a bookmark to open.
- Touch beside the address bar or touch the **Menu Key > More > Bookmarks**. Choose an item from the **Most visited** tab or **History** tab.

Browsing Options

Touch the **Menu Key** to access the following options when browsing web pages.

- Open a **New window** for web browsing.
- **Exit** the Browser application.
- **Add bookmark** for the current web page.
- Switch browsing **Windows**.
- **Refresh** the current web page.

- Touch **More** to forward to the next web page, access the bookmarks, search for text, select text, share page URL, check page info or download history, or configure browser settings.

Touch and hold a URL link in a web page to open, bookmark, save, share the link, or to copy the URL link.

Using Bookmarks

1. Open a web page to be added to bookmarks.
2. Touch or the **Menu Key > More > Bookmarks**.
3. Touch **Add**.
4. Give the bookmark a name and touch **OK**.

TIP: You can touch the **Menu Key > List view/Thumbnail view** to change how you view bookmarks on your phone screen.

Editing a Bookmark

1. Open the browser.
2. Touch or the **Menu Key > More > Bookmarks**.
3. Select an item you want to edit and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Edit bookmark**.
5. Edit the name or location, and then touch **OK** to save it.

Deleting a Bookmark

1. Open a Browser window.
2. Touch or the **Menu Key > More > Bookmarks**.
3. Select an item you want to delete and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Delete bookmark** and touch **OK** to confirm.

Browser Settings

Touch the **Menu Key > More > Settings** from a browser window to change browser settings.

Bluetooth®

Bluetooth® is a short-range wireless communication technology. Phones or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.

Turning Bluetooth On/Off

Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks** and tick the **Bluetooth** check box. When Bluetooth is on, the icon will appear in the status bar.

If you want to turn Bluetooth off, just clear the **Bluetooth** check box.

NOTE: If you switch off your phone while Bluetooth is turned on, when you switch on the phone again, Bluetooth will turn on automatically.

Making Your Phone Visible

In order to work with other phones or devices that have Bluetooth, you need to make your phone ‘visible’ to them.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Tick the **Bluetooth** check box if it isn’t already ticked.

3. Tick the **Discoverable** check box to make your device visible.

NOTE: To make your phone ‘invisible’, simply clear the **Discoverable** check box.

Changing the Device Name

When your phone is visible to other Bluetooth devices it will be seen by its name, and you can make that anything you want – like ‘Ben’s Phone’.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Tick the **Bluetooth** box if it is not already ticked.
3. Touch **Device name**.
4. Edit the name and touch **OK**.

Pairing With Another Bluetooth Device

To pair with another Bluetooth device, you need to turn the Bluetooth function of both devices on and make the other Bluetooth device visible.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Touch **Scan for devices**. Your phone will show all visible Bluetooth devices (in range) in the **Bluetooth devices** section.

3. Select the device you want to pair with.
4. If required, enter your PIN and touch **OK**.

If a PIN is required, the same PIN should be entered on the other device.

Making the Most of Multimedia

Taking Pictures With Your Camera

1. Open the camera by touching the **Home Key >** **> Camera**.
2. Aim the camera at the subject and touch to take a shot.

   TIP: You can also press the **Volume Keys** up or down to take a picture.
3. Touch the picture in the right corner of the screen to view the picture you've just taken. Or touch the **Menu Key > Gallery** to view all your pictures.

Adjusting Camera Settings

From the Camera Screen, you can do the following settings:

- Touch to set up focus mode, exposure, picture size/quality, colour effect, ISO, anti-banding, saturation, contrast, sharpness, and restore camera settings.
- Touch or to choose whether to save photo's geographic location.
- Touch to change white balance.
- Touch to adjust the brightness.

- Use the zoom bar 

to zoom in or out.

TIP: To change quickly from camera to camcorder or vice versa, use the switch icon.

Shooting Video With Your Camcorder

1. Open the camcorder by touching the **Home Key >** **> Camcorder**.
2. Touch to start shooting, and touch to stop.
3. Touch the picture in the right corner of the screen to view the video you've just shot. Or touch the **Menu Key > Gallery** to see all your video clips.

Adjusting Camcorder Settings

From the Camcorder Screen, you can do the following settings:

- Touch to adjust color effect, video quality, video/audio encoder, video duration, and restore camcorder settings.
- Touch to change white balance.
- Touch to change video quality, video/audio encoder, and video duration together, including **High**, **Low**, **MMS**, **YouTube** and **custom** mode.

Listening to Your FM Radio

With the FM radio, you can search for radio channels, listen to them, and save them on your phone. Note that the quality of the radio broadcast depends on the coverage of the radio station in your area. The wired headset that comes with your phone works as an antenna, so always connect the headset when using the radio. When you receive an incoming call while listening to the radio, the radio will be turned off.

1. To tune in, plug your headset into your phone.
2. Touch the **Home Key >** **> FM Radio**. This icon will pop up in the status bar.
3. Touch the **Menu Key > Scanning for all FM Stations**. The available FM channels will be listed.
4. Touch or to select the previous or next FM channel in the list. Or touch the channel you like in the list to listen to it.

In the FM radio screen, you can:

- Press the **Volume Keys** to adjust the volume.
- Touch the **Menu Key > Sleep** to set the FM radio sleep timer.
- Touch the **Menu Key > Enable/Disable Speaker** to turn on or off the phone speaker.
- Touch to switch off the radio.

Music Player

You can play the audio files stored in your phone's microSD card with **Music**.

1. Touch the **Home Key >** **> Music** to open the Music Screen.
2. Select **Artists/Albums/Songs/Playlists/Favorite** to find the songs you want to play.
3. Touch an item from the list to start playing.

NOTE: You can adjust the volume with the **Volume Keys**.

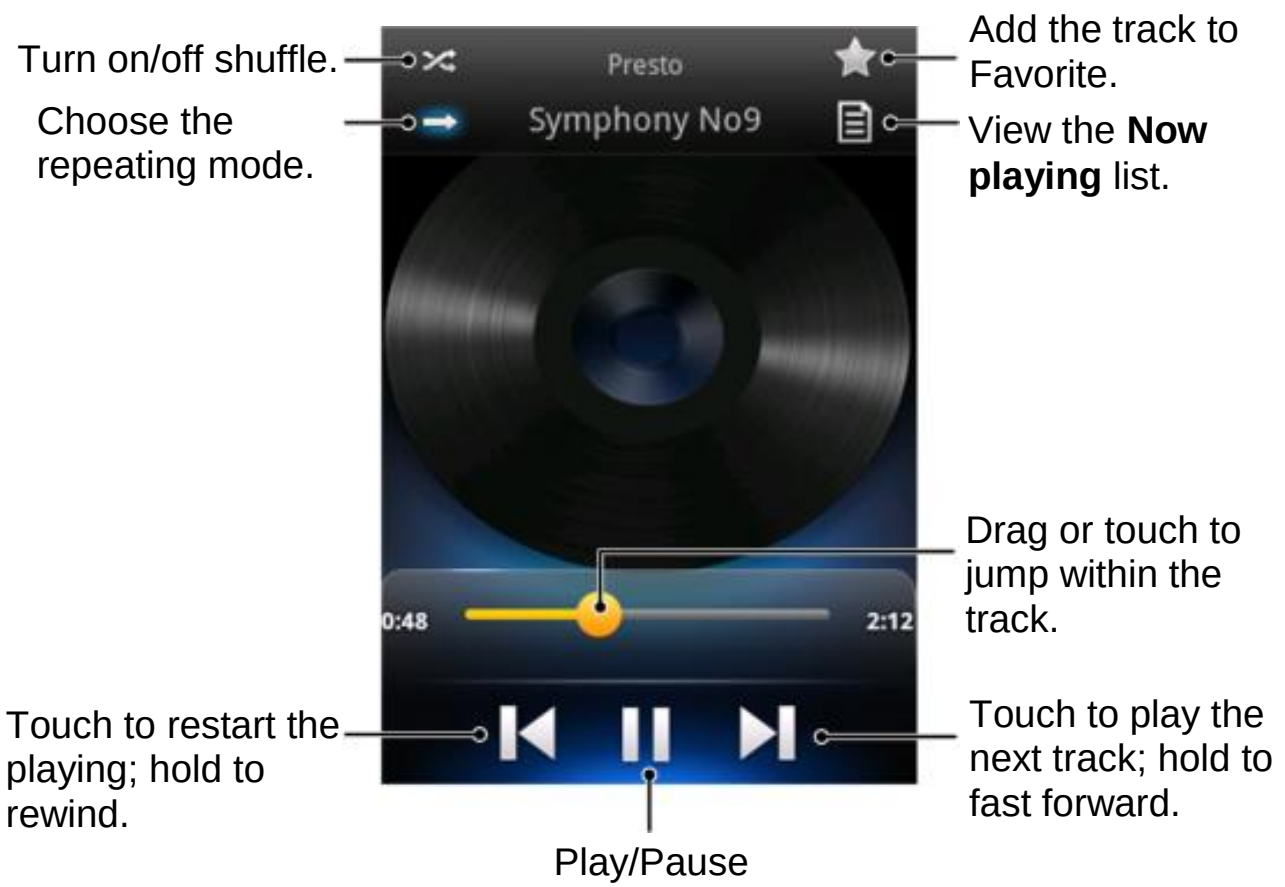
Turn on/off shuffle.
Choose the repeating mode.
Presto
Symphony No9
Add the track to Favorite.
View the **Now playing** list.
0:48
2:12
Drag or touch to jump within the track.
Touch to restart the playing; hold to rewind.
Touch to play the next track; hold to fast forward.
Play/Pause

Creating Playlists

Playlists help you organize your music files:

1. Select a music file you want to add to a new playlist.
2. Touch and hold the file until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist > New**.
4. Type the playlist name and touch **Save**.

Managing Playlists

1. From the Music Screen touch **Playlists** to see them all.
2. Touch and hold the playlist you want to play or edit until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Play, Delete** or **Rename**.

Adding a Song to a Playlist

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists**, **Albums**, **Songs**, **Playlists** or **Favorite**.
2. Touch and hold the song until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Select a playlist.

Setting a Song as Ringtone

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists**, **Albums**, **Songs**, **Playlists** or **Favorite**.
2. Touch and hold the song until a shortcut menu pops up.

3. Touch Use as phone ringtone.

Playing Your Videos

1. To play a video file, touch the **Home Key >** **> Video Player**. This will open the Videos screen and show the video files saved in your memory card.
2. Touch the **ALL**, **Recently add** or **Camera videos** tab and then touch a video file to start playing.
3. Touch on the screen and the control bar will appear as below. You can pause or continue the video play and use the progress bar.

Opening Your Gallery

Touch the **Home Key >** **> Gallery**. You can use **Gallery** to view pictures and play videos. You can also do some basic editing of your pictures – such as setting them as wallpaper or contact icons, and sharing with friends.

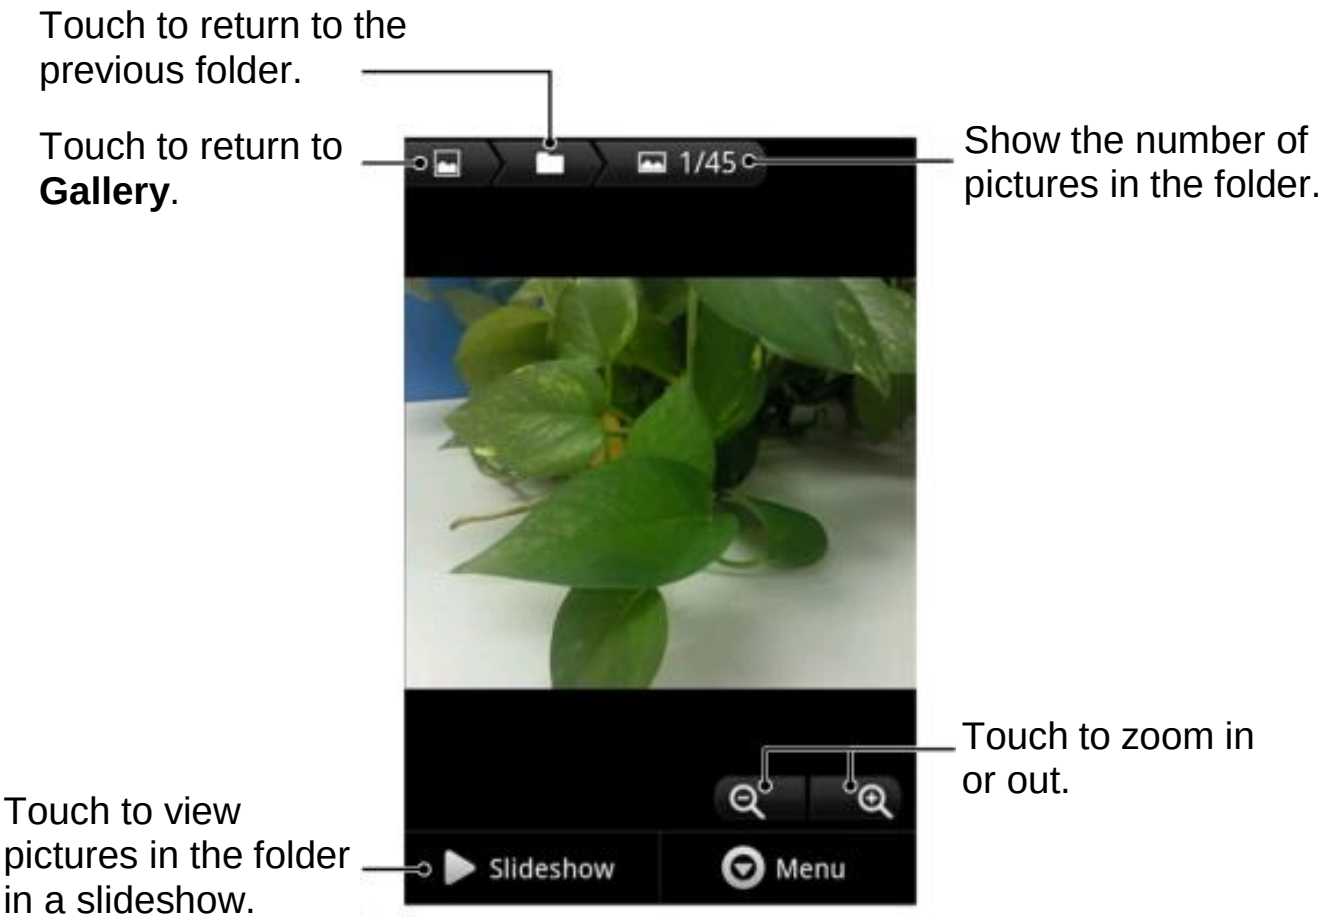
Touch to return to the previous folder.
Touch to return to **Gallery**.
1/45
Show the number of pictures in the folder.
Touch to zoom in or out.
Touch to view pictures in the folder in a slideshow.
Slideshow
Menu

Making Voice Memos

Sound Recorder enables you to record your voice memos. You need a microSD card to use it.

1. Touch the **Home Key >** **> Sound Recorder**.
2. Touch to start recording.
3. Touch to stop recording.
4. Touch to play back the voice recording.

You can touch to delete the recording. Otherwise, it is automatically saved.

NOTE: You can find your recordings in the **Recording list** tab in **Sound Recorder** or by touching the **Home Key >** **> Music > Playlists > My recordings**.

Turning On/Off USB Mass Storage

You can use the USB mass storage feature to transfer data between the microSD card and PC.

To turn on USB mass storage:

1. Insert the microSD card into your phone and connect the phone to the PC with a USB cable.
2. Slide down the notification panel and touch **USB connected > Turn on USB storage**.

To turn off USB mass storage:

Just slide down the notification panel and touch **Turn off USB storage > Turn off USB storage**.

Using Your Google™ Applications

Signing in to your Google Account lets you synchronize Gmail, Calendar, and Contacts between your phone and the web. And if you don't have an account, you can easily create one.

1. Touch a Google application that needs a Google account, such as **Gmail**.
2. Read the instructions and select **Next**.
3. If you've got a Google account, touch **Sign in**. Enter your user name and password and then touch **Sign in**. (Or touch **Create** if you don't have a Google account.)
4. Set the backup and restore option, and touch **Next > Finish setup**.

Gmail

Gmail is a web-based email service that's configured when you sign in to your Google account. Depending on your synchronization settings, the Gmail on your phone can be automatically synchronized with your Gmail account on the web.

To create and send a Gmail:

1. Open **Gmail** by touching the **Home Key >** **> Gmail**.
2. Touch the **Menu Key > Compose**.

3. Enter the email address of the person you're contacting in the **'To'** field. If you're sending the email to several people, separate the email addresses with commas. You can add as many recipients as you want.
4. Enter the email subject, and then write your email.
5. Touch the **Menu Key > Send**.

Google Calendar

Touch the **Home Key >** **> Calendar** to use Google Calendar, Google's time management application. You can use the calendar to schedule appointments, including meetings and other events. Your appointments will be displayed on the screen as are scheduled. You can also synchronize appointments to your Google account, which enables you to manage your schedule online on your PC.

Google Talk

Google Talk is Google's instant messaging program, which enables you to communicate with other people who also use it.

Opening Google Talk

Touch the **Home Key >** **> Talk**.

Adding a New Friend

You can only add people who have a Google Account.

1. In the Friends list, touch the **Menu Key > Add friend**.
2. Enter the Google email address of the friend you want to add.

Your friend will receive an invitation from Google. Touch the **Menu Key > More > Invites** to see pending invitations.

Changing Your Online Status

1. Touch the Talk status bar above the Friends list.
2. Touch to change status and then enter your status message in the text box.

Starting a Chat

1. Touch a friend in the Friends list.
2. Chat with your friend by entering text in the message box.
3. Touch **Send**.

Places

Google Places helps you find all kinds of businesses near you.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security** and tick the **Use GPS satellites** or **Use wireless networks** check box.

2. Touch the **Home Key >** **> Places**. Wait while you are being located. Your location, when found, is shown on the screen.
3. Select a business category and the information of that type of business near you will be displayed.

   NOTE: Touch the **Menu Key > Add a search** to add new business categories.
4. Touch a result you are interested in and check out the details and reviews about that place. You can also see the place on Google Maps, find out how to get there, or give that business a call.

Navigation

Google navigation application uses your current location to provide turn-by-turn guidance to your destination. Before using the application, you need to enable GPS.

1. Touch the **Home Key >** **> Navigation**.
2. Read the onscreen disclaimer and touch **Accept** to continue.
3. Choose from the options below:
   - **Speak Destination:** Use voice recognition feature to search for matching places.
   - **Type Destination:** Manually enter the destination address.

- **Contacts:** Get directions to the address stored in your Contacts.
- **Starred Places:** Get directions to the places you have starred in Google Maps.

Latitude

Google's Latitude service is a social tool for sharing your location information with selected friends.

Touch the **Home Key >** **> Latitude** to enable Latitude service.

Each time you launch Maps application, your location will be determined using GPS or the phone network, and your Latitude status will be updated. You can touch the **Menu Key > More > Latitude** in Maps or the **Home Key >** **> Latitude** to see your status as well as that of your selected friends.

In Latitude, touch the **Menu Key** to refresh friends' status, see them on Maps, add new friends, or set the location options.

You can also turn off Latitude service by touching the **Menu Key > Location Settings > Sign out of Latitude** in the Latitude screen.

Google+

Google+ makes connecting on the web more like connecting

in the real world. Share your thoughts, links and photos with the right circles. Get everyone on the same page with fast and simple group chat.

NOTE: For detailed information about Google+, open Google+ and touch the **Menu Key > Help** to view the online instructions.

To sign in to and use Google+:

1. Touch the **Home Key >** **> Google+**.
2. Select your Google account, or touch **Create a new account** to sign up for a new Google account. If you already have a Google account, but you don't see your account in this list, touch **Create a new account > Next > Sign in**.
3. Set up your public Google Profile.

   NOTE: You won't see this step if you've already set up your profile on your computer.
4. Set the Instant Upload options and touch **Continue**.
5. Get started with Google+. You can use the following features:
   - **Stream:** See posts people have shared with you, a circle you're in, or everyone.
   - **Messenger:** Start a conversation with a group of friends while you're on the go. You can also touch the **Home Key >** **> Messenger** to open Google Messenger.

- **Photos:** View photos taken by you, photos you've been tagged in, and photos from your circles.
- **Circles:** View and organize people into circles based on your relationships with them. You can share relevant content with the right people, and follow content posted by people you find interesting.
- **Profile:** View your basic information, posts, and photos.

To sign out of Google+:

If you are already signed in to the app, you can sign out by following these steps:

1. Go to the Home screen of the app.
2. Touch the **Menu Key > Sign out**.

Sorting out Your Phone Settings

Setting Date and Time

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Date & time**.
2. Clear the **Automatic** check box if you want to set the time and date by yourself.
3. Set date, time, time zone, and date/time format.

Display Settings

By touching the **Home Key > Menu Key > Settings > Display**, you can adjust the display settings as you like.

- **Brightness**: Adjust brightness of the screen.
- **Auto-rotate screen**: Rotate the screen display as you rotate the phone.
- **Animation**: Choose window animation.
- **Screen timeout**: Set the delay for the screen to automatically turn off.

Sound Settings

By touching the **Home Key > Menu Key > Settings > Sound**, you can adjust the sound settings, such as ringtones and alerts.

- **Silent mode:** Tick the check box to mute all sounds except media and alarms.
- **Vibrate:** Select the condition for vibration.
- **Volume:** Touch to adjust volume levels for ringtone, media, alarm, and notification.
- **Phone ringtone:** Select the default ringtone for incoming calls.
- **Notification ringtone:** Select the default ringtone for notifications.
- **Audible touch tones:** Tick the check box and the phone will play tones when you touch the dial pad.
- **Audible selection:** Tick the check box and the phone will play a sound when you touch the screen to make a selection.
- **Screen lock sounds:** Tick the check box and the phone will play a sound when you lock or unlock the screen.
- **Haptic feedback:** Tick the check box and the phone will vibrate when you touch soft keys or on certain user interface interactions.

To quickly switch to silent mode, hold the **Volume Key** (down) **-** or, press and hold the **Power Key** and touch **Silent mode**.

Language Settings

You can change the language of your phone system in two simple steps.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Language & keyboard > Select language**.
2. Select a language from the list given.

Mobile Network Services

Touch the **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks** to enable or disable data service, allow data services when roaming, or set access point names for data access.

Getting Data Services When Roaming

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Tick the **Data roaming** box.

IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming charges.

Disabling Data Services

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Clear the **Data enabled** check box.

Enabling Always-On Data Services

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.

2. Tick the **Enable always-on mobile data** box to allow applications to update data automatically.

IMPORTANT: When you enable this option, more data traffic will be generated for automatic updates of applications data. And your phone will consume more power.

Switching Network Modes

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Settings > Network Mode**.
2. Select one of the following: **GSM/WCDMA auto**, **WCDMA only**, or **GSM only**.

Switching Networks

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile Networks > Network Settings > Network operators**. The phone automatically searches for all available networks.
2. Touch a network to register manually, or touch **Select automatically** to select preferred network automatically.

Setting Access Point Names

To connect to the Internet you can use the default Access Point Names (APN). And if you want to add a new APN, please contact the service provider to find out more.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Settings > Access Point Names**.
2. Touch **New APN**.
3. Set the necessary parameters. (See *Getting Connected to the Internet* - *Adding a GPRS/EDGE/3G Connection* in this guide.)
4. Touch **Save**.

Security Settings

Here's how to protect your phone and SIM card from unauthorized use.

Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern

Creating Your Screen Unlock Pattern

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**.
2. Read the instructions and touch **Next**.
3. Watch the example pattern and touch **Next**.
4. Draw your own pattern and touch **Continue**.
5. Draw the pattern again and touch **Confirm**.
6. Press the **Power Key** to lock the screen.

TIP: Clear the **Use visible pattern** box if you want to hide the pattern as you draw it on the screen.

Unlocking the Screen With Your Pattern

1. Press the **Power Key** to wake up the screen.
2. Draw the pattern you set to unlock the screen.

If you make a mistake, your phone will ask you to try again.

Protecting Your Phone With a PIN or Password

Creating a PIN or Password

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up screen lock**.
2. Touch **PIN** or **Password**.
3. Enter the numeric PIN or any password you like, and touch **Continue**.
4. Enter it again and touch **OK** to confirm.

Unlocking the Screen With Your PIN or Password

1. Press the **Power Key** to wake up the phone.
2. Touch and hold the icon to unlock the screen.
3. Enter the PIN or password you set.
4. Touch **OK**.

Disabling Screen Lock Settings

If you have created an unlock pattern, PIN or password, you can disable it.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security > Change screen lock**.
2. Draw the screen unlock pattern or enter your PIN/ password you have created.
3. Touch **None**.

Protecting Your SIM Card With a PIN

Every SIM card comes with a PIN. The initial PIN is provided by your mobile phone carrier. It's best to lock your SIM card as soon as you can.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up SIM card lock**.
2. Tick the **Lock SIM card** check box.
3. Enter the PIN you've been given and touch **OK**.

Changing Your SIM PIN

You can change the PIN you've been given to one easier for you to remember and harder for others to guess.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up SIM card lock**.
2. Make sure you already tick the **Lock SIM card** check box.
3. Touch **Change SIM PIN**.

4. Enter the old PIN and touch **OK**.
5. Enter your new PIN and touch **OK**.
6. Enter the new PIN again and touch **OK**.

Restoring a Locked SIM Card

Put all your confidential passwords in a safe place for future use. If you enter the wrong SIM PIN more times than allowed, your SIM card will be locked and you cannot access the mobile phone network. Contact your operator for a PIN Unlock Key (PUK) to restore the SIM card.

Setting Up Credential Storage

This lets you select applications to access secure certificates and other credentials.

Enabling Secure Credentials

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security**.
2. Touch **Set password** and create a password for the credential storage.
3. Tick the **Use secure credentials** box.

TIP: You can also install encrypted certificates from your microSD card by touching **Install from SD card**.

Deleting Secure Credentials

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Location & security**.

2. Touch **Clear storage** to clear credentials.

Managing Your Device Memory

Touch the **Home Key >** **> Settings > Storage**. You can view the space information of the microSD card as well as the phone storage.

- **Unmount/Mount SD card**: You can unmount the microSD card to safely remove it, or mount the card.
- **Erase SD card**: Erase all data on the microSD card.

Privacy: Reset to Factory Settings

Touch the **Home Key >** **> Settings > Privacy > Factory data reset > Reset phone > Erase everything**.

WARNING! All your personal information and downloaded applications on your phone will be erased after the resetting.

Managing Applications

Touch the **Home Key >** **> Settings > Applications**.

- **Unknown sources**: Tick the check box if you want to install applications from sources other than the Play Shop. The check box may be ticked by default.

  WARNING! You may risk your phone and personal data by installing the applications from sources other than the Play Shop.

- **Manage applications**: Manage or remove installed applications.
- **Running services**: Check currently running services and stop them if needed.
- **Storage use**: View storage used by applications.
- **Battery use**: See what has been using the battery.
- **Development**: Set options for application development.

Installing an Application

You can install a free or paid application from the Play Store (the **Home Key >** **> Play Store**).

You can also install an application not from the Play Store if you have allowed the installation of it. Make sure that you select an application developed for your device and processor type before installing it.

1. Copy the application file to the microSD card and install the card on your phone.
2. Touch the **Home Key >** **> Filer**, and open the folder where the application file is in.
3. Touch the file to start installation.
4. Read the installation instructions that come with the application and follow it to complete the setup.

Removing an Application

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Applications >**

Manage applications.

2. Select the application you want to delete.
3. Touch **Uninstall** and **OK** to confirm.

Moving an Application

You can move the applications downloaded or installed on your phone to the microSD card when the phone memory is full. You can also move applications to your phone if the microSD card is getting full.

NOTE: Not all applications can be move to your phone or microSD card.

1. Touch the **Home Key >** **> Settings > Applications > Manage applications**.
2. Touch the application you want to move below the **Downloaded** tab.
3. Touch **Move to phone** or **Move to SD card**.

Managing Other Settings

Search Settings

You can manage your phone search settings and Google Search options by opening the **Google Search** application and touching the **Menu Key > Search Settings**.

Voice Input and Output

You can set the text-to-speech and voice recognition options by touching the **Home Key >** **> Settings > Voice input & output**.

NOTE: You need to download voice data in order to use the text-to-speech function. Just touch **Install voice data** in **Text-to-speech settings**.

Accessibility

You can configure accessibility options for accessibility-related applications by touching the **Home Key >** **> Settings > Accessibility**.

Other Applications

Alarms

1. Touch the **Home Key >** **> Alarm**.
2. Touch the default alarm to configure it. Or, to create a new alarm, touch .
3. Tick the **Turn on alarm** box and set up the alarm options.

TIP: You can also touch the **Menu Key** in the Alarm Screen to use the phone as a bed clock and set up the bed clock.

Calculator

Touch the **Home Key >** **> Calculator**.

TIP: Slide right and left on the screen or touch to switch between basic and advanced panels.

Note Pad

Note pad is for your memos. Touch the **Home Key >** **> Note pad** and then touch to add a new note.

Touch the **Menu Key** to delete existing notes or to export the notes as a txt file to the microSD card. Hold an existing note to edit, delete, share, or to change its title.

Stopwatch

1. Touch the **Home Key >** **> Stopwatch**.
2. Touch **Start** to start timing, touch **Pause** to pause timing, and touch **Resume** to continue.
3. Touch **Reset** to reset the stopwatch to 00:00.0.

Task Manager

Touch the **Home Key >** **> Task Manager** to view or stop applications.

Touch a task in the **Tasks** tab to switch to its screen, abort it, or see its detail. Touch the **Resources** tab to view the real-time system resources information.

Software Update

Touch the **Home Key >** **> Software update** to check software status, check for available updates, or set up update options.

NOTE: This product is user-upgradeable. Please visit www.zte.com.cn or call the service hotline for more technical support.

Specifications

Dimensions		Approx. 114.3 mm × 61.6 mm × 11.6 mm
Weight		Approx. 130 g (with battery)
Bearer		GSM/WCDMA support
Main display dimension, resolution		3.5 inches 320*480
Camera		CMOS,3.2 M pixels
Removable memory card		Support up to 32 GB microSD card
Battery	Capacity	1400 mAh
	Standby time	Approx. 200 hours (subject to network status)
	Voice talk time	Approx. 4 hours (subject to network status)
Browser version		WAP2.0

Declaration of RoHS Compliance

To minimize the environmental impacts and take more responsibilities to the earth we live on, this document shall serve as a formal declaration that the KIS PLUS manufactured by ZTE CORPORATION is in compliance with the Directive 2002/95/EC of the European Parliament - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) with respect to the following substances:

1. Lead (Pb)
2. Mercury (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

The KIS PLUS manufactured by ZTE CORPORATION, meets the requirements of EU 2002/95/EC.

Disposal of Your Old Appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product’s recycling information based on WEEE directive, please send an email to weee@zte.com.cn

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE 1588

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: WCDMA/GSM (GPRS) Dual-Mode Digital Mobile Phone

Model No: KIS PLUS

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62311: 2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 6th July 2012 徐锋.

Place & date *Legally valid signature*

This equipment may be operated in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

KIS PLUS

WCDMA / GSM-Handy

Bedienungsanleitung

IMPRESSUM

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation, mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie und Mikrofilm, in irgendeiner Form zitiert, vervielfältigt oder übersetzt werden.

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Information in dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Die *Bluetooth*® Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die ZTE Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Den Nutzern unserer intelligenten Endgeräte bieten wir einen Self-Service. Für weitere Informationen über den Self-Service und unterstützte Produktmodelle besuchen Sie bitte unsere offizielle Webseite (auf www.zte.com.cn) Die Informationen auf unsere Webseite stehen unter Vorbehalt.

Version Nr.: R1.0

Ausgabe vom: 16.08.2012

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

	Telefonieren Sie niemals während der Fahrt mit dem Handy und SMS schreiben und lesen.		Nicht an Tankstellen benutzen.
	Halten Sie Handy beim telefonieren mindestens 15 mm vom Ohr oder Körper weg.		Ihr Telefon könnte blitzen oder hell aufleuchten.
	Kleinteile können beim Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihre Telefon nicht ins Feuer.
	Ihr Handy kann unangenehmen Lärm verursachen.		Kontakt mit etwas Magnetischem vermeiden.
	Von Herzschrittmachern und anderen elektronischen medizinischen Geräten fernhalten.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

	Ausschalten, wenn Sie in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen darum gebeten werden.		Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Halten Sie das Handy trocken.
	Ausschalten, wenn Sie im Flugzeugen und auf Flughäfen darum gebeten werden.		Zerlegen Sie Ihr Handy nicht in seine Bestandteile.
	Ausschalten, in der Nähe von explosiven Materialien oder Flüssigkeiten.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Für Notrufe sollten Sie sich nicht allein auf ein Handy verlassen.		

Radiofrequenz (RF) Aussetzung

Allgemeine Aussagen über die RF-Energie

Ihr Handy verfügt über einen Sender und einen Empfänger. Wenn es EIN-geschaltet ist, empfängt und sendet es Hochfrequenzenergie. Wenn Sie mit Ihrem Handy telefonieren, steuert die System-Handhabung die Leistungsübertragung des Handys.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -Empfänger. Es ist so konzipiert, dass es die empfohlenen Grenzwerte für die Belastung von Funkwellen durch internationalen Richtlinien nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigt.

Die Richtlinien basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg und der höchste SAR-Wert der für dieses Modell am Ohr gemessen wurde, betrug 0,695 W/kg *, und wenn es auf den Körper, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben getragen wird, beträgt es 1,13 W / kg *. Da mobile Geräte zahlreiche Funktionen bieten, können sie in anderen Positionen, wie am Körper eingesetzt werden, wie in dieser Bedienungsanleitung ** beschrieben.

Der SAR dieses Modelles wurde während der maximalen Sendeleistung ermittelt, der eigentliche SAR dieses Handys beim Gebrauch ist typischerweise unter dem genannten Wert. Dies ist aufgrund der automatischen Änderung des Leistungspegels des Handys möglich, um zu gewährleisten, dass mit möglichst wenig Energieaufwand mit den Netzwerken kommuniziert wird.

* Die Tests wurden in Übereinstimmung mit EN 50360, EN 62311, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Bitte beachten, beim Betrieb am Körper.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich Belastung durch Radiofrequenzstrahlung (RF):

Um die Einhaltung RF-Richtlinien zu gewährleisten, muss das Telefon mit einem minimalen Körperabstand von 15 mm verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Ihre persönliche RF-Belastung bis über die relevanten Grenzwerte führen.

Reduzierung der Belastung durch Radiofrequenz (RF)-Felder

Für Einzelpersonen, die wegen ihrer Exposition gegenüber RF-Feldern besorgt sind, bietet die World Health Organization (WHO) folgende Ratschläge:

Vorsichtsmaßnahmen: Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht keine Notwendigkeit für besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung von Mobiltelefonen. Besorgte Einzelpersonen können ihre eigene RF-Exposition und die ihrer Kinder einschränken, indem sie die Länge der Anrufe limitieren oder "Freisprechanlagen" benutzen, um Handys von Kopf und Körper entfernt zu

halten.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage der WHO http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: Juni 2000).

Rechtliche Informationen

Folgende Zulassungen und Hinweise treffen auf bestimmte Regionen wie angegeben zu.

Sie können Sie im Abschnitt der RoHS-Konformitätserklärung und CE-DOC am Ende dieses Handbuchs finden.

Ablenkung

Fahren

Volle Aufmerksamkeit muss auf Fahrten zu allen Zeiten gegeben sein, um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren. Telefonieren mit einem Handy während der Fahrt (auch mit einer Freisprecheinrichtung) kann ablenken und zu einem Unfall führen. Sie müssen die jeweils örtlichen Gesetze und Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung von Drahtlosgeräten am Steuer einhalten.

Bedienen von Maschinen

Volle Aufmerksamkeit muss der Bedienung von Maschinen gegeben werden, um das Risiko eines Unfalls

zu reduzieren.

Produkthandhabung

Allgemeine Erklärung über Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Nutzung Ihres Handys und allen Folgen seiner Nutzung verantwortlich.

Sie müssen immer das Telefon ausschalten, wo immer die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist. Für die Verwendung Ihres Telefons wurden Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, um die Benutzer und ihre Umwelt zu schützen.

- Behandeln Sie das Telefon und sein Zubehör mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör nicht offenen Flammen oder angezündeten Tabakprodukten aus.
- Setzen Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Nicht fallen lassen, werfen oder versuchen, Ihr Telefon oder Zubehörteile verbiegen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole, um das Gerät oder Zubehörteile reinigen.

- Lackieren Sie Ihr Telefon oder dessen Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Handy oder Zubehörteile zu zerlegen, das dürfen nur autorisierte Personen tun.
- Setzen Sie nicht Ihr Handy oder -Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, Minimum -[5] und Maximum +[50] Grad Celsius.
- Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von elektronischen Produkten.
- Tragen Sie Ihr Handy nicht in der Hosentasche, da es zerbrechen könnte, wenn Sie sich hinsetzen.

Kleine Kinder

Lassen Sie Ihr Handy und -Zubehör nie innerhalb der Reichweite von kleinen Kindern oder erlauben ihnen, damit zu spielen.

Sie könnten sich oder andere verletzen oder versehentlich das Telefon beschädigen.

Ihr Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und beim Verschlucken zur Erstickungsgefahr werden können.

Entmagnetisierung

Bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in die Nähe von Elektronikgeräten oder magnetischen Medien, um das. Risiko der Entmagnetisierung zu verhindern.

Elektrostatische Entladung (ESD)

Berühren Sie nicht die Metall-Steckverbinder der SIM-Karte.

Antenne

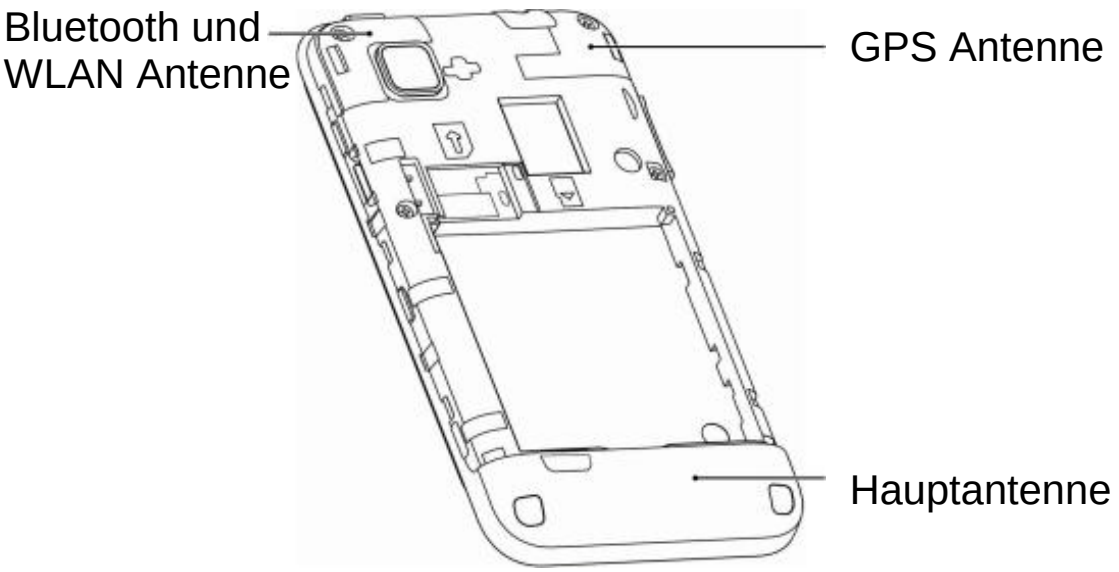

Die Antenne nicht unnötig anfassen.

Position für den normalen Gebrauch

BeimTelefonieren halten Sie das Handy an Ihr Ohr mit der Unterseite zum Mund.

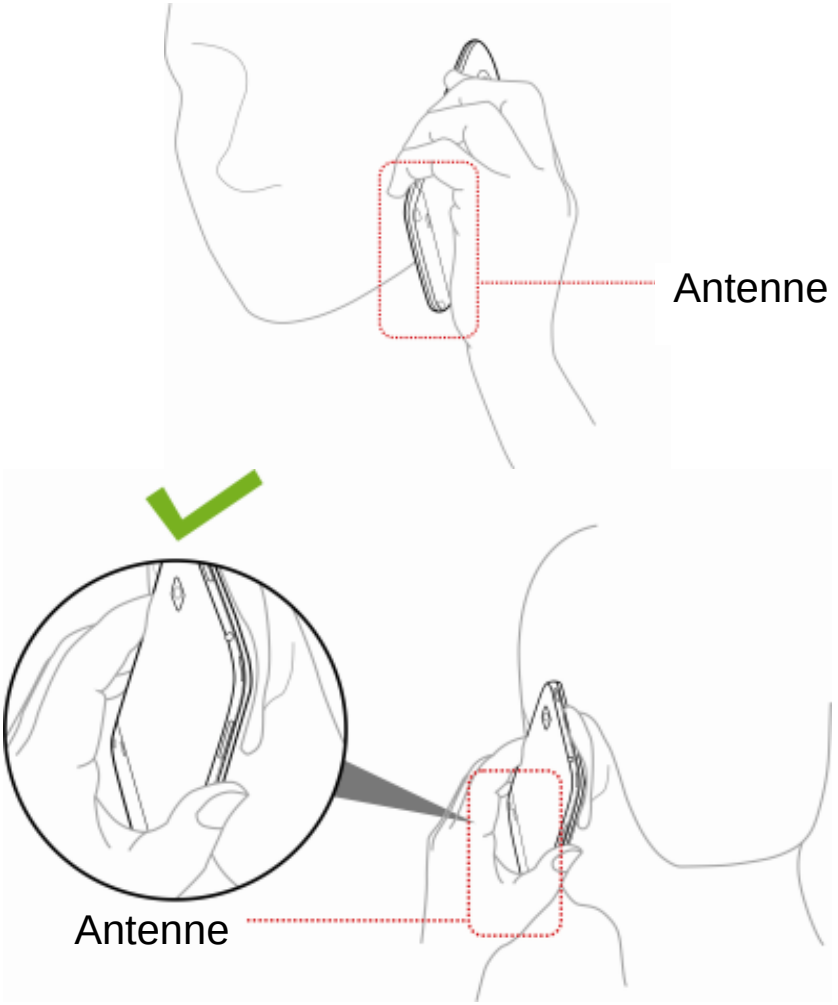

Airbags

Legen Sie Ihr Handy nicht im Airbagbereich ab, weil der Airbag sich mit aller Kraft entfaltet und es zu ernsthaften Verletzungen führen könnte.

Legen Sie das Handy an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Das Handy kann hell aufleuchten oder blitzen. Ein kleiner Prozentsatz von Menschen sind empfänglich für Blackouts oder Anfälle (auch wenn sie das vorher noch nie hatten), wenn sie Blitzlichtern oder Lichteffekten, wie bei Spielen oder Ansehen von Videos ausgesetzt, sind. Wenn Sie schon Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder in der Familiengeschichte vorkommnen, konsultieren Sie bitte einen Arzt auf.

Wiederholte Überlastungsschäden (RSI)

Senken Sie das Risiko von wiederholten Überlastungsschäden (RSI) beim SMS schreiben oder spielen mit dem Handy:

- Greifen Sie das Handy nicht zu fest.
- Die Tasten nur leicht drücken.
- Verwenden Sie die besondere Ausstattung, die entworfen wurde, um die Tasten-Drückdauer zu verkürzen, wie bei Textvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie viele Pausen, um zu dehnen und zu entspannen.

Notrufe

Dieses Handy arbeitet wie jedes andere Mobiltelefon mit Funksignalen, die keine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantieren. Aus diesem Grund dürfen Sie

sich bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen.

Lärm

Dieses Handy kann so laute Töne hervorbringen, der Ihr Gehör schädigen könnte. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder andere Audiogeräte benutzen möchten.

Aufheizen

Das Telefon kann sich während des Aufladens und bei normalem Gebrauch aufwärmen.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Verbinden Sie keine miteinander kompatiblen Produkte oder Zubehör.

Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände wie Münzen oder Schlüsselringe, damit in Berührung kommen und es zu einem Kurzschluss in den Akku-Anschlüssen kommt.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat ein, wenn Sie eine Handy-Schnittstelle mit der elektrischen Anlage des Fahrzeuges verbinden möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht Ihr Handy zu zerlegen.

Nur qualifiziertes Personal darf das Telefon oder sein Zubehör warten oder reparieren.

Wenn Ihr Telefon oder dessen Zubehör ist ins Wasser gefallen ist, durchstochen oder einem schweren Sturz ausgesetzt war, sollten Sie es nicht benutzen, bis Sie es zur Überprüfung zu einem autorisierten Service-Center gebracht haben.

Radiofrequenz Interferenzen

Allgemeine Erklärungen überInterferenz

Vorsicht ist bei der Verwendung des Handys in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon

und einem Herzschrittmacher, um mögliche Funktionsstörungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Zu diesem Zweck, verwenden Sie das Handy an dem Ohr auf der gegenüberliegenden Seite Ihres Schrittmachers und tragen es nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Menschen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten können unter Umständen bei der Verwendung von drahtlosen Geräten oder wenn eines in der Nähe ist störende Geräusche wahrnehmen.

Der Grad der Interferenz hängt von der Art des Hörgeräts und der Entfernung der Störquelle ab, wobei ein größerer Abstand die Interferenz reduzieren kann. Sie können sich auch an den Hörgerätehersteller wenden, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Geräte

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um festzustellen, ob der Betrieb Ihres Handys mit dem Betrieb Ihres medizinischen Geräts Störungen verursachen kann.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen dazu aufgefordert werden. Diese Anforderungen sind so

konzipiert, um mögliche Interferenzen mit empfindlichen medizinischen Geräte zu vermeiden.

Flugzeuge

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie im Flughafen oder von einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft.dazu aufgefordert werden.

Über den Einsatz von drahtlosen Geräten an Bord des Flugzeugs,wenden Sie sich an Mitarbeiter der Fluggesellschaft. Wenn Ihr Gerät über einen Flugmodus verfügt, muss diese vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Bitte beachten Sie, dass wegen möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten, einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in den Fahrzeugen untersagen, wenn ein Freisprecheinrichtung mit externer Antenne in der Installation enthalten ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosionsgefährdete Umgebungen

An Orten mit explosionsgefährdeten Bereichen, achten Sie auf die angebrachten Schilder und schalten gehorsam drahtlose Geräte wie Ihr Telefon oder andere Funkgeräte ab.

Zu Gebieten mit explosionsgefährdeten Bereichen gehören Tankstellen, Bereiche unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält.

Sprengstoffe und Sprengbereiche

Schalten Sie Ihr Handy oder drahtloses Gerät ab, wenn Sie in einem Sprenggebiet oder in einem Sprengbereich sind, in dem der Betrieb von "Zwei-Weg-Radios" oder "Elektronische Geräten" untersagt sind. Befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen.

Erste Schritte

Übersicht

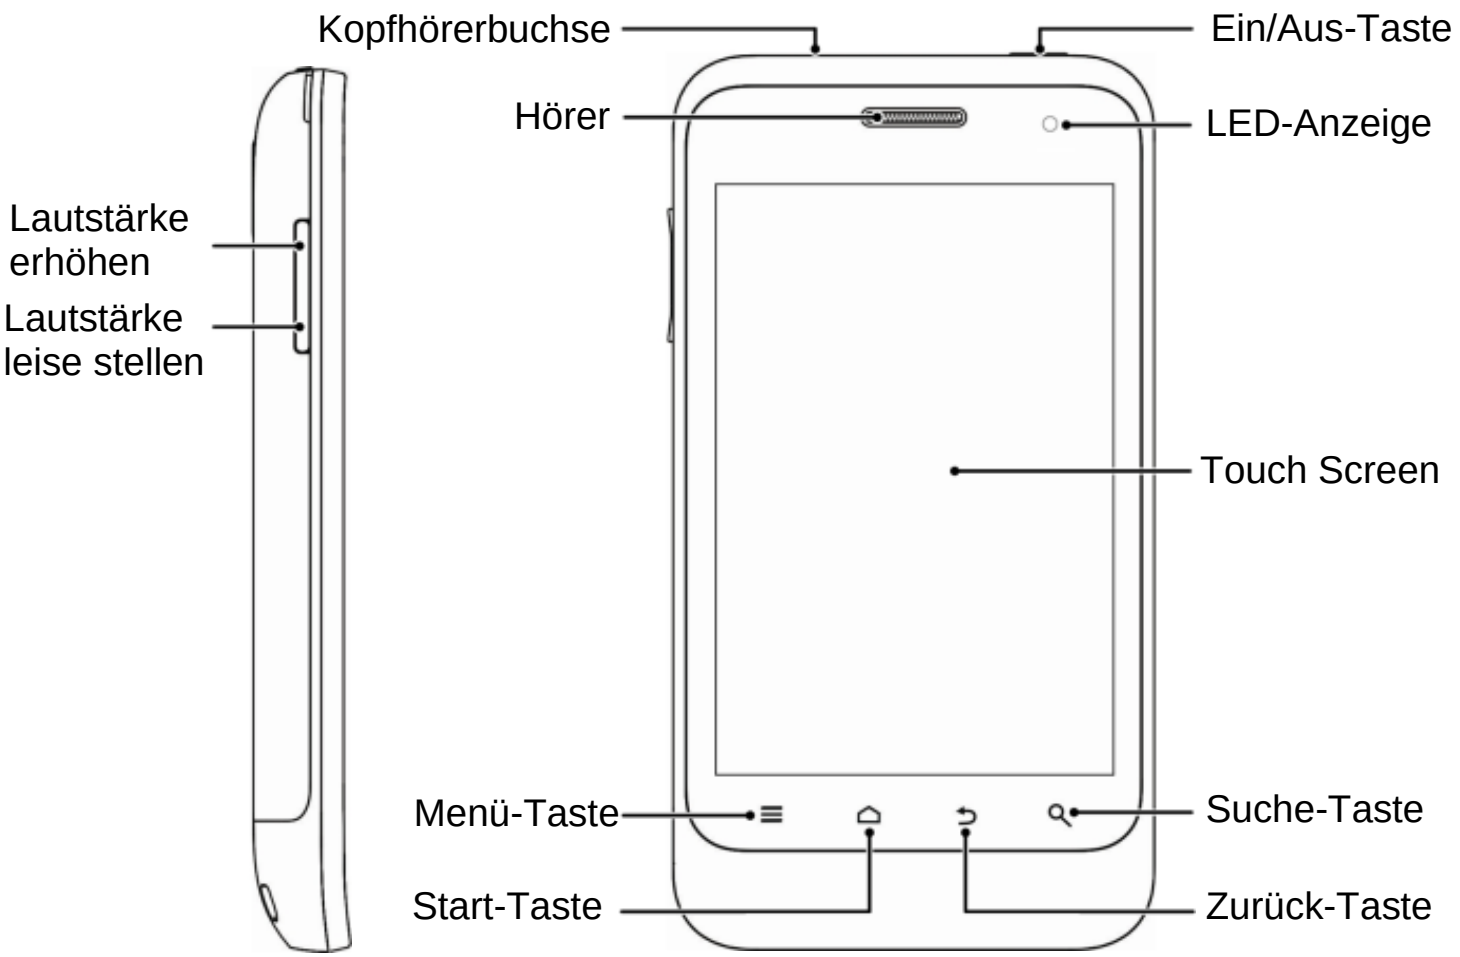

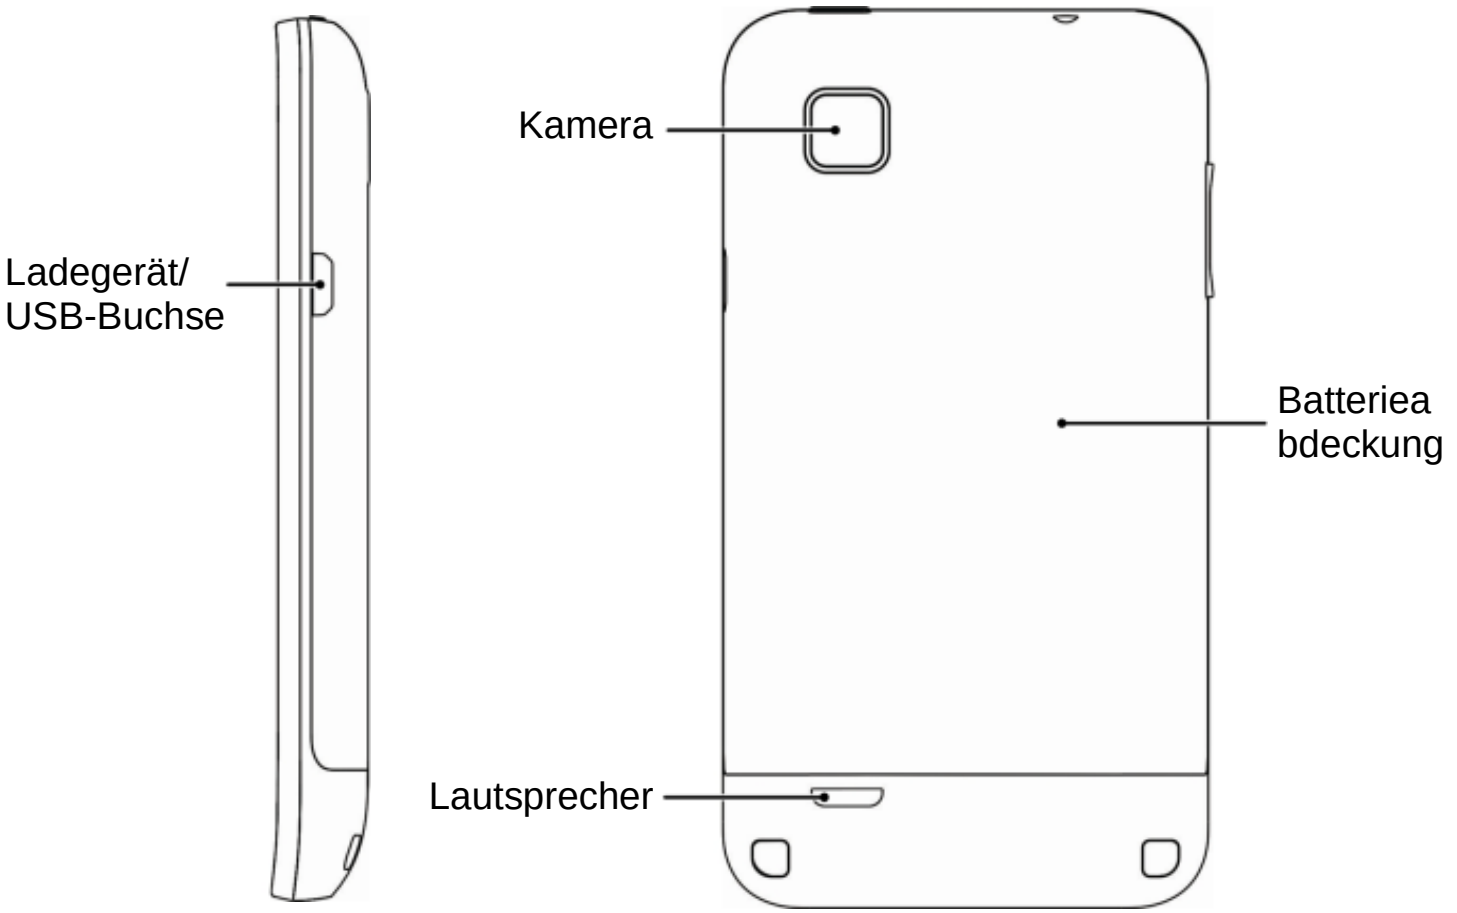
Kamera
Ladegerät/
USB-Buchse
Batteriea
bdeckung
Lautsprecher

Tasten-Erklärung

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Drücken und halten, um ein- oder auszuschalten, Leise- oder Flugmodus oder um das Gerät auszuschalten. • Drücken, um in Ihrem Handy den Ruhemodus einzuschalten. • Drücken, um den Ruhemodus abzuschalten.
Start-Taste	• Antippen, um aus jeder Anwendung oder Dialogfenstern auf die Start-Seite zurückzukehren. • Tippen und halten, um die kürzlich benutzten Anwendungen zu sehen.
Menü-Taste	Tippen, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm zu kommen
Zurück-Taste	Tippen, um auf die vorherige Seite zu gehen.
Suche-Taste	Tippen, um Informationen über den aktuellen Bildschirm oder Anwendung zu suchen.
Lautstärke-Tasten	Drücken oder halten, um die Lautstärke anzupassen.

In Betrieb nehmen

Installieren der SIM/microSD-Karte und des Akkus

Vor dem Installieren oder Einlegen des Akkus, SIM oder Speicherkarte, das Handy abschalten.

1. Die hintere Abdeckung entfernen.

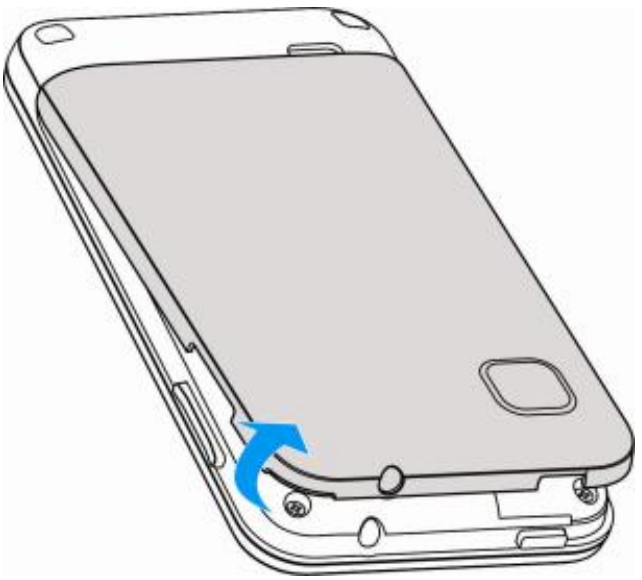

2. Halten Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke, wie gezeigt, ausgerichtet und schieben Sie sie in den Kartenhalter.

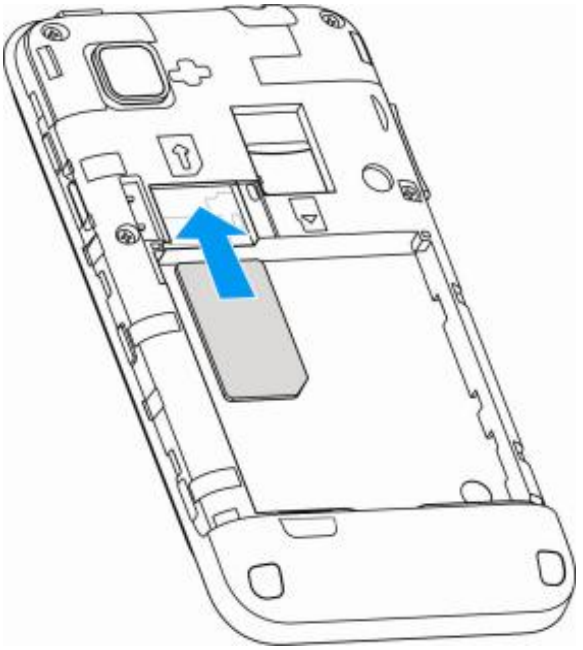

3. Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und schieben Sie sie in.

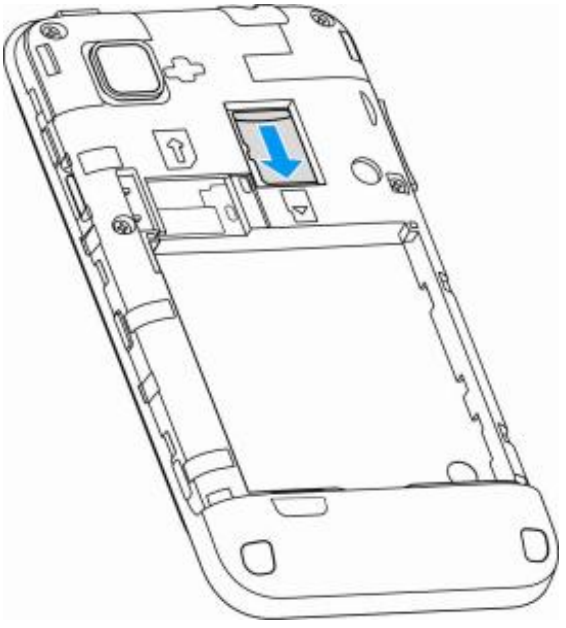

HIMWEIS: Das microSD Logo ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

4. Legen Sie den Akku so ein, dass Sie die goldenen Kontakte des Akkus mit den Goldkontakten im Batteriefach ausrichten. Drücken Sie vorsichtig auf die Batterie, bis sie einrastet.

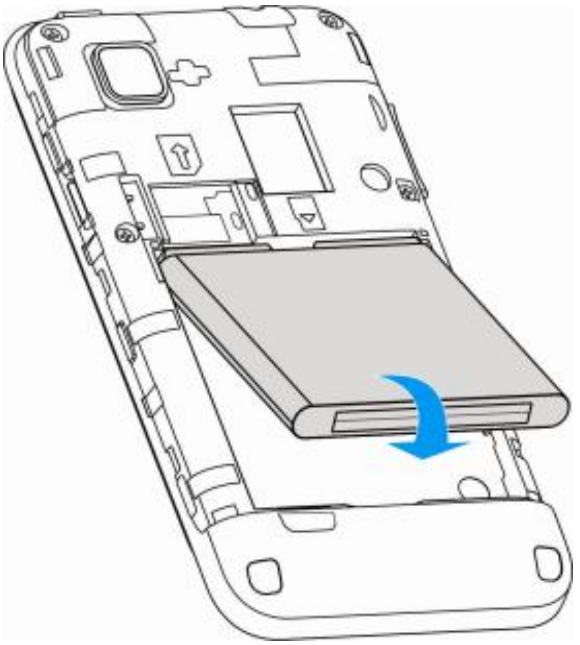

5. Drücken Sie vorsichtig die Abdeckung auf seinen Platz bis Sie ein klicken hören.

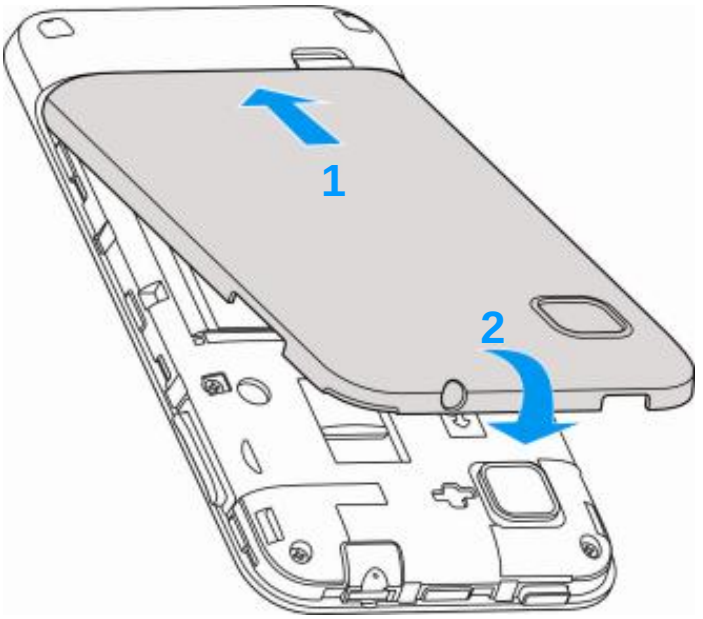

Entfernen der Batterie und SIM/microSD-Karte

1. Das Handy sollte abgeschaltet sein.
2. Die hintere Abdeckung entfernen.
3. Den Akku herausnehmen.
4. Die SIM-Karte herausschieben.
5. Die microSC-Karte herausschieben.

Den Akku aufladen

Das Erste was Sie tun müssen, wenn Sie Ihr Handy bekommen, ist den Akku aufladen.

1. Den Adapter an die Ladebuchse anschließen. Stecken Sie den Stecker in die entsprechende Buchse. Den Stecker nicht mit Gewalt in die Ladebuchse stecken.

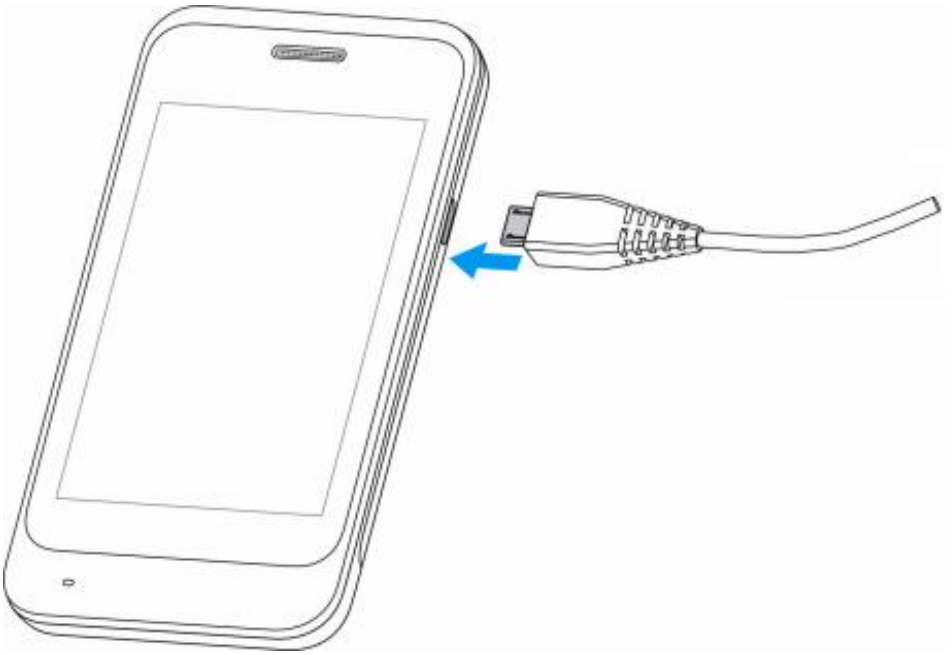

2. Stecken Sie das Ladegerät an eine Normsteckdose mit Wechselstrom ein.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes heraus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Wieviel Akku-Ladung verbleibt noch?

Wenn der Akku schwach ist, wird eine Pop-up-Meldung auf dem Display erscheinen. Während Sie Ihr Handy aufladen, wird das Display Ihnen jedes mal den genauen Ladezustand anzeigen, wenn Sie Ihr Handy aktivieren.

Wenn Ihr Handy eingeschaltet ist, wird dieses Ladesymbol an der Statusleiste erscheinen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint dieses Symbol an der Statusleiste.

Handy Ein/Aus-schalten

Stellen Sie sicher, dass die SIM.-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Handy einzuschalten.
- Um es auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Handy-Optionen anzuzeigen. Tippen Sie auf **Ausschalten** und dann auf **OK**.

Erstmaliges Einrichten Ihres Handys

Beim ersten Einschalten des Handys, nachdem Sie es gekauft haben, oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (siehe *Ihre Telefoneinstellungen–Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen*), müssen Sie vor dem Gebrauch einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie auf **Sprache ändern,** um eventuell Ihre Spracheinstellung zu ändern.
2. Tippen Sie auf den Android-Roboter auf dem Display.
3. **Erstellen Sie** ein Google-Konto oder **Sie melden sich** bei Ihrem Konto an.

   Sie können auch auf **Überspringen** tippen und später ein Konto einrichten.
4. Konfigurieren Sie die Google Standort-Optionen und tippen auf **Weiter**.
5. Konfigurieren Sie das Datum und die Uhrzeit-Optionen und tippen auf **Weiter**.

Umschalten auf den Energiesparmodus

Im Energiesparmodus (Stand-by), um Akkuladung zu sparen, wird Ihr Gerät mit dem ausgeschalteten Display in einen Zustand des geringeren Stromverbrauchs gebracht. Ihr Handy schaltet auch automatisch in den Stand-by-Modus, wenn das Display nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet

wird. Diese Zeit können Sie unter **Einstellungen > Display > Display-Timeout** einstellen.

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um in den Stand-by-Modus zu wechseln.

Handy aktivieren

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um Ihr Display zu aktivieren.
2. Das Symbol zum Entsperren des Bildschirms antippen und draufbleiben.

HINWEIS: Wenn Sie einen Freischaltcode, PIN oder Passwort für Ihr Handy eingestellt haben (siehe das Kapitel *Ihre Telefoneinstellungen – Sicherheitseinstellungen*), müssen Sie den Code, den PIN oder das Passwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Auf Ihrem Handy herumkommen

Touch Control

Sie können mit Fingerbewegungen Ihr Handy bedienen. Die Bedienelemente auf dem Touchscreen ändern sich dynamisch je nach den Aufgaben, die Sie ausführen.

- Tippen Sie auf die Tasten, Symbole oder Anwendungen, um Elemente auszuwählen oder um Anwendungen zu

öffnen.

- Wenn Sie mit Ihrem Finger auf einem Element bleiben, werden die verfügbaren Optionen angezeigt.
- Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um nach oben, unten, links oder rechts zu scrollen.
- Tippen Sie auf bestimmte Elemente und ziehen sie über den Bildschirm, um sie wieder abzulegen.
- Wenn Sie mit zwei Fingern eine Zwickbewegung machen oder doppeltippen, können Sie auf dem Bildschirm eine Webseite oder ein Bild vergrößern oder verkleinern.

HINWEIS: Sie können das Handy-Display im Hoch- oder Querformat anzeigen, indem Sie das Handy einfach senkrecht halten oder auf die Seite legen. Nicht alle Seiten können im Querformat angezeigt werden.

Startseite

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite angezeigt wird. Stellen Sie Ihr eigenes Hintergrundbild ein, fügen Sie Kurzbefehle für Widgets, Ordner oder Anwendungen hinzu, die Sie brauchen oder entfernen sie wieder, wie Sie möchten.

Erweiterte Startseite

Die Startseite kann über die Displaybreite erweitert werden, so entsteht mehr Platz für mehr Dinge. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um die erweiterte Startseite anzusehen.

Eine erweiterte Startseite hinzufügen oder entfernen:

1. Tippen Sie auf **Startseiten-Taste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste>Benutzerdefinition > Bildschirm**.
3. Tippen Sie auf , um weitere erweiterte Startseiten hinzuzufügen.

   Tippen Sie auf eine Miniatur, um eine erweiterte Startseite zu entfernen.

Den Platz einer erweiterten Startseite anpassen:

1. Tippen Sie auf **Startseiten-Taste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Benutzerdefinition > Bildschirm**.
3. Tippen Sie auf eine Miniatur und bleiben drauf und ziehen sie an den Platz, wo Sie sie haben wollen.

Auswahl des Hintergrunds

1. Tippen Sie auf **Startseiten-Taste**, um zur Startseite

zurückzukehren.

2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Hintergrund**.
3. Tippen Sie auf **Galerie**,**Lebendige Hintergründe**, oder **Hintergründe** und wählen das Bild oder die Animation, die Sie als Hintergrund haben möchten. Bilder aus der **Galerie** müssen wahrscheinlich zugeschnitten werden.
4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund einstellen**.

Elemente auf Ihrer Startseite hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Start-Taste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um auf dem Display einen freien Platz zu finden.
3. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Benutzerdefinition > Zur Startseite hinzufügen**.

   Tipp: Sie können genauso einen freien Platz antippen und drauf bleiben, bis das **Zur Startseite hinzufügen** Menü angezeigt wird.
4. Wählen Sie ein Kategorie (Kurzbefehle, Widgets oder Ordner).
5. Wählen Sie das Element, das Sie zu der Startseiten hinzufügen möchten.

Entfernen von Elementen Ihrer Startseite

1. Tippen Sie auf **Start-Taste**, um zur Startseite

zurückzukehren.

2. Tippen Sie auf das Element, das Sie löschen möchten, und bleiben mit dem Finger drauf bis das Symbol auf dem Display erscheint.
3. Ziehen Sie dieses Element zu und lassen es los, wenn das Element rot wird.

Verwenden von Ordnern auf Ihrem Startseiten-Bildschirm

Sie können auf Ihrer Startseite Ordner erstellen und können mehrere Verknüpfungen in einen Ordner ablegen.

Um einen Ordner auf der Startseite zu erstellen:

1. Tippen Sie auf **Startseiten-Taste**, um zur Startseite zurückzukehren. Streichen Sie nach links oder rechts, um auf der Startseite einen freien Platz zu finden.
2. Die Verknüpfung, die Sie im Ordner ablegen wollen, antippen und drauf bleiben bis das -Symbol erscheint.
3. Ziehen Sie die Verknüpfung zu und lassen sie los. Ein neuer Ordner wird erstellt und die Verknüpfung ist im Ordner abgelegt.

Einen Ordner öffnen oder schließen:

- Tippen Sie einen Ordner an, um ihn zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Schließen**, um ihn zu schließen.

Eine Verknüpfung in einem Ordner ablegen:

1. Die Verknüpfung antippen und drauf bleiben und dann auf ein Ordner-Symbol ziehen.
2. Die Verknüpfung los lassen und sie wird in den Ordner hinzugefügt.

Eine Verknüpfung aus einem Ordner entfernen:

1. Tippen Sie einen Ordner an, um ihn zu öffnen.
2. Die Verknüpfung, die Sie entfernen möchten, antippen und drauf bleiben und dann auf die Startseite ziehen.
3. Die Verknüpfung los lassen und sie wird aus den Ordner entfernt.

Einen Ordner umbenennen:

1. Tippen Sie einen Ordner an, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Ordner-Namensfeld und geben einen neuen Namen ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Status-und Benachrichtigungs-Symbole

	GPRS-Verbindung		Kein Signal
	GPRS im Einsatz		Signalstärke
	EDGE-Verbindung		Lautsprecher aus
	EDGE im Einsatz		Handy Mikrofon aus
	3G-Verbindung		Keine SIM-Karte eingelegt
	3G im Einsatz		GPS ist eingeschaltet
	USB ist verbunden		Anruf wird aufgezeichnet
	Akku so gut wie leer		microSD-Karte ist deinstalliert
	Akku ist fast leer		microSD-Karte wird vorbereitet
	Akku ist schwach		Mit einem WLAN-Netz verbunden

	Akku ist teilweise verbraucht und zieht Energie		Alarm ist eingestellt
	Akku ist voll		Kopfhörer ist eingesteckt
	Akku wird geladen		Bluetooth an
	Synchronisieren		Lautsprecher an
	Vibrationsmodus		Probleme mit SMS/MMS versenden
	Flugmodus		Neue Sofortnachricht
	Neue E-Mail		Bevorstehendes Ereignis
	Neue SMS		Lied abspielen
	Neue MMS		Daten werden heruntergeladen
	Neue G-Mail-Nachricht		Inhalt erfolgreich heruntergeladen und installiert
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Verbindungsaufbau		USB-Tethering ist aktiviert
	Anruf in der Warteschleife		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert

	Mehrere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Fehler oder Warnung		

Verwendung des Benachrichtigungsfeldes

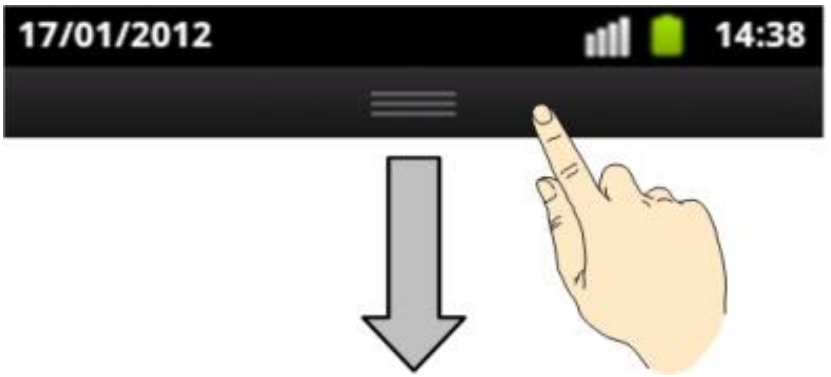

Streichen Sie mit dem Finger über die Statusleiste von oben über das Display nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, wo Sie einige häufig verwendete Einstellungen, wie z. B. Auto-Rotation, Klang, WLAN, Daten, Bluetooth, GPS, Sync, Flugmodus und Bildschirm-Helligkeit können einstellen können. Von hier aus können Sie auch neue Nachrichten, neue E-Mails, Terminerinnerungen, etc. öffnen.

Tipp: Sie können das Benachrichtigungsfeld auch über die Startseite öffnen, wenn Sie **Menü-Taste > Benachrichtigung** antippen.

Anwendungen und Einstellungen Vorschau

Anwendungsvorschau

Ihr Gerät verfügt über viele Funktionen. Antippen und gleiten Sie links oder rechts auf dem Display, um folgende Anwendungen zu sehen.

Anwendungen	Beschreibung
Alarm	Alarm einstellen
Sicherung & Wiederher-stellung	Benutzerdaten, wie Kontakte und Nachrichten, sichern oder wiederherstellen.
Browser	Im Internet browsen.
Rechner	Für die Grundrechenarten
Kalender	Termin- und Veranstaltungsplanung
Anrufliste	Anzeige von gewählten Nummern, erhaltene und verpasste Anrufe.
Camcorder	Aufnehmen von Videoclips
Kamera	Tolle Fotos aufnehmen.
Auf Dokumente gehen	Ihre Dokument nachsehen.
Downloads	Auf heruntergeladene Dateien zugreifen.
E-Mail	Senden und erhalten von E-Mails
Filer	Verwalten von Dateien auf der microSD-Karte.

Anwendungen	Beschreibung
UKW-Radio	Suchen, Anhören und Speicher von Radiosendern
Galerie	Multimedia Dateien verwalten.
Google-Mail	Zugang auf Ihr G-Mail-Konto und lesen Ihre E-Mails auf Ihrem Handy.
Google+	Aktuelles austauschen und sehen, was um Sie herum vorgeht mit Google+.
Latitude	Sehen Sie Ihren Standort und den Ihrer Freunde und teilen dies mit ihnen via Google Maps Latitude.
Maps	Nachverfolgen Ihres aktuellen Standorts, Verkehrsinformationen in Echtzeit und Sie erhalten eine detaillierte Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort.
Messenger	Bringt Freunden zusammen mit einfachen Gruppengesprächen mit Messenger.
Musik	Durchsuchen Sie Ihre Audio-Dateien und hören ihnen zu.
Navigation	Finden Sie Ihren Weg mit der Google Maps Navigation.
Nachrichten & Wetter	Überprüfen der Wettervorhersage und der aktuellsten Nachrichten, die in Ihrem Interessenbereich liegen.
Notizblock	Erstellen von Text-Notizen.

Anwendungen	Beschreibung
Places	Finden Sie Restaurants, Geldautomaten und andere Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe.
Play Store	Zugriff auf nützliche Anwendungen und lustige Spiele zum Herunterladen.
Suche	Suche nach Informationen online oder auf Ihrem Handy.
Einstellungen	Einstellungen anpassen.
SIM Toolkit	Wird auf dem Bildschirm nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bietet. Bitte kontaktieren Sie die Dienstanbieter für weitere Informationen.
Software Update	Überprüfen Sie die Software, nach verfügbaren Updates und richten Update-Optionen ein.
Sound Recorder	Aufnehmen von Audioclips.
Stoppuhr	Genaues messen, wie lange eine Aktivität dauert.
Talk	Verwenden Sie Google Talk zum Senden und Empfangen von Sofortnachrichten.
Task Manager	Verwaltet alle Programme, die auf Ihrem Handy ausgeführt werden.
Video Player	Video-Dateien durchsuchen und ansehen.
Sprachsuche	Mit Ihrer Stimme suchen, kontrollieren und kommunizieren.

Anwendungen	Beschreibung
YouTube	YouTube-Videos ansehen und Ihre eigenen hochladen.

EinstellungenVorschau

Um die Handy-Einstellungen zu ändern oder anzusehen, tippen Sie auf die **Startseite-Taste >** **> Einstellungen**

Oder über die Startseite, tippen Sie auf die **Menü-Taste > Einstellungen**.

Drahtlos & Netzwerke	Konfiguration und Verwaltung von drahtlosen Verbindungen wie WLAN, Bluetooth ®, mobile Netzwerke, Freigabe mobiler Datenverbindungen und Virtuelle private Netzwerke. Sie können hier auch den **Flugmodus** wählen.
Anrufeinstellungen	Einrichten von festen Nummern, Voicemail, Kurzwahl, SMS ablehnen, Anrufsperre, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufer-ID und Internetrufnummer-Einstellungen.
Audio	Audioeinstellungen wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen.
Display	Display-Einstellungen

Standort & Sicherheit	Erstellen Sie den Entsperrungscode für das Display, sowie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten und speichern der Anmeldeinformationen auf dem Handy. Genauso können Sie diese Quelle zur Standortbestimmung von **Mein Standort** auswählen.
Anwendungen	Verwalten Sie neue Anwendungen und Installation und sehen sich Speicher, Batterieverbrauch und Optionen für die Anwendungsentwicklung an.
Konten & Synchronisierung	Verwalten Sie Ihre Konten und konfigurieren die Synchronisierungseinstellungen.
Datenschutz	Konfigurieren der Privatsphäre-Einstellungen, wie Datensicherung, Wiederherstellung und persönlichen Daten.
Speicherung	Überprüfen des verfügbaren Speicherplatzes in der externen Karte und in der internen Handyspeicher.
Sprache & Tastatur	Hier stellen Sie die Sprache des Betriebssystems ein, sowie die Texteingabe-Optionen.

Sprach-Eingabe & -Ausgabe	Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Optionen einrichten.
Eingabehilfen	Wählen Sie Zugänglichkeitsoptionen, nachdem Sie mit Zugänglichkeit zusammenhängende Anwendungen installiert haben.
Datum & Uhrzeit	Zum einstellen des Datums, der Uhrzeit, der Zeitzone und des Datum-/Uhrzeitformats.
Über das Handy	Hier prüfen Sie den Handy-Status, Akkuverbrauch und rechtliche Informationen, etc. Systemaktualisierungen können Sie auch überprüfen.

Ausblenden oder Anzeigen der Anwendungen

Sie können in der Anwendungsliste Anwendungen ausblenden bzw. anzeigen.

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** .
2. Tippen Sieauf die **Menü-Taste > Anwendungen ausblenden**.
3. Um die Anwendungen auszublenden, aktivieren Sie daneben das Kontrollkästchen. Um die Anwendungen anzuzeigen, löschen Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen.

4. Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um zur Anwendungsliste zurückzukehren.

Die Position einer Anwendung anpassen

Die Position der Anwendungen können Sie anpassen wie Sie möchten in er Anwendungsliste.

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** .
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf eine Anwendung und bleiben drauf und ziehen sie an den Platz, wo Sie sie haben wollen.
4. Die Anwendung los lassen und dann die **Menü-Taste > Speichern** antippen, um das Bearbeitete zu speichern. Sie könne auch die **Menü-Taste > Löschen > OK** antippen, um die Bearbeitung abzubrechen.

Tipp: Sie können auch in der Display-Anwendung die **Suche-Taste** oder die **Menü-Taste > App-Suche** antippen.

Kürzlich verwendete Anwendungen öffnen

1. Von jedem Bildschirm aus, dieStart-Taste **antippen und drauf bleiben**. Das Telefon zeigt die Symbole der Anwendungen, die Sie vor kurzem verwendet haben.

2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Telefongespräche

Telefonieren

Es gibt viele Möglichkeiten mit Ihrem Handy zu telefonieren. Uns sie sind ganz einfach.

Über den Wähler telefonieren

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** .
2. Die Telefonnummer mit der On-Screen-Tastatur eingeben. Tippen Sie auf , um falsche Ziffern zu löschen.
3. Tippen Sie auf

.

Tipp: Für internationale Anrufe, tippen Sie auf

und bleiben drauf, um die "+" einzugeben.

Von den Kontakten aus telefonieren

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** .
2. Gleiten Sie mit Ihrem Finger über die Kontaktliste, um sie durchzublättern und tippen auf den gewünschten Kontakt.

   Tipp: Sie können auch einen Kontakt suchen, indem Sie unten auf das Display tippen .
3. Tippen Sie auf .

Telefonieren aus der Anrufliste

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Anrufliste**.
2. Tippen Sie neben die Nummer, mit der Sie telefonieren möchten.

Von einer Text Nachricht aus telefonieren

Wenn eine Text-Nachricht eine Telefonnummer enthält, die Sie anrufen möchten, können Sie während des Lesens der SMS, telefonieren.

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** .
2. Tippen Sie auf das Gespräch und dann auf die SMS, die die gewünschte Telefonnummer enthält.
3. Auf die Nummer tippen.
4. Tippen Sie auf

.

Kurzwahl verwenden

Im Wählprogramm wählen Sie eine Taste von 1 - 9 tippen Sie an und bleiben drauf, um die entsprechende Kurzwahl-Nummer anzurufen.

Die Zifferntaste 1 ist für die Kurzwahl Ihrer Voicemail reserviert.

Eine Kurzwahltaste zuordnen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menü-Taste > Einstellungen > Anrufeinstellungen > Kurzwahl**.

2. Eine Kurzwahl-Taste antippen-
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder tippen Sie auf , um eine aus der Kontaktliste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Anrufe annehmen

Einen Anruf annehmen

Ziehe nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.

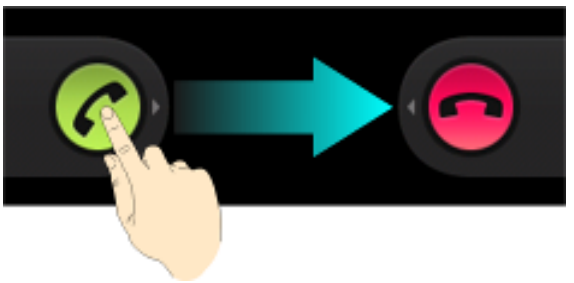

Einen Anruf ablehnen

Ziehe nach links, um den Anruf abzulehnen.

Tipp: Sie können genauso die **Menü-Taste > SMS ablehnen** antippen, um den Anruf abzulehnen und um eine automatische Nachricht an den Anrufer abzusenden.

Einen Anruf stummschalten

Sie können während eines Telefonats, das Mikrofon so leise stellen, dass der Gesprächspartner Sie nicht hören kann, aber Sie ihn trotzdem hören.

Tippen Sie auf **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten. Das

Ton-aus-Symbol wird in der Statusleiste angezeigt. Um Ihr Mikrofon wieder einzuschalten, tippen Sie auf **Ton aus**.

Einen Anruf auf Halten setzen

Sie können ein aktives Gespräch auf Halten setzen bzw. unterbrechen, wenn Sie auf die **Menü-Taste > Halten** tippen Das Symbol wird auf dem Display angezeigt.

Die Lautsprecher ein-/ausschalten

Tippen Sie auf **Lautsprecher** während eines Anrufs, um den Lautsprecher einzuschalten Diese Symbol wird in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie noch einmal auf **Lautsprecher**, um den Lautsprecher abzuschalten.

Einen Anruf beenden

Tippen Sie auf **Beenden**, um den Anruf zu beenden.

Anrufeinstellungen

Von der Startseiten aus, können Sie die Anrufeinstellungen öffnen, indem Sie die **Menü-Taste > Einstellungen > Anrufeinstellungen** antippen.

Feste Rufnummern wählen	Schränkt abgehende Anrufe auf fest voreingestellte Rufnummern ein. Dazu müssen Sie Ihren SIM-PIN2-Code kennen.
Voicemail-Service	Wählen Sie einen Voicemail-Service-Provider.

Voicemail-Einstellungen	Geben Sie eine Voicemail-Nummer ein.	
Kurzwahl	Kurzwahltasten und -Nummern festlegen.	
SMS ablehnen	Erstellen Sie eine Nachricht, die an den Anrufer gesendet werden kann, wenn Sie seinen Anruf ablehnen.	
Anrufsperre einstellen	Gewisse Anrufe untersagen.	
Anrufweiterleitung	Eingehende Anrufe auf eine andere Telefonnummer weiterleiten. Entscheiden Sie wann Sie weitergeleitet werden sollen: **Immer weiterleiten**;**Weiterleiten wenn besetzt**;**Weiterleiten wenn unbeantwortet**oder **Weiterleiten wenn nicht erreichbar**.	
Zusätzliche Einstellungen	Anrufer ID	Wählen Sie, ob die Angerufenen Ihre Nummer sehen können oder nicht.
	Anklopfen	Anzeigen eingehender Anrufe, während eines Gesprächs.
Konten	Konten für Internetanrufe (SIP) einrichten.	
Internet-Telefonie verwenden	Wählen Sie, wann Sie die Internet-Telefonie verwendet werden soll.	

Kontakte

Sie können Kontakte auf Ihr Handy laden und sie mit den Kontakten auf Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen

Für die Übersicht Ihrer Kontakte, tippen Sie auf **Start-Seite >** . Dort können Sie die Tabs am oberen Rand antippen und schnell zwischen Wähler, Anrufliste, Favoriten oder Kontaktgruppen umzuschalten.

Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von/auf Ihre SIM-Karte oder microSD-Karte importieren oder exportieren. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Kontakte zwischen verschiedenen Geräten übertragen müssen.

Importieren/Exportieren von Kontakten (SIM-Karte)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Kontakte von der SIM-Karte zu importieren oder sie von der SIM-Karte zu exportieren.

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste > Import/Export**
2. Wählen Sie **Import von SIM-Karte** oder **Export auf**

SIM-Karte. Ihr Handy zeigt automatisch die Kontakte an.

3. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie importieren oder exportieren möchten. Oder Sie tippen einfach auf , um alle auszuwählen.
4. Tippen Sie auf .

Importieren/Exportieren von Kontakten (microSD-Karte)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Kontakte von der microSD-Karte zu importieren oder sie von der microSD-Karte zu exportieren.

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste> Import/Export**.
2. Wählen Sie **Import von SD-Karte** oder **Export auf SD-Karte**.
   - Für den Import, sollten Sie vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert haben. Wenn mehrere vCard-Dateien gespeichert sind, sollten Sie die entsprechende vCard-Datei auswählen und dann auf **OK** tippen.
   - Beim Export wird das Handy Sie nach dem Namen der vCard-Datei fragen. Tippen Sie auf **OK**, um die Datei auf der microSD-Karte zu erstellen.

Freigeben von Kontakt-Informationen

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste > Teilen**.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie freigeben wollen. Oder Sie tippen einfach auf , um alle auszuwählen.
3. Tippen Sie auf Ihr Handy exportiert alle von Ihnen ausgewählten Kontaktdaten in eine temporäre vCard-Datei.
4. Tippen Sie auf **OK** und wählen wie Sie die vCard-Datei senden möchten. Sie können sie via Bluetooth oder E-Mail versenden.

Einen Kontakt erstellen

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf **Kontaktart**, um auszuwählen wo der Kontakt gespeichert werden soll.
3. Den Kontaktnamen, Telefonnummer und andere Informationen eingeben.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu speichern.

Ein Kontakt zu den Favoriten hinzufügen

1. Im Kontaktbildschirm tippen Sie und bleiben drauf auf den Kontakt, den Sie zu den **Favoriten** hinzufügen wollen.
2. Tippen Sie auf dem Pop-up-Menü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

Tipp: Sie können auch auf einen Kontakt tippen und dann auf neben dem Kontaktnamen, um ihn zu den **Favoriten** hinzufügen.

Nach einem Kontakt suchen

1. Tippen Sie auf am unteren Rand des Kontaktbildschirms.
2. Geben Sie den Kontaktnamen ein, nach dem Sie suchen möchten.

Die übereinstimmenden Kontakte werden aufgelistet.

Eine neue Gruppe erstellen

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf **Gruppen**-Tab.
2. Tippen Sie auf und wählen falls notwendig eine Gruppenart.
3. Tippen Sie auf das -Symbol am unteren Rand des Bildschirms.

4. Geben Sie den Gruppennamen ein und tippen auf .
5. Tippen Sie auf die neue Gruppe und tippen dann auf , um Gruppenmitglieder hinzuzufügen.
6. Aktivieren Sie das Kontrollfeld neben dem entsprechenden Kontakt. Dann tippen Sie auf .

Um Nachrichten an die Gruppenmitglieder zu senden, tippen Sie auf neben der Gruppe und wählen die Nachrichtenempfänger aus den aufgelisteten Gruppenmitgliedern aus.

Text eingeben

Wenn in einem Feld Text oder Zahlen eingegeben werden muss, dann erscheint auf dem Display automatisch eine Tastatur. Auf das Eingabefeld tippen und draufbleiben und dann tippen Sie auf **Eingabe-Methode** aus dem Pop-up-Menü, um die Eingabe-Methode zu ändern. Sie können auch auf die **Zurück-Taste** tippen oder halten die **Menü-Taste**, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur bietet ein ähnliches Layout wie eine Computer-Tastatur. Wenn Sie das Handy auf die Seite drehen, wird die Tastatur vom Hoch- zum Querformat wechseln.

Um die Tastatur im Querformat zu verwenden, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Kontrollfeld **Display autom. drehen**. (Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt.)

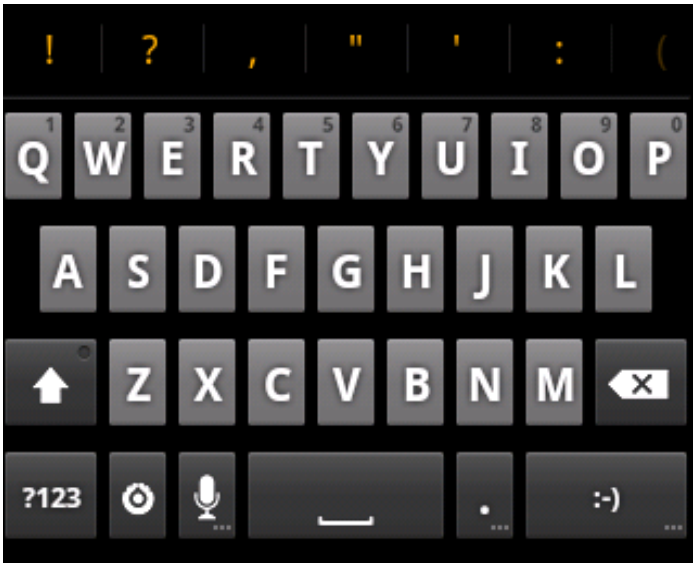

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen Sie auf spezielle Tasten und bleiben drauf, um die zugeordneten Buchstaben mit Akzent oder Zahlen einzugeben. Zum Beispiel, um ein È einzugeben, tippen Sie E und bleiben drauf und die verfügbaren Buchstaben mit Akzent und die Nummer 3 erscheint. Dann gleiten Sie mit dem Finger auf das È, um es zu wählen.
- Tippen Sie auf , um die Groß- oder Kleinschreibung zu verwenden. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird: für Kleinschreibung, für Großschreibung und wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.
- Tippen Sie auf , um den eingegebenen Text zu löschen.
- Tippen Sie auf ?123, um Ziffern und Symbole

auszuwählen. Dann können Sie auf tippen und es wird noch mehr angezeigt. Auch werden häufig verwendete Symbole am oberen Rand der Tastatur angezeigt. Streichen Sie mit dem Finger links oder rechts, um das entsprechende Symbol zu finden und tippen Sie darauf, um es einzugeben.

- Tippen Sie auf , um ein Smiley einzugeben; die Taste antippen und drauf bleiben und dann ziehen Sie sie, um mehr Emoticons auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um die Eingabe-Methode zu ändern oder um die Android-Tastatur einzurichten.
- Tippen Sie auf , um die vernetzte Google-Spracheingabe zu verwenden.

TouchPal Tastatur

TouchPal-Tastatur bietet drei Tastatur-Layouts: **Full QWERTY**, **12-Key PhonePad** und **CooTek T+**. Sie können links oder rechts über die TouchPal-Tastatur wischen, um das Layout zu wechseln.

Sie können genauso TouchPal Curve™ für eine schnellere Texteingabe verwenden. Das Antippen der Tasten wird durch eine Wischbewegung ersetzt, bei der Sie den Finger mit einer Verfolgungsgeste von Buchstabe zu Buchstabe gleiten lassen ohne den Finger abzuheben, bis das Wort zu Ende geschrieben ist.

Das Tastatur-Layout wechseln:

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **>** **Einstellungen > Sprache & Tastatur > TouchPal-Tastatur > Tastatur-Layout**.
2. Aktivieren **Sie das Swipe-Layout** Kontrollfeld.
3. Auf dem TouchPal-Tastatur-Display tippen Sie auf und deaktivieren das **Curve**-Kontrollfeld und dann tippen Sie auf **Schließen**.
4. Wischen Sie nach links oder rechts auf der TouchPal-Tastatur, um zwischen der **vollständigen QWERTY**, **12-Tasten-PhonePad** oder **CooTek T+** Layout zu wählen.

Vollständige QWERTY

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben.

- Tippen Sie auf , um die Groß- oder Kleinschreibung zu verwenden. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird: für Kleinschreibung, für Großschreibung und wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.
- Gleiten Sie rechts auf , um den Texterkennungsmodus zu aktivieren. Gleiten Sie nach links auf , um den Texterkennungsmodus zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Spracheingabe zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Zahlen, Symbole, Emoticons und andere vordefinierte Texte einzugeben. Tippen Sie auf , um noch mehr anzuzeigen. Tippen Sie auf , um die Eingabe zu sperren oder entsperren. Tippen Sie auf , um weiter Buchstaben einzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine neue Linie anzufangen.
- Tippen Sie oder bleiben auf dem Symbol, um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um auf die Schnelleinstellungen der TouchPal-Tastatur zugreifen zu können.
- Tippen Sie auf , um die TouchPal-Tastatur-Optionen einzustellen.

- Tippen Sie auf , um die Textbearbeitungsoptionen zu öffnen. Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen oder den Cursor bewegen.
- Tippen Sie auf , um die Spracheingabe zu verwenden.
- Tippen Sie auf , um die Bildschirmtastatur auszublenden. Tippen Sie das Textfeld noch einmal an, um die Tastatur anzuzeigen.

12-Tasten PhonePad

Tippen Sie wiederholt auf die Taste bis der gewünschte Buchstabe oder das gewünschte Symbol erscheint. Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist ( ), tippen Sie auf die Taste und wählen das entsprechende Wort.

CooTek T+

Tippen Sie, um den linken Buchstaben auf der Taste einzugeben; Doppeltippen oder streichen, um den rechten Buchstaben/Symbol auf der Taste einzugeben. Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist ( ), tippen Sie auf die Taste und wählen das entsprechende Wort.

So aktivieren und verwenden Sie TouchPal Curve:

1. Auf dem TouchPal-Tastatur Display tippen Sie auf und aktivieren das **Curve** Kontrollfeld und dann tippen Sie auf **Schließen**.
2. Bewegen Sie Ihren Finger, ohne ihn anzuheben, auf der Tastatur von Buchstabe zu Buchstabe, wie die Spur eines Wortes, bis Sie das Wortende erreicht haben.

HINWEIS: TouchPal Curve ist nur im **vollständigen QWERTY** Layout verfügbar.

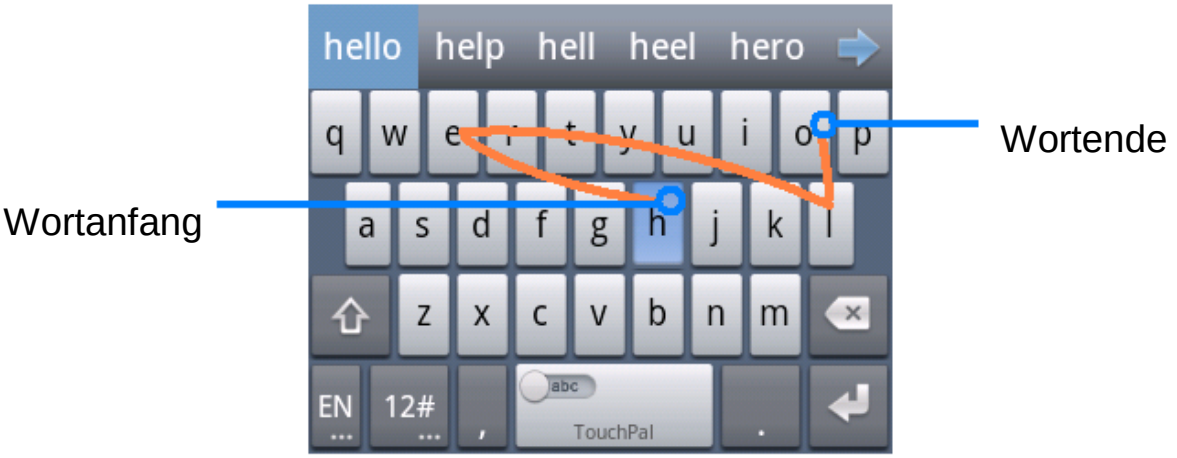

Tipps für die Verwendung von TouchPal Curve:

- Antippen, wenn Sie wollen. Wenn Sie nur einen einzigen Buchstaben eingeben wollen, tippen sie ihn einfach an.
- Den Finger am Wortende anheben. Ein Leerzeichen wird automatisch eingefügt, wenn Sie die nächste Wortspur verfolgen.

Touch-Eingabe-Einstellungen

Wählen Sie die Touch-Eingabe-Einstellungen über die Startseite, indem Sie die **Menü-Taste > Einstellungen > Sprache & Tastatur** antippen.

Im Abschnitt der **Tastatur-Einstellungen** können Sie die Einstellungen für TouchPal und Android-Tastatur wählen.

Nachrichten

Ihre SMS (Textnachricht) und MMS (Multimedia Messaging Service) sind in einem Menü unter **Nachrichten** zusammengefasst.

Das Nachrichtenfeld

Anstatt in einem Posteingang und Postausgang organisiert das Handy alle gesendeten und erhaltenen Nachrichten in einen Ordner, indem Nachrichten mit derselben Nummer ausgetauscht werden und in einem Nachrichten-Thread im Nachrichten-Bildschirm gruppiert sind. Sie können auf einen Thread tippen, um die Konverstion mit einer Person anzuzeigen.

Nachrichten-Threads sind chronologisch Reihenfolge mit der Neuesten zu oberst.

Eine Nachricht senden

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste** > .
2. Tippen Sie auf das Feld **An**, um die Empfängernummer oder -Namen einzugeben. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Tippen Sie auf einen Voschlag, um ihn als Empfänger hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das **Zum Schreiben tippen** Feld und geben Sie Ihre Nachricht ein.

- Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um einen Schnelltext, Signatur, Smiley oder Kontakt einzufügen.
- Wenn Sie eine MMS senden, tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um einen Betreff hinzuzufügen oder Bilder, Videos, Audios, Diashow oder Dateien anzuhängen.
- Sie können auch auf tippen, um Smileys, Kontaktinformationen, Schnelltext, Signatur, Bilder, Videos, Audios, Diashows oder Dateien an die Nachricht hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

HINWEIS: Wenn Sie einer Textnachricht eine Datei anhängen, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert. Genauso wenn Sie alle Anhänge und den Betreff der MMS entfernen, wird sie automatisch eine Textnachricht.

Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Handys ist für die umgehende Verwendung vorkonfiguriert. Zum Ändern tippen Sie auf dem Nachrichtenbildschirm die **Menü-Taste > Einstellungen**.

Speichereinstellungen:

- **Alte Nachrichten löschen**: Wählen Sie diese Option, um alte Nachrichten zu löschen, wenn die Speicherkapazität erreicht ist.

- **Höchstzahl an Textnachrichten**: Bestimmen Sie, wieviele Textnachrichten maximal in einem einzigen Thread erlaubt sind.
- **Höchstzahl an Multimedia-Nachrichten**: Bestimmen Sie, wieviele Multimedia-Nachrichten maximal in einem einzigen Thread erlaubt sind.

Textnachrichten (SMS) Einstellungen:

- **Sendeberichte**: Fordern Sie einen Sendebericht für jede gesendete Textnachricht.
- **SIM-Karten-Nachrichten verwalten**: Verwalten der Nachrichten, die Sie auf Ihrer SIM-Karte gespeichert haben.
- **SMS Gültigkeit**: Bestimmen Sie die Gültigkeitsdauer für abgehende Textnachrichten.
- **Service Center**: Aktivieren, zum Anzeigen und Bearbeiten der Service-Center-Nummer.

Multimedia-Nachrichten (MMS) Einstellungen:

- **Sendeberichte**: Fordern Sie einen Sendebericht für jede gesendete MMS.
- **Lesebestätigung**: Fordern Sie eine Lesebestätigung für jede gesendete MMS-Nachricht.
- **Autom. Abruf**: Automatisches Abrufen von MMS-Nachrichten.
- **Roaming Autom. Abruf**: Beim Roaming automatisch MMS-Nachrichten abrufen.

- **MMS-Gültigkeit**: Bestimmen Sie die Gültigkeitsdauer für abgehende Multimedia-Nachrichten.
- **MMS-Erstellungsmodus**: Wählen Sie, ob Sie eine MMS-Nachricht mit oder ohne Einschränkung erstellen oder eine Warnung erhalten möchten, wenn Sie einer MMS einen Anhang mit verbotenem Inhalt hinzufügen möchten.

Display-Einstellungen

- **Schriftgröße**: Legen Sie die Größe des angezeigten Textes fest.
- **Dialog-Muster**: Bestimmen Sie den Stil für das Dialog-Display.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **Benachrichtigungen**: Benachrichtigungen in der Statusleiste anzeigen.
- **Klingelton auswählen**: Wählen Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Nachrichten.
- **Vibration**: Lassen Sie Ihr Handy bei einer eingehenden Nachricht vibrieren.

Signatur-Einstellungen:

- **Signatur bearbeiten**: Bearbeiten Sie Ihre Signatur, die automatisch den abgehenden Nachrichten hinzugefügt wird.
- **Signatur hinzufügen**: Fügen Sie die Signatur allen abgehenden Nachrichten hinzu.

HINWEIS: Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Standardeinstellungen wiederherstellen**, um alle Nachrichteneinstellungen zurückzusetzen.

E-Mail

Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **> E-Mail**. Hier auf dem E-Mail-Bildschirm können sie Ihr E-Mail-Konto einrichten und E-Mails erhalten bzw. senden.

Ein E-Mail-Konto erstellen

1. Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein und dann tippen Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie die Art Ihres Kontos und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Bearbeiten Sie die Einstellungen für eingehende Server und SMTP-Server und tippen Sie dann auf **Weiter** oder **Weiter [Überprüfen]**.

   HINWEIS: Tippen Sie auf **Weiter [Überprüfen]** und Ihr Handy wird mit dem Internet verbunden und überprüfen Sie die Einstellungen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter und E-Mail-Service-Provider für weitere Informationen.

   Ihr Handy kennt die Clienteinstellungen für viele E-Mail-Service-Provider. Wenn die E-Mail, die Sie verwenden, von diesen Anbietern ist, wird das Handy die eingehenden und ausgehenden Einstellungen automatisch konfigurieren, nachdem Sie Ihre

E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben haben.

4. Bestimmen Sie die Häufigkeit des E-Mail-Abrufs, Download-Optionen, Benutzernamen und andere Einstellungen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt E-Mails herunterzuladen.

Tipp: Um mehr E-Mail-Konten hinzuzufügen, öffnen Sie **E-Mail**, um in den Posteingang zu gelangen. Dann tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Konten > Menü-Taste > Konto hinzufügen**.

Erhalten von E-Mails

Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Aktualisieren**, um die letzten E-Mails herunterzuladen. Sie können auf **Weitere Nachrichten laden** tippen am unteren Rand der E-Mail-Liste, um frühere Nachrichten herunterzuladen.

E-Mail schreiben und absenden

Nachdem Sie ein E-Mail-Konto erstellt haben, können E-Mails schreiben und senden.

1. Tippen Sie auf dem Posteingangsbildschirm die **Menü-Taste > Schreiben**.
2. Tippen Sie auf das **An** Feld und geben die Empfänger-Adresse ein. Wenn Sie die Adresse eingeben, wird der übereinstimmende Kontakt auf dem Handy

angezeigt. Trennen Sie jeden Empfänger mit einem Komma.

Tipp: Sie können auch die **Menü-Taste > Cc/Bcc hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

3. Geben Sie in Ihr E-Mail den Betreff und Ihren Text ein. Falls notwendig, ändern Sie die Priorität.
4. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Anhang hinzufügen**, um Dateien zu der E-Mail hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Öffnen Sie eine E-Mail auf dem Posteingangs-Bildschirm, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Beantworten** oder **Menü-Taste > Weiterleiten**, um die E-Mail zu beantworten bzw. weiterzuleiten.

   HINWEIS: Genauso können Sie auf **Allen antworten**, um allen Empfängern der E-Mail zu antworten.
3. Geben Sie den Textinhalt und die Empfänger Ihrer E-Mail ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Ein E-Mail-Konto löschen

1. Öffnen Sie die **E-Mail** Anwendung. Im Posteingangsbildschirm tippen Sie auf **Menü-Taste > Mehr > Konten**, um auf die Liste der **Konten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das zu löschende Konto und bleiben drauf und wählen Sie aus dem Pop-up-Menü **Konto entfernen** aus.
3. Tippen Sie auf **OK**, um das zu bestätigen.

E-Mail-Einstellungen

Tippen Sie im Kontobildschirm auf das Konto, das Sie einstellen möchten und tippen dann auf die **Menü-Taste > Mehr > Kontoeinstellungen**. Sie können die Einstellungen für das E-Mail-Konto abrufen. Genauso können Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Systemeinstellungen** tippen, um Speicherung, Austausch und andere Einstellungen einzurichten.

Einen Internetzugang bekommen

Mit den beeindruckenden Netzwerkfunktionen Ihres Handys können Sie mit Leichtigkeit auf das Internet oder auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen.

Mit den Standard – Verbindungseinstellungen können Sie über Ihr Mobilfunknetz (GPRS / EDGE / 3G) oder Wi-Fi eine Internetverbindung aufbauen.

Die GPRS / EDGE / 3G Verbindung kann manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.Tippen Sie einfach auf die **Home – Taste >** **> Einstellungen > Drahtlose & Netzwerke > Mobile Netzwerke** und markieren oder deaktivieren Sie die **Daten** im Kontrollkästchen.

Eine neue GPRS / EDGE / 3G – Verbindung hinzufügen

Um über GPRS / EDGE / 3G verbunden zu werden benötigen Sie den Datentarif Ihres Dienstanbieters. Auch wenn die GPRS / EDGE / 3G – Einstellungen nicht auf Ihrem Handy vorkonfiguriert sind, nehmen Sie mit Ihrem Provider Kontakt auf, um die notwendigen Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Home – Taste >** **> Einstellungen > Drahtlose & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerk Einstellungen > Access Point Names (Zugangspunkte)**.

2. Tippen Sie auf **Neuer APN**.
3. Tippen Sie die Elemente an, um die Informationen, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, einzugeben.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Vorgang zu beenden.

TIPP: Um die APN auf Standard einzustellen, tippen Sie auf **Reset to default** (auf Standardeinstellung zurücksetzen).

Wi-Fi einschalten

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 300 Fuß (100 Meter).

1. Tippen Sie auf die **Home – Taste >** **> Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Markieren Sie das **Wi-Fi** um es einzuschalten.

Mit einem Wi-Fi – Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie auf die **Home – Taste >** **> Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.

   Die Wi-Fi - Zugangspunkte oder „Hotspots“, die Ihr Handy erkennt, werden mit ihrem Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt.

2. Tippen Sie auf einen Zugangspunkt, um eine Verbindung aufzubauen.

Hinweis: Wenn Sicherheitsfunktionen ausgeführt werden, müssen Sie ein Passwort eingeben.

Überprüfen des Wi-Fi – Netzwerks

In der Statusleiste finden Sie das - Symbol mit dem Sie das Wi-Fi – Netzwerk überprüfen können.

Oder Sie tippen auf den Zugangspunkt, des Dienstanbieters, mit dem Ihr Handy momentan verbunden ist, im **Wi-Fi Einstellungen –** Menü. Sie können dann den Netzwerk – Status im Pop – up - Fenster ersehen.

Das Handy als Modem verwenden

Sie können mit Ihrem Handy als Modem auf das Internet zugreifen. Beachten Sie, Ihr Mobilfunkbetreiber kann für die Datenübertragung Gebühren berechnen. Bitte erkundigen Sie sich nach den Einzelheiten.

Im Handy die Modem - Funktion freischalten

TIPPS:

- Achten Sie darauf, dass der USB-Speicher ausgeschaltet ist, bevor Sie die Modem-Funktion freischalten. Wenn der USB – Speicher schon eingeschalten ist, tippen Sie in der Statusleiste auf **USB-Speicher deaktivieren > USB-Speicher deaktivieren.**

- Der PC greift auf das Internet über das Mobilfunknetz zu. Stellen Sie daher die GPRS/EDGE/3G Verbindung korrekt ein, bevor Sie das Handy als Modem verwenden.

1. Wenn Sie zum ersten Mal Ihr Handy mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC anschließen, öffnet sich ein Fenster und fordert Sie auf, den Treiber zu installieren.
2. Die ausführbare Datei (.exe) doppelklicken und den Anweisungen folgen, um die Installation des Treibers abzuschließen.

   Hinweis: Wenn das Fenster aus irgendeinem Grund nicht automatisch erscheint, öffnen Sie das CD ROM – Laufwerk auf dem PC, um die neue ausführbare Datei zu suchen und zu installieren.
3. Tippen Sie auf die **Home - Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portable Hotspot** (Verbindung & tragbarer drahtloser Internetzugang) und markieren Sie das **USB Tethering** Kontrollfeld. Eine neue Netzwerkverbindung wird auf Ihrem PC erstellt.
4. Gehen Sie auf Ihrem PC auf **Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**, um die neue Netzwerkverbindung freizuschalten.

Jetzt können Sie auf Ihrem PC den Internet – Browser starten und surfen.

Die Modem – Funktion abschalten

Tippen Sie auf die **Home – Taste > Menü – Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portable Hotspot** und löschen Sie die **USB-Tethering** Kontrollfeldmarkierung.

Sie können auch nur das USB – Kabel herausziehen.

Das Handy als Wi-Fi Hotspot verwenden

Sie können das Handy als mobilen Wi-Fi-Hotspot verwenden, es bietet Wi-Fi - Verbindungen für einen oder mehrere PCs oder andere Geräte. Voraussetzung dafür ist, dass eine Datenübertragung über eine Mobilfunknetz besteht und dabei Gebühren entstehen.

TIPPS:

- Der PC greift auf das Internet über das Mobilfunknetz zu. Stellen Sie daher die GPRS/EDGE/3G Verbindung korrekt ein, bevor Sie das Handy als Wi-Fi - Hotspot verwenden.
- Wenn die tragbare Wi-Fi Hotspot – Funktion freigeschaltet ist, können Sie mit Ihrem Handy nicht mit einer anderen Anwendung auf das Internet über Wi-Fi zugreifen.

Wi-Fi – Hotspot freischalten

1. Tippen Sie auf die **Home – Taste > Menü – Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portable Hotspot** und markieren das Kontrollfeld von

Portable Wi-Fi Hotspot

2. Tippen Sie auf **Portable Wi-Fi Hotspot Einstellungen > Konfiguration Wi-Fi Hotspot**.
3. Ändern Sie den Namen des Hotspots und seine Sicherheitseinstellungen, falls es notwendig ist.

   Der Hotspot – Standard ist ein offener Standard. Tippen Sie auf das Sicherheitsfeld und wählen **WPA2 PSK**, um ein Passwort einzugeben. Das Passwort muß mindestens 8 Zeichen haben.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Jetzt finden Sie den Hotspot auf den anderen Geräten und können sie verbinden.

Wi-Fi – Hotspot abschalten

Tippen Sie auf die **Home – Taste > Menü – Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & portable Hotspot** und machen das Kontrollfeld von **Portable Wi-Fi Hotspot** frei.

Im Internet surfen

Sie können mit Ihrem Handy über eine GPRS, EDGE, 3G oder WLAN-Verbindung, auf das Internet zugreifen.

Tippen Sieauf die **Startseiten-Taste >** **> Browser**.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,Webseiten zu öffnen:

- Tippen Sie auf die Adressleiste, um die Webseite, die Sie aufrufen möchten, einzugeben und tippen Sie auf
- Tippen Sie neben die Adressleiste oder tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen** Öffnen Sie aus den Lesezeichen ein ausgewähltes Element.
- Tippen Sie neben die Adressleiste oder tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen** Wählen Sie ein Element aus dem **Meistbesuchten**Tab oder aus dem **Chronik**Tab.

Surf-Optionen

Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um beim Surfen auf Webseiten auf folgende Optionen zuzugreifen.

- Öffnen Sie ein **Neues Fenster** zum Surfen im Internet.
- **Verlassen** der Browser-Anwendung.
- Für die aktuelle Webseite ein **Lesezeichen hinzufügen**.
- Wechseln des **Browser-Fensters**.

- **Aktualisieren**, der aktuellen Webseite.
- Tippen Sie auf **Mehr**, um auf die nächste Seite zu gehen, auf Lesezeichen zugreifen, nach Texten suchen, Texte auswählen, URLs teilen, Seiteninformationen oder den Download-Verlauf überprüfen und Browser-Einstellungen konfigurieren.

Eine URL-Verbindung einer Webseite antippen und drauf bleiben, um sie zu öffnen, als Lesezeichen markieren, speichern, den Link mit anderen teilen oder die URL kopieren.

Lesezeichen verwenden

1. Öffnen Sie eine Webseite, um sie als Lesezeichen hinzuzufügen.
2. Tippen Sie auf oder auf die **Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie dem Lesezeichen einen Namen und tippen auf **OK**.

Tipp: Sie können auch auf die **Menü-Taste > Listen-Ansicht/Miniaturen-Ansicht**, um die Ansicht der Lesezeichenliste auf Ihrem Handy zu ändern.

Lesezeichen bearbeiten

1. Den Browser öffnen.
2. Tippen Sie auf oder auf die **Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen**.
3. Wählen Sie ein Element aus, das Sie bearbeiten möchten und bleiben drauf, bis sich das Kontext-Menü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**
5. Bearbeiten Sie den Namen oder Speicherort und dann tippen Sie auf **OK**, um es zu speichern.

Ein Lesezeichen löschen

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf oder auf die **Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen**.
3. Wählen Sie ein Element Sie löschen möchten, tippen und bleiben drauf bis sich das Kontext-Menü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen löschen** und tippen auf **OK**, um zu bestätigen.

Browser-Einstellungen

Tippen Sie auf die **Menü-Taste> Mehr> Einstellungen** aus einem Browserfenster, um die Browser-Einstellungen zu ändern.

Bluetooth®

Bluetooth® ist eine drahtlose Kommunikationstechnik, die über kurze Distanzen Verwendung findet. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen drahtlos innerhalb einer Entfernung von etwa 10 Metern austauschen. Die Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor eine Kommunikation durchgeführt werden kann.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **> Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren das **Bluetooth**Kontrollfeld. Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird das Symbol in der Statusleiste erscheinen.

Wenn Sie Bluetooth ausschalten möchten, löschen Sie das **Bluetooth** Kontrollfeld.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Handy ausschalten, während Bluetooth eingeschaltet ist und Sie Ihr Handy wieder einschalten, schaltet sich Bluetooth automatisch ein.

Das Handy sichtbar machen

Um mit anderen Handys oder Geräten, die Bluetooth haben, zu kommunizieren, müssen Sie Ihr Handy den anderen gegenüber "sichtbar" machen.

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **> Drahtlos &**

Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.

2. Aktivieren Sie das **Bluetooth** Kontrollfeld, wenn es noch nicht aktiviert ist.
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld**Sichtbar**, um Ihr Gerät sichtbar zu machen.

HINWEIS: Um ihr Handy "unsichtbar" zu machen, müssen Sie nur das Kontrollfeld **Sichtbar** löschen.

Den Gerätenamen ändern

Wenn Ihr Handy für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird es mit seinem Namen angezeigt. Diesen Namen können Sie beliebig wählen, wie z. B. "Peters Handy".

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **> Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Bluetooth**, wenn es nicht schon aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **Gerätename**.
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen auf **OK**.

Mit anderen Bluetooth-Geräten paaren

Um Ihr Handy mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu paaren, muss die Bluetooth-Funktion beider Geräte eingeschaltet sein und für das andere Bluetooth-Gerät sichtbar sein.

1. Tippen Sie auf die **Startseiten-Taste >** **>**

Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.

2. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Ihr Telefon wird alle sichtbaren Bluetooth-Geräte (in Reichweite) in der Liste der **Bluetooth-Geräte** anzeigen.
3. Wählen Sie das Gerät mit dem Sie Ihr Handy paaren möchten.
4. Wenn erforderlich, geben Sie Ihre PIN ein und tippen auf **OK**.

Wenn eine PIN erforderlich ist, sollten diese auch bei dem anderem Gerät eingegeben werden.

Das Beste aus Multimedia machen

Mit der Kamera fotografieren

1. Öffnen Sie die Kamera, indem Sie auf die **Start-Taste >** **> Kamera**tippen.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und dann tippen Sie , um eine Aufnahme zu machen.

   Tipp: Sie können auch die **Lautstärke-Tasten** hoch oder runter drücken, um eine Aufnahme zu machen.
3. Tippen Sie auf das Bild in der rechten Ecke des Displays, um das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben anzuzeigen. Oder Sie tippen auf die **Menü-Taste > Galerie**, um alle Fotos anzuzeigen.

Kamera-Einstellungen anpassen

Auf dem Kamera-Bildschirm, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Tippen Sie auf , um Fokus-Modus, Belichtung, Bildgröße/Qualität, Farbwirkung, ISO, Anti-Banding, Sättigung, Kontrast, Schärfe und Wiederherstellung der Kameraeinstellungen einzurichten.
- Tippen Sie auf oder , um zu wählen ob Sie den geografischen Standort des Fotos speichern möchten.

- Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.
- Tippen Sie auf , um die Helligkeit einzustellen.
- Verwenden Sie die Zoom-Leiste 

, um heran- oder herauszuzoomen.

Tipp: Um schnell von Kamera zu Camcorder oder umgekehrt zu wechseln, verwenden Sie das Schalter -Symbol.

Videoaufnahmen mit dem Camcorder

1. Öffnen Sie den Camcorder durch Antippen der **Start-Taste >** **> Camcorder**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten und tippen auf , um sie anzuhalten.
3. Tippen Sie auf die Miniatur in der rechten Ecke des Bildschirms, um das Video, das Sie gerade aufgenommen haben, anzuzeigen. Oder Sie tippen auf die **Menü-Taste > Galerie**, um alle Video-Clips anzuzeigen.

Camcorder-Einstellungen anpassen

Auf dem Camcorder-Bildschirm, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Tippen Sie auf , um Farbeffekt, Video-Qualität,

Video-/Audiokodierung, Videodauer einzustellen und Camcorder-Einstellungen wiederherzustellen.

- Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Video-Qualität, Video-/Audiokodierung, Videodauer zusammen zu ändern, einschließlich **High**, **Low**, **MMS**, **YouTube** und **benutzerdefinierter** Modus.

UKW-Radio hören

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, anhören und sie auf Ihrem Handy speichern. Denken Sie bitte daran, dass die Qualität des Radioempfangs vom Radiosender in Ihrem Gebiet abhängig ist. Der im Lieferumfang enthaltene Kopfhörer mit Kabel ist gleichzeitig die Antenne, deshalb müssen Sie immer den Kopfhörer anschließen wenn Sie Radio hören. Wenn Sie beim Radio hören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

1. Um einen Radiosender einzustellen, stecken Sie den Kopfhörer in Ihr Handy ein.
2. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> UKW-Radio**. Dieses -Symbol erscheint in der Statusleiste.
3. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Alle UKW-Stationen durchsuchen.** Die verfügbaren UKW-Sender werden aufgelistet.
4. Tippen Sie auf oder , um auf den vorherigen

oder den nächsten UKW-Sender zu wechseln. Oder Sie tippen auf den Sender in der Liste, den Sie anhören möchten.

Im UKW-Radio-Bildschirm können Sie:

- Drücken auf die **Lautstärke-Taste**, um die Lautstärke einzustellen.
- Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Schlafen**, um mit dem UKW-Radio Einschlaffunktion einzustellen.
- Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Lautsprecher Aktivieren/Deaktivieren**, um die Lautsprecher an- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf , um das Radio auszuschalten.

Musik-Wiedergabe

Sie können die Audio-Dateien, die auf Ihrem Handy auf der microSD-Karte gespeichert sind, mit **Musik** wiedergeben.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Musik**, um den Musikbildschirm zu öffnen.
2. Wählen Sie **Interpreten/Alben/Titel/Playlists/Favoriten**, um die Songs anzuzeigen, die Sie wiedergeben möchten.
3. Tippen Sie auf ein Element auf der Liste, um die Wiedergabe zu beginnen.

HINWEIS: Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärke-Tasten**anpassen.

Mischen an-/abschalten.
Den Titel zu den Favoriten hinzufügen.
Den Wiederholmodus wählen.
Die Liste der **Aktuellen Wiedergabe** anzeigen.
Presto
Symphony No9
Ziehen oder tippen, um im Titel zu springen.
0:48
2:12
Tippen, um den vorherigen Titel abzuspielen; draufbleiben, zum Zurückzuspulen.
Tippen, um den nächsten Titel abzuspielen; draufbleiben, zum Vorspulen.
Wiedergabe/Pause

Playlists erstellen

Playlists sind hilfreich im Organisieren Ihrer Musikdateien:

1. Wählen Sie eine Musikdatei, die Sie der neuen Playlist hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf die Datei und bleiben drauf bis ein Kontext-Menü erscheint.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen > Neu**.
4. Geben Sie den Playlist-Namen ein und tippen auf **Speichern**.

Playlists verwalten

1. Auf dem Musikbildschirm tippen Sie auf **Playlists**, um alle anzuzeigen.
2. Auf die Playlist, die Sie wiedergeben oder bearbeiten möchten, tippen und drauf bleiben bis ein Kontext-Menü erscheint.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabe, Löschen** oder **Umbenennen**.

Ein Musikstück zu der Playlist hinzufügen

1. Öffnen Sie **Musik**und suchen Sie den gewünschten Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Playlists** oder **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Title und bleibe drauf, bis ein Kontext-Menü erscheint.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Eine Playlist auswählen.

Einen Titel als Klingelton wählen

1. Öffnen Sie **Musik** und suchen Sie den Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Playlists** oder **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Title und bleibe drauf, bis ein Kontext-Menü erscheint.
3. Tippen Sie auf Verwenden als Klingelton.

Ihre Videos wiedergeben

1. Um eine Video-Datei wiederzugeben, tippen sie auf die**Star-Taste >** **> Video-Player**. Dann wird sich der Video-Bildschirm öffnen und die Video-Dateien, die auf der Speicherkarte sind, anzeigen.
2. Tippen Sie auf die **ALLE**,**Kürzlich hinzugefügt** oder **Kamera Videos** Tab und dann tippen Sie auf ein Video-Datei, um die Wiedergabe zu beginnen.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm und die Kontroll-Leiste wird sich wie unten angezeigt öffnen. Sie können die Wiedergabe mit einer Pause unterbrechen oder fortfahren und die Fortschrittsanzeige verwenden.

Die Galerie öffnen

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Galerie**. Sie können in der **Galerie** Bilder anschauen und Videos abspielen. Es stehen Ihnen grundlegende Bilderbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung - wie Fotos als Hintergrundbild oder als Kontakt-Symbole einstellen und mit Freunden austauschen.

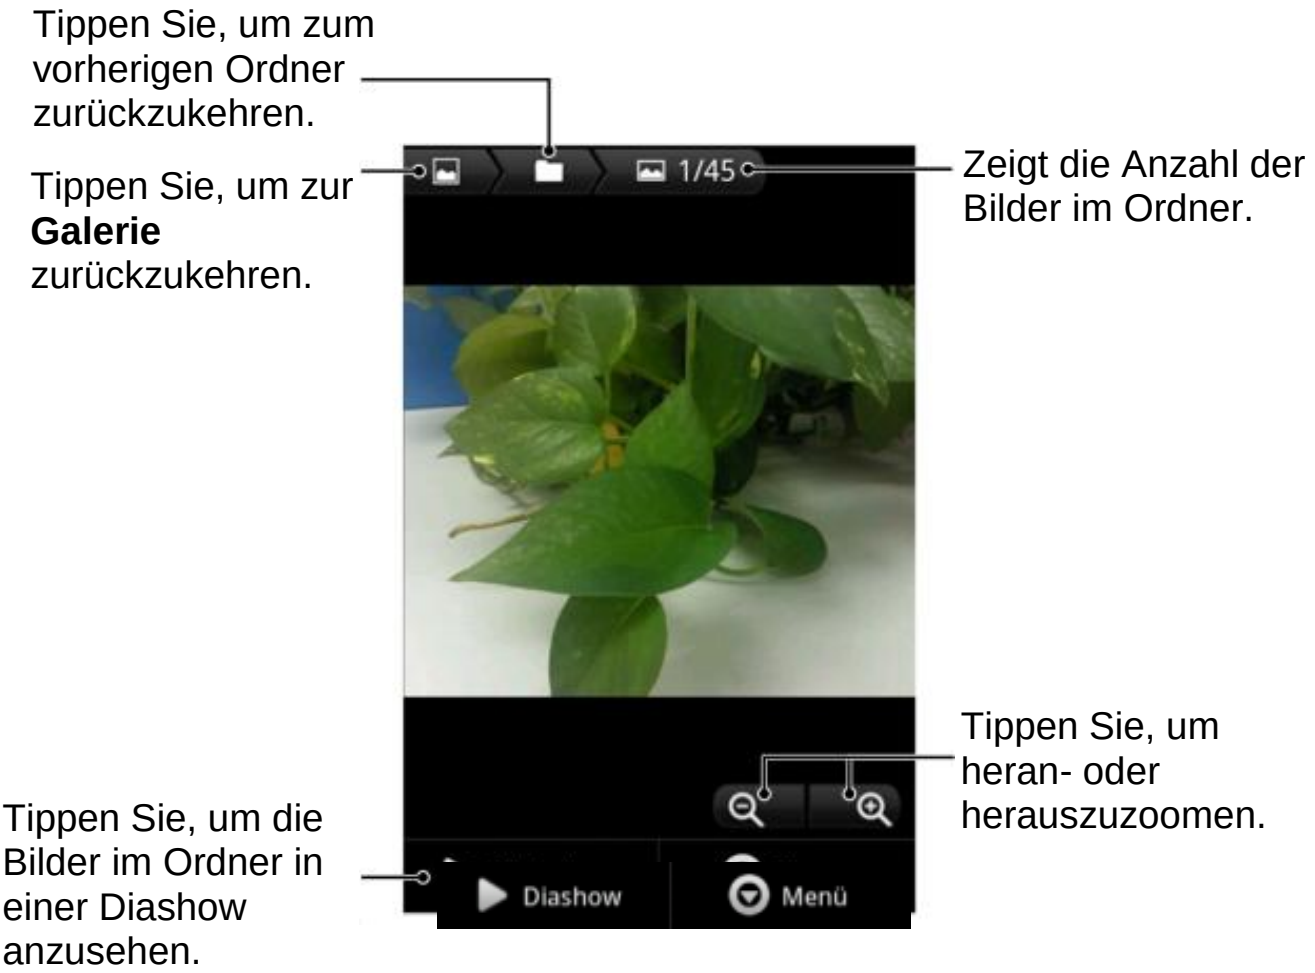
Tippen Sie, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren.
Tippen Sie, um zur **Galerie** zurückzukehren.
1/45
Zeigt die Anzahl der Bilder im Ordner.
Tippen Sie, um heran- oder herauszuzoomen.
Tippen Sie, um die Bilder im Ordner in einer Diashow anzusehen.
Diashow
Menü

Sprachnotizen erstellen

Mit dem **Audio-Recorder** können Sie Ihre Sprachmemos aufnehmen. Dazu benötigen Sie eine microSD-Karte.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Audio-Recorder**.
2. Tippen Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie , um die Aufnahme zu beenden.
4. Tippen Sie , für die Wiedergabe der Sprachaufnahme.

Sie können auf tippen, um die Aufnahme zu löschen. Sonst wird es automatisch gespeichert.

HINWEIS: Sie können Ihre Aufnahmen im **Aufnahmelisten** Tab des **Audio-Recorders** finden oder durch antippen der **Start-Taste >** **> Musik > Playlists > Meine Aufnahmen**.

Aktivieren/Deaktivieren des USB-Massenspeichers

Sie können die USB-Massenspeicher-Funktion verwenden, um Daten zwischen der microSD-Karte und PC übertragen.

So aktivieren Sie den USB-Massenspeicher

1. Legen Sie die microSD-Karte in Ihr Handy ein und verbinden das Handy mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC.
2. Gleiten Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen auf **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren**.

So deaktivieren Sie den USB-Massenspeichers:

Gleiten Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen auf **USB-Speicher deaktivieren > USB-Speicher deaktivieren**.

Verwenden Sie Ihre Google™-Anwendungen

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie G-mail, Kalender und Kontakte zwischen Ihrem Handy und dem Internet synchronisieren. Und wenn Sie kein Konto haben, können Sie ganz einfach eines einrichten.

1. Tippen Sie auf eine Google-Anwendung für die ein Google-Konto erforderlich ist, wie zu Beispiel **Google Mail**.
2. Lesen Sie die Anweisungen und wählen Sie **Weiter**
3. Wenn Sie ein Google-Konto haben, dann tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Nutzernamen und das Passwort ein und tippen dann auf **Anmelden** (oder tippen auf **Erstellen**, wenn Sie kein Google-Konto haben).
4. Legen Sie die Datensicherung und Wiederherstellung fest und tippen auf **Weiter > Setup abschließen**.

Google-Mail

G-mail ist ein web-basierter E-Mail-Dienst, der konfiguriert wird, wenn Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen, wird Google Mail auf Ihrem Handy automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert.

So verfassen und senden Sie eine G-Mail:

1. Öffnen Sie **G-Mail** indem Sie auf die **Start-Taste >** **> G-mail** tippen.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Schreiben**.

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld **An** ein. Wenn Die die E-Mail an verschiedene Personen versenden, trennen Sie die Adressen mit Kommas. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Ihr E-Mail.
5. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Bearbeiten**.

Google Kalender

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Kalender**, um den Google Kalender, Google's Terminplanungsprogramm. Mit dem Kalender können Sie Verabredungen, Termine, einschließlich Besprechungen und andere Veranstaltungen planen. Ihre Termine werden auf dem Bildschirm wie geplant angezeigt. Sie können auch Ihre Termine mit Ihrem Google-Konto synchronisieren, um ihren Terminkalender online auf dem PC zu verwalten.

Google Talk

Google Talk ist Googles Sofort Nachrichten-Programm, über das Sie mit anderen Google Talk-Teilnehmern kommunizieren können.

Google Talk öffnen

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Talk**.

Freunde hinzufügen

Sie können nur Personen hinzufügen, die ein Google-Konto haben.

1. In der Freundesliste tippen Sie auf **Menü-Taste > Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die Google-Mail-Adresse des Freundes den Sie hinzufügen möchten, ein.

Ihr Freund wird eine Einladung von Google erhalten. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Einladungen**, um offene Einladungen anzuzeigen.

Ihren Onlinestatus ändern

1. Tippen Sie auf die Talk-Status Leiste oberhalb der Freundesliste.
2. Tippen Sie auf , um den Status zu ändern und dann geben Sie Ihre Statusmeldung in das Textfeld ein.

Starten eines Chat

1. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
2. Zum Chatten geben Sie Text in das Nachrichtenfeld ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Places

Google Places hilft Ihnen, alle Arten von Unternehmen in Ihrer Nähe zu finden.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit** und aktivieren das **GPS Satelliten** oder **Drahtlos Netzwerke** Kontrollfeld.
2. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Places**. Warten Sie, bis Ihr Standort bestimmt wurde. Wenn Ihr Standort gefunden wurde, wird er auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wählen Sie eine Geschäftskategorie und Information über solche Geschäfte in Ihrer Nähe werden angezeigt.

   HINWEIS: Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Suche Hinzufügen**, um eine neue Geschäftskategorie hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis, das Sie interessiert und rufen die Einzelheiten über den Ort auf. Unter Google Maps können Sie diesen Ort sehen, eine Wegbeschreibung finden oder dieses Geschäft anrufen.

Navigation

Die Anwendung Google Navigation verwendet Ihren Standort um Sie über eine Turn-by-Turn-Navigation zu Ihrem Zielort zu bringen. Bevor Sie die Anwendung benutzen können, müssen Sie GPS aktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Navigation**.
2. Lesen Sie die auf dem Bildschirm den Haftungsausschluss und tippen auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
3. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
   - **Sprach Destination:** Verwenden Sie die Spracherkennung, um nach passenden Orten zu suchen.
   - **Zielort schreiben:** Manuell die Zieladresse eingeben.
   - **Kontakte:** Speichern Sie die Wegbeschreibung bei der Adresse in Ihren Kontakten.
   - **Markierte Orte:** Bekommen Sie Routen zu den Orten, die Sie in Google Maps markiert haben.

Latitude

Der Google Latitude-Dienst ist ein soziales Werkzeug, über das Sie an ausgewählte Freunde Ihren Standort mitteilen können.

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Latitude**, um den Latitude-Dienst zu aktivieren.

Jedes Mal, wenn Sie die Maps-Anwendung starten, wird Ihr Standort über GPS oder das Telefon-Netzwerk neu bestimmt, und Ihre Latitude-Status wird aktualisiert. Sie können auf die **Menü-Taste > Mehr > Latitude** in Maps tippen oder die **Start-Taste >** **> Latitude**, um Ihren Status und den Ihrer ausgewählten Freunde zu sehen.

Tippen Sie in Latitude auf die **Menü-Taste**, um den Status Ihrer Freunde zu aktualisieren, in Maps anzeigen, neue Freunde hinzuzufügen oder Standortoptionen einstellen.

Sie können den Latitude-Dienst auch abschalten, wenn Sie auf dem Latitude-Bildschirm auf die **Menü-Taste > Standort-Einstellungen > Von Latitude abmelden** tippen.

Google+

Google+ verbindet mehr im Web, wie in der realen Welt. Teilen Sie Ihre Gedanken, Verknüpfungen und Fotos mit den richtigen Kreisen. Bekommen Sie jedermann auf die gleiche Seite mit schnellem und einfachen Gruppen-Chat.

HINWEIS: Für mehr Information über Google+, öffnen Sie Google+, tippen Sie auf die **Menü-Taste > Hilfe**, um die online Anleitungen zu lesen.

Anmelden und Verwenden von Google+:

1. Tippen Sie auf **Start-Taste >** **> Google+**.
2. Wählen Sie Ihr Google-Konto oder tippen Sie auf **Neues Konto erstellen**, um sich für ein neues Google-Konto anzumelden. Wenn Sie schon ein Google-Konto haben, es aber nicht auf der Liste sehen, tippen Sie auf **Neues Konto erstellen > Weiter > Anmelden.**
3. Stellen Sie Ihr öffentliches Google Profil zusammen.

   HINWEIS: Sie werden diesen Schritt nicht sehen, wenn Sie schon auf Ihrem Computer ein Profil erstellt haben.
4. Stellen Sie die Sofort Upload Optionen ein und tippen auf **Fortfahren**.
5. Fangen Sie an mit Google+. Sie können folgenden Funktionen verwenden:

- **Stream:** Sehen Sie nach den Nachrichten die Menschen mit Ihnen geteilt haben, aus dem Zirkel
- **Messenger:** Beginnen Sie ein Gespräch mit einer Gruppe von Freunden, während Sie unterwegs sind. Sie können auch auf die **Start-Taste >** **> Messenger** tippen, um den Google Messenger zu öffnen.
- **Fotos:** Fotos, die von Ihnen aufgenommen wurden, Fotos, auf denen Sie markiert wurden und Fotos von Ihren Kreisen.
- **Kreise:** Betrachten Sie und organisieren Sie Menschen in Kreisen, basierend auf Ihre Beziehungen mit ihnen. Sie können relevante Inhalte mit den richtigen Leuten zu teilen, und Inhalte verfolgen, die von Menschen, die Sie interessant finden geschrieben sind.
- **Profil:** Sehen Sie sich Ihre grundlegenden Informationen, Beiträge und Fotos an.

So melden Sie sich Google+ ab:

Wenn Sie bereits in der App angemeldet sind, können Sie sich abmelden, indem Sie folgende Schritte ausführen:

1. Gehen Sie zum Start-Bildschirm der App.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Abmelden**.

Ihre Telefoneinstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste> Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld **Automatisch**, wenn Sie Datum und Uhrzeit selbst einstellen möchten.
3. Einstellen des Datums, der Uhrzeit, der Zeitzone und des Datum-/Uhrzeitformats.

Display-Einstellungen

Durch tippen auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Display** können Sie die Display-Einstellungen nach Bedarf ändern.

- **Helligkeit**: Bildschirm-Helligkeit anpassen.
- **Bildschirm automatisch drehen**: Drehen Sie den Bildschirm, wie Sie das Telefon drehen.
- **Animation**: Fensteranimation wählen.
- **Display-Zeitüberschreitung**: Automatisches Ausschalten nach einer gewissen Zeit festlegen.

Toneinstellungen

Durch tippen auf die **Start-Taste > Menü-Taste> Einstellungen > Ton**, können Sie die Töne einstellen, so wie Klingeltöne und Alarm.

- **Lautlos-Modus:** Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um alle Töne außer Medien und Alarm stumm zu schalten.
- **Vibration:** Bedingung für die Vibration auswählen.
- **Lautstärke:** Tippen, um die Lautstärke für Klingelton, Medien, Alarm und Benachrichtigung anzupassen.
- **Handy-Klingelton:** Standard Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungsklingelton:** Wählen Sie den Standardklingelton für Benachrichtigungen.
- **Tastentöne:** Kontrollfeld aktivieren, und bei Benutzung des Wählfeldes erzeugt das Handy Tastentöne.
- **Akustische Auswahl:** Kontrollfeld aktivieren, und das Handy erzeugt Töne, wenn Sie über den Bildschirm eine Auswahl treffen.
- **Display-Sperre:** Kontrollfeld aktivieren, und das Handy erzeugt Töne, wenn Sie das Display sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback:** Kontrollfeld aktivieren, und das Handy wird vibrieren, wenn Sie Soft-Tasten auf bestimmten Bedienoberflächen drücken.

Um schnell in den Lautlos-Modus zu schalten, halten Sie die **Lautstärke-Taste** (unten) - oder drücken und halten die **Power-Taste** und tippen auf **Lautlos-Modus**.

Spracheinstellungen

Sie können die Sprache von dem Betriebssystem Ihres Handys in zwei einfachen Schritten ändern,

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Sprache & Tastatur > Sprache wählen**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der vorgegebenen Liste.

Mobilfunkdienste

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**, um den Datendienst zu aktivieren oder deaktivieren, Datendienste für Roaming zulassen oder Zugangspunktnamen für Datenzugriff festlegen.

Datendienste bekommenBeim Roaming

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Kontrollfeld beim **Daten Roaming** aktivieren.

WICHTIG: Beim Daten-Roaming können erhebliche Roaminggebühren anfallen.

Daten-Service deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Desaktivieren Sie das Kontrollfeld **Daten aktiviert**.

Aktivieren des Immer-an-Datendienste

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Immer aktivieren-bei Mobilen Daten**, damit Anwendungsdaten automatisch aktualisiert werden.

WICHTIG: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird mehr Datenverkehr für automatische Updates von Anwendungsdaten generiert. Deshalb verbraucht das Handy mehr Strom.

Wechsel des Netzwerk-Moduss

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkeinstellungen > Netzwerkmodus**.
2. Wählen Sie einen der folgenden Modi: **GSM/WCDMA automatisch**, **Nur WCDMA** oder **Nur GSM**.

Wechsel von Netzwerken

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkeinstellungen > Netzbetreiber**. Das Handy sucht automatisch nach verfügbaren Netzwerken.
2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um es manuell zu registrieren oder tippen Sie auf **Automatisch Auswählen**, um das bevorzugte Netzwerk automatisch auszuwählen.

Zugangspunktnamen bestimmen

Für den Zugang zum Internet, können Sie den Standard Zugangspunkt (APN) verwenden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich wegen weiterer Informationen an den Serviceprovider.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste > Menü-Taste > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkeinstellungen > Zugangspunktnamen**.
2. Tippen Sie auf **Neuer APN**.
3. Die erforderlichen Parameter einstellen. (Siehe *Verbindungsaufbau mit dem Internet - hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G-Verbindung*in diesem Handbuch.)
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sicherheitseinstellungen

So schützen Sie Ihr Handy und SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff.

Schützen Sie Ihr Handy mit einem Display-Entsperrmuster

Erstellen Ihres Entsperrmusters

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Standort & Sicherheit > Displaysperre einrichten > Muster**.
2. Lesen Sie die Anweisungen und tippen auf **Weiter**.
3. Sehen Sie sich das Beispielmuster an und tippen auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster und tippen auf **Fortfahren**.
5. Zeichnen Sie das Muster erneut und tippen Sie auf **Bestätigen**.
6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu sperren.

Tipp: Deaktivieren Sie das Kontrollfeld **Muster sichtbar**, wenn das Muster beim Zeichnen auf dem Bildschirm ausgeblendet sein soll.

Entsperren des Displays mit Ihrem Muster

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu

aktivieren.

2. Zeichnen Sie das Muster, das Sie zu Entsperren des Displays eingestellt haben.

Wenn Sie einen Fehler machen, bittet Ihr Handy Sie es erneut zu versuchen.

Schützen Sie Ihr Handy mit einer PIN oder Passwort

PIN oder Passwort erstellen

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit > Displaysperre einrichten**.
2. Tippen Sie auf **PIN** oder **Passwort**.
3. Geben Sie eine numerische PIN oder irgendein Passwort Ihrer Wahl und tippen auf **Fortfahren**.
4. Geben Sie es noch einmal ein und tippen auf **OK**, um zu bestätigen.

Das Display mit Ihrem Passwort oder PIN entsperren

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Handy zu aktivieren.
2. Das Symbol zum Entsperren des Bildschirms antippen und drauf bleiben.
3. Geben Sie das Passwort, das Sie eingestellt haben, ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Deaktivieren der Displaysperren-Einstellung

Wenn Sie ein Entsperrmuster, PIN oder Passwort erstellt haben, können Sie es deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit > Displaysperre ändern**.
2. Zeichnen Sie Ihr Entsperrmuster oder geben Sie Ihr PIN/Passwort ein, das Sie erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Keine**.

Schützen Sie Ihre SIM-Karte mit einer PIN

Jede SIM-Karte wird mit einer PIN geliefert. Die allererste PIN ist von Ihrem Mobiltelefonanbieter bereitgestellt. Diese SIM-Karte sollte so schnell wie möglich gesperrt werden.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die mitgelieferte PIN ein und tippen auf **OK**.

SIM-PIN ändern

Sie können die mitgelieferte PIN in eine PIN ändern, die Sie sich leichter merken können und für andere schwerer zu erraten ist.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen.**
2. Achten Sie darauf, dass das Kontrollfeld **SIM-Karte**

sperren bereits aktiviert ist.

3. Tippen Sie auf **SIM PIN ändern**.
4. Geben Sie die alte PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie Ihre neue PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen einer gesperrten SIM-Karte

Legen Sie alle Ihre vertraulichen Passwörter an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung. Wenn Sie die falsche SIM PIN öfter als erlaubt eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber für einen PIN Unlock Key (PUK), um die SIM-Karte wiederherstellen.

Einrichten der Anmeldeinformationen-Speicherung

Auf diese Weise können Sie Anwendungen wählen, um auf sichere Zertifikate und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktivieren von sicheren Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit >**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen** und ein Passwort für die Speicherung von Anmeldeinformationen zu erstellen.

3. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen**

Tipp: Sie können auch verschlüsselte Zertifikate von der microSD-Karte, indem Sie **Installation von SD-Karte** antippen.

Löschen von geschützten Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Standort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Speicherinhalt löschen**, um Anmeldeinformationen zu löschen.

Gerätespeicher verwalten

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Speicher**. Sie können die Speicherplatz-Informationen von der microSD-Karte sowie die Telefonspeicher überprüfen.

- **SD-Karte entnehmen/bereitstellen**: Sie können die microSD-Karte sicher entfernen oder installieren.
- **SD-Karte löschen**: Alle Daten auf der microSD-Karte löschen.

Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Datenschutz > Rücksetzen auf Werksdaten > Telefon zurücksetzen > Alles löschen**.

Warnung! Alle Ihre persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen auf Ihrem Telefon werden nach dem Zurücksetzen gelöscht werden.

Verwalten von Anwendungen

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Anwendungen**.

- **Unbekannte Quellen**: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Anwendungen aus anderen Quellen als der Play-Shop installieren möchten. Das Kontrollkästchen kann standardmäßig angekreuzt werden.

  Warnung! Sie können Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten durch die Installation von Anwendungen aus anderen Quellen als der Play-Shop riskieren.
- **Anwendungen verwalten**: Verwalten oder Entfernen installierter Anwendungen.
- **Laufende Dienste**: Überprüfen Sie die aktuell laufenden Dienste und wenn nötig beenden Sie sie.

- **Speicher-Nutzung:** : Speicher von Anwendungen, die verwendet werden, überprüfen.
- **Akku-Nutzung**: Anzeigen, was zum Akkuverbrauch beiträgt.
- **Anwendungsentwicklung**: Optionen für die Anwendungsentwicklung festlegen.

Installieren einer Anwendung

Sie können eine kostenlose oder kostenpflichtige Anwendung aus dem Play Store installieren (die **Start-Taste >** **> Play Store)**.

Sie können auch eine Anwendung die nicht aus dem Play Store stammt installieren, wenn Sie die Installation erlaubt haben. Prüfen Sie unbedingt vor der Installation, ob die von Ihnen gewählte Anwendung für Ihr Gerät und Prozessor entwickelt wurde.

1. Kopieren Sie die Programmdatei auf der microSD-Karte und installieren Sie die Karte auf Ihrem Handy.
2. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Dateimanager**, und öffnen den Ordner in dem sich die Datei befindet.
3. Tippen Sie auf die Datei, um die Installation zu starten.
4. Lesen Sie die Installationsanweisungen, die mit der Anwendung kommen und befolgen sie, um das Setup abzuschließen.

Eine Anwendung entfernen

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und auf **OK**, um zu bestätigen.

Eine Anwendung verschieben

Sie können die heruntergeladenen oder installierten Anwendungen von Ihrem Telefon auf die microSD-Karte verschieben, wenn der Telefonspeicher voll ist. Genauso können Sie Anwendungen auf das Telefon verschieben, wenn die microSD-Karte immer voller wird.

HINWEIS: Nicht alle Anwendungen können auf das Handy oder die microSD-Karte verschoben werden.

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie unter dem Tab **Heruntergeladen** verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Auf Telefon verschieben** oder **Auf SD-Karte verschieben**.

Andere Einstellungen verwalten

Sucheinstellungen

Sie können Sucheinstellungen und Google Suchoptionen verwalten, indem Sie die **Google Suche** Anwendung öffnen und auf die **Menütaste > Such-Einstellungen** tippen.

Sprach-Eingabe & -Ausgabe

Sie können die Text-zu-Sprache und Spracherkennungs-Optionen durch Antippen der **Start-Taste >** **> Einstellungen > Spracheingabe & -Ausgabe festlegen**.

HINWEIS: Sie müssen Sprach-Daten herunterladen, wenn Sie die Text-zu-Sprache-Funktion verwenden möchten. Tippen Sie auf **Sprachdaten installieren** in die **Text-zu-Sprache Einstellungen**.

Eingabehilfen

Sie können die Optionen für Eingabehilfen für entsprechende Anwendungen konfigurieren indem Sie auf die die **Start-Taste >** **> Einstellungen > Eingabehilfen** tippen.

Andere Anwendungen

Alarm

1. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Alarm**.
2. Tippen Sie auf den Standard-Alarm, um ihn zu konfigurieren. Oder Sie erstellen einen neuen Alarm, tippen .
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Alarm aktivieren** und richten Sie die Alarmoptionen ein.

Tipp: Sie können im Alarmbildschirm die **Menü-Taste** antippen, um das Telefon als Wecker zu benutzen und die Schlummerfunktion einzurichten.

Rechner

Tippen Sie auf **die Start-Taste >** **> Rechner**.

Tipp: Gleiten Sie rechts und links auf dem Bildschirm oder tippen Sie auf , um zwischen grundlegenden und erweiterten Panels wechseln.

Notizblock

Der Notizblock ist für Ihre Notizen. Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Notizblock** und dann tippen Sie auf , um eine neue Notiz hinzuzufügen.

Tippen Sie auf die **Start-Taste**, um bestehende Notizen zu löschen oder um sie als txt-Datei auf die microSD-Karte zu exportieren. Bleiben Sie auf einer bestehenden Notiz, um sie zu löschen, zu bearbeiten, auszutauschen oder sie umzubenennen.

Stoppuhr

1. Tippen Sie auf die **Start-Seite >** **> Stoppuhr**.
2. Tippen Sie auf **Start**, um die Zeit zu messen, auf **Pause** tippen, um die Zeitmessung zu unterbrechen und auf **Wiederaufnahme** tippen, um fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr auf 00:00.0 zurückzusetzen.

Dateimanager

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Dateimanager**, um Anwendungen nachzusehen oder zu stoppen.

Tippen Sie auf eine Aufgabe in dem **Aufgaben**Tab, um auf seinen Bildschirm zu wechseln, abzubrechen oder Einzelheiten anzusehen. Tippen Sie auf den **Ressourcen** Tab, um die Echtzeit-Systemressourcen anzuzeigen.

Software-Aktualisierung

Tippen Sie auf die **Start-Taste >** **> Software Aktualisierung**, um den Software-Status zu prüfen, nach verfügbaren Updates zu suchen oder die Aktualisierungsoptionen einzustellen.

HINWEIS: Dieses Produkt ist benutzerfreundlich. Bitte besuchen Sie uns auf www.zte.com.cn oder rufen Sie für technische Unterstützung auf der Service-Hotline an.

Technische Beschreibung

Abmessungen		Ca. 114.3 mm × 61.6 mm × 11.6 mm
Gewicht		Ca. 130 g (mit Akku)
Inhaber		GSM/WCDMA Unterstützt
Abmessungen des Hauptdisplays Auflösung		3.5 Zoll 320*480
Kamera		CMOS,3.2 M Pixels
Austauschbare Speicherkarte		Unterstützt bis zu 32 GB
Akku	Kapazität	1400 mAh
	Standby-Zeit	Ca. 200 Stunden (je nach Netzwerkstatus)
	Sprechzeit	Ca. 4 Stunden (je nach Netzwerkstatus)
Browser-Version		WAP2.0

RoHS-Konformitätserklärung

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Zuständigkeiten auf der Erde auf der wir leben, dient wird Dokument als formelle Erklärung, dass die KIS PLUS gefertigt von der ZTE CORPORATION in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ist, in Bezug auf die folgenden Substanzen:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Biphenylether (PBDEs)

Das KIS PLUS von ZTE CORPORATION hergestellt, erfüllt die Anforderungen der EU 2002/95/EC.

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn diese durchgestrichene Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle durch die Regierung oder örtlichen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der korrekte Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Für Recycling-Informationen dieses Produktes basierend auf die WEEE-Richtlinien, wenden Sie sich mit einem E-Mail an die weee@zte.com.cn

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 1588

Es wird hiermit erklärt, dass nachfolgend bezeichnete Produkt:

Produkt Typ: WCDMA/GSM (GPRS) Dual-Mode Digital Mobile Phone

Modell Nr: KIS PLUS

Entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen der Radio- und Telekommunikation-Endgeräte (EG-Richtlinie 1999/5/EG) und der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).

Diese Erklärung gilt identisch für alle Exemplare mit den für die Prüfung/Bewertung vorgelegten Proben.

Die Beurteilung der Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen in Bezug auf Radio- und Telekommunikation-Endgeräte (EG-Richtlinie 1999/5/EG) wurde von der amerikanischen TCB (Benannte Stelle No.1588) auf folgenden Normen durchgeführt:

Sicher-heit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1;

	EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Gesund-heit	EN 50360:2001; EN 62311: 2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;

Diese Erklärung wurde unter alleiniger Verantwortung des Herstellers angefertigt:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Von der unterschriftberechtigten Person für das Unternehmen gezeichnet:

Xu Feng Qualitäts-Direktor der ZTE Corporation

Den Namen in Blockbuchstaben & die Stellung in dem Unternehmen

Shenzhen, 6. Juli 2012 徐锋.

Ort, Datum *Gesetzlich gültige Unterschrift*

Das Gerät darf betrieben werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR